

編込みチェスト3段 (20W / 35W)(浅深 20W / 35W)

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

仕 様	品 番	組立てサイズ (cm)			ボックスサイズ (cm)			耐荷重(kg)※		
		幅	奥 行	高 さ	幅	奥 行	高 さ		各ボックス	バスケット
20W	AMC20-3	(約)20	(約)35	(約)82	(約)17	(約)34	(約)20		3	2
35W	AMC35-3	(約)35			(約)32					
20W	AMC20-3F	(約)20			(約)17		(約)15 (約)30			
35W	AMC35-3F	(約)35			(約)32					

※ 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

⚠ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指を怪我したり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立てでは、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気の側での使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付しやすい床面を使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロア材の表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- 付属のボックス以外には入れないでください。
- ものをのせたり、入れる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせたり、入れたりしないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本製品にのぼったり、よりかかたり・座ったり・踏み台としての使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは、清掃時や部屋の模様替えの時など短距離移動用です。頻繁な移動やものの運搬など長距離移動の使用はお止めください。
- 本製品を移動する時は、バスケットの中のをのろしボックスをはずしてから移動してください。
- 本製品を移動する時は、必ずキャスターのロックを解除してから移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

使用上の注意（ボックス）

- ボックスにものを入れる時は荷重が均等になるようにしてください。
- ボックスに、熱いもの・濡れているもの・ハサミなど鋭利なもの・耐荷重以上のものは入れないでください。
- ボックスは洗えません。
- 他の布地が強く擦れたり、濡れたまま長時間接していると色移りする恐れがありますので注意してください。
- ボックスをフレームに入れる時は、ゆっくり入れてください。
- 取っ手を強く引っ張らないでください。
- ボックスどうしを直に積み重ねないでください。
- ボックスの出し入れを繰り返し行くと、色移りや変色する可能性があります。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品の材質

フ レ ー ム ： スチール
編み込み部分 ： ポリエチレン
キャス タ ー ： ポリプロピレン

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】



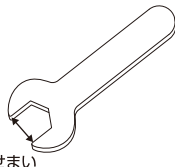
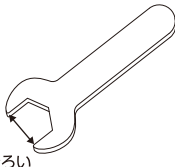
※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

- ◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- ◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- ◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

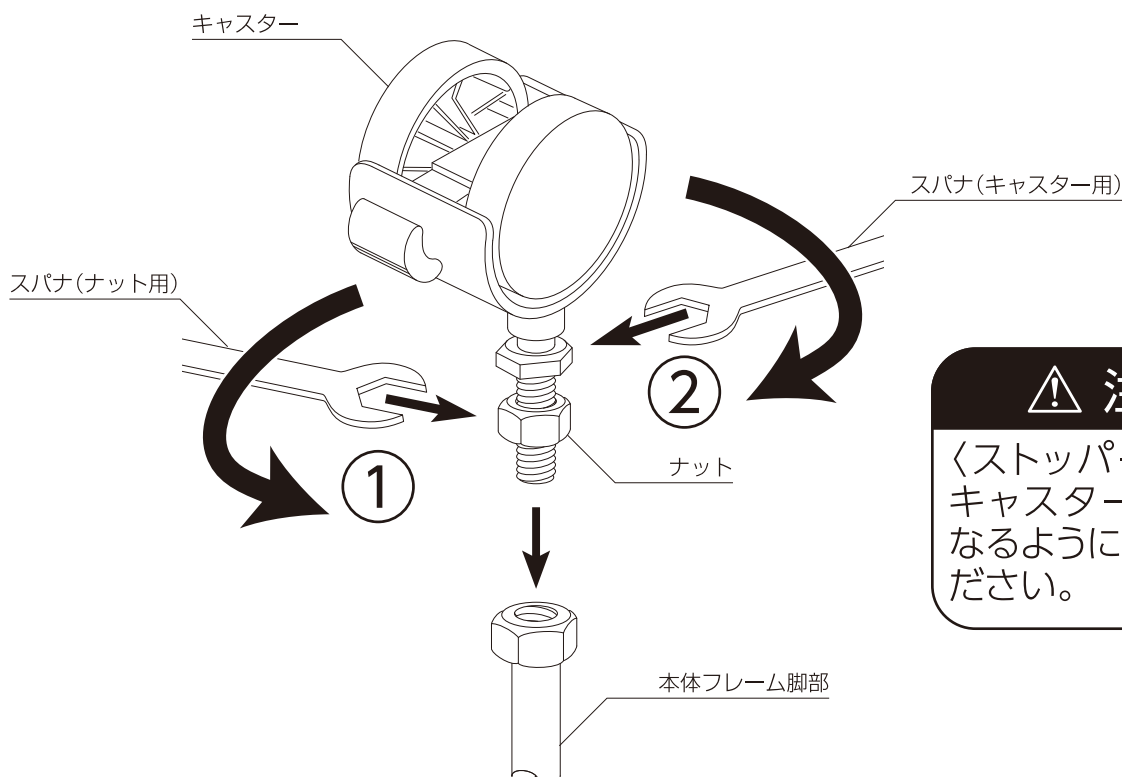
部品明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	キャスター		ナット	スパナ(キャスター用)	スパナ(ナット用)
部品図	〈ストッパー付き〉 	〈ストッパー無し〉 		 せまい	 ひろい
数 量	2	2	4+(予備1)	1	1

組立て方

- ①キャスターにナットをスパナ(ナット用)で取付けます。
 - ②本体フレーム脚部にキャスターをスパナ(キャスター用)で取付けます。
- ※ゆるみがないように締め込みます。



⚠ 注意

〈ストッパー付き〉のキャスターが前側になるように取付けてください。

⚠ 注意

使用を続けていく中で、キャスターの取付け部にゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、転倒や破損の原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。