

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み、「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に部品が揃っているか確認してください。
- 組立ての時は、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立ての時は、部品の端部などでけがをしたり指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなどの使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。また、直射日光や熱機器などの熱があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロア材の表面が変色する場合があります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- 付属のボックス以外は入れないでください。
- 天板にものをのせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 天板に加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本製品にのぼったり、よりかかったり・座ったり・踏み台としての使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは、清掃時や部屋の模様替えの時など短距離移動用です。頻繁な移動やものの運搬など長距離移動の使用はお止めください。
- 本製品を移動する時は、天板の上のものをおろしボックスをはずしてから移動してください。
- 本製品を移動する時は、キャスターのロックをはずして引きずらないようにしてください。
- 本製品に使用している材料は、ホルムアルデヒド放散量の少ないものの使用に努めていますが、においが気になる場合は、部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

使用上の注意(ボックス)

- ボックスは、必ず付属の底板を敷いてください。ものを入れる時は荷重が均等になるようにしてください。
- ボックスに、熱いもの・濡れているもの・ハサミなど鋭利なもの・耐荷重以上のものは入れないでください。
- ボックスは洗えません。
- 他の布地が強く擦れたり、濡れたまま長時間接していると色移りする恐れがありますので注意してください。
- ボックスをフレームに入れる時は、ゆっくりと入れてください。
- 取っ手を強く引っ張らないでください。
- ボックスどうしを直に積み重ねないでください。
- ボックスの出し入れを繰り返し行くと、色移りや変色する可能性があります。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 2～3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。

DOSHISHA

コンパクトチェスト40W(2段・3段)

取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	仕様	組立てサイズ(cm)			ボックスサイズ(cm)			耐荷重(kg)＊		
		幅	奥 行	高 さ	幅	奥 行	高 さ	ボックス(1個あたり)	天 板	
CNC40-2IV	2段	(約)38.5	(約)36.5	(約)60.5	(約)34	(約)33	(約)24		3	10
CNC40-2NV										
CNC40-3IV	3段						(約)16			
CNC40-3NV										
CNC40-3FIV							(約)11.5	(約)24		
CNC40-3FNV										

※耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
※耐荷重は天板及びボックス受けフレームに均等に荷重をかけた場合です。

內容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	ボックス	底 板	取っ手	取っ手用ネジ
部品図	 ※仕様によりサイズは異なります。 イラストはイメージです。		取っ手用ネジは予め取っ手に取付けてあります。	
				
2段	2	2	2	4
3段	3	3	3	6

部品名	天 板	クロスバー	ネジ太	ネジ細	ナット
部品図					
共通部品	1	1	4	4	4

部品名	本体フレーム	本体フレーム	本体フレーム	サイドフレーム
部品図	 CNC40-2タイプ	 CNC40-3タイプ	 CNC40-3Fタイプ	
2段	1	—	—	2
3段	—	1	1	

部品名	ストッパー付きキャスター	キャスター	スパナ	六角レンチ
部品図			 ※組立て後も点検のため使用します。 大切に保管してください。	 ※組立て後も点検のため使用します。 大切に保管してください。
共通部品	2	2	1	1

必要な工具



④ドライバーを
用音してください。



お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

・取っ手は天然木のため、木目や色合いが異なる場合があります。

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。

◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。

◎天災及びその不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。


Lot No,

--

組立て方 組立ては3段タイプですが他のタイプも同じ要領で組立ててください。

1 サイドフレームの取付け


本体フレームを広げ、サイドフレームを差込むように取付けます。

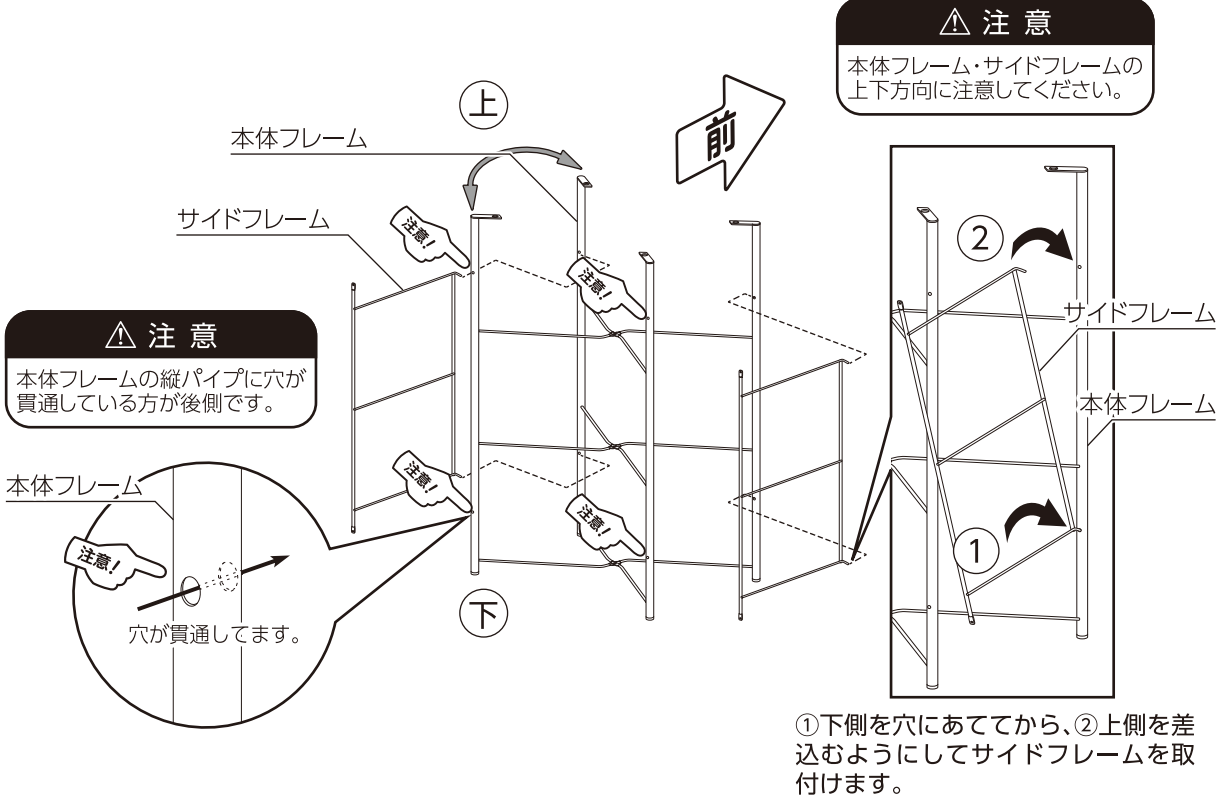

2 クロスバーの取付け


クロスバーを広げます。

①で取付けたサイドフレームと共に、クロスバーをネジ細で本体フレームに仮締めします。

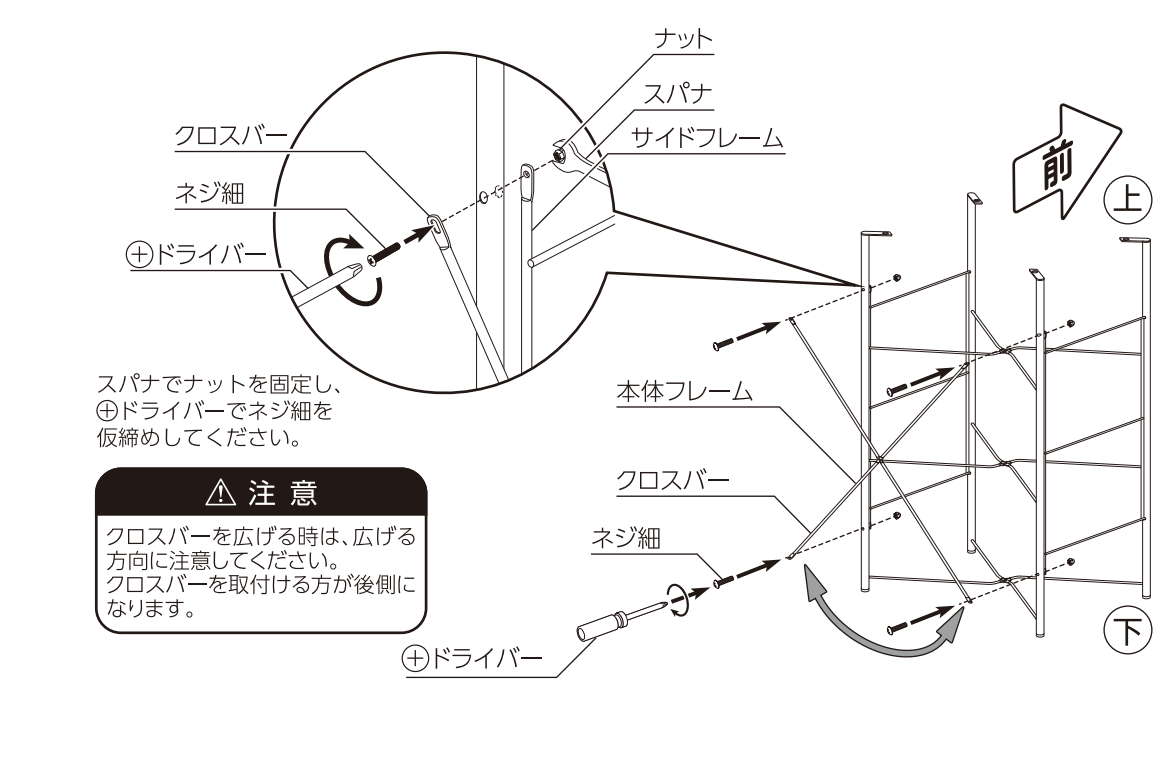


3 天板の取付け

天板をネジ太で本体フレームに仮締めします。
その後、②で仮締めした部分も含め全てのネジを本締めします。

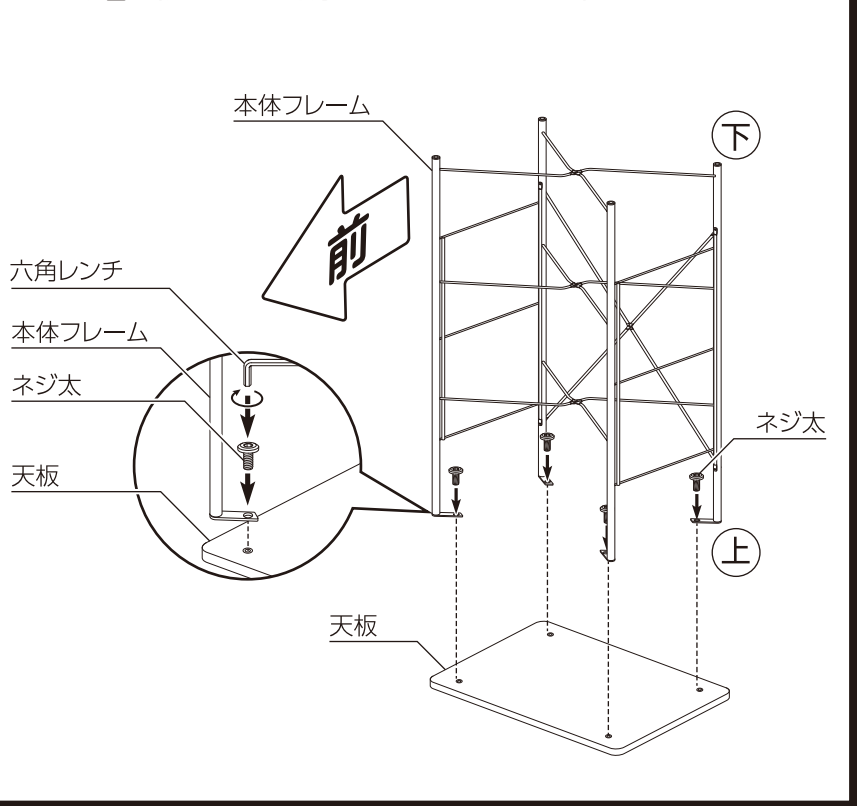


4 キャスターの取付け

前側にストッパー付キャスターが来るように取付けます。
クロスバーがある方が後側です。

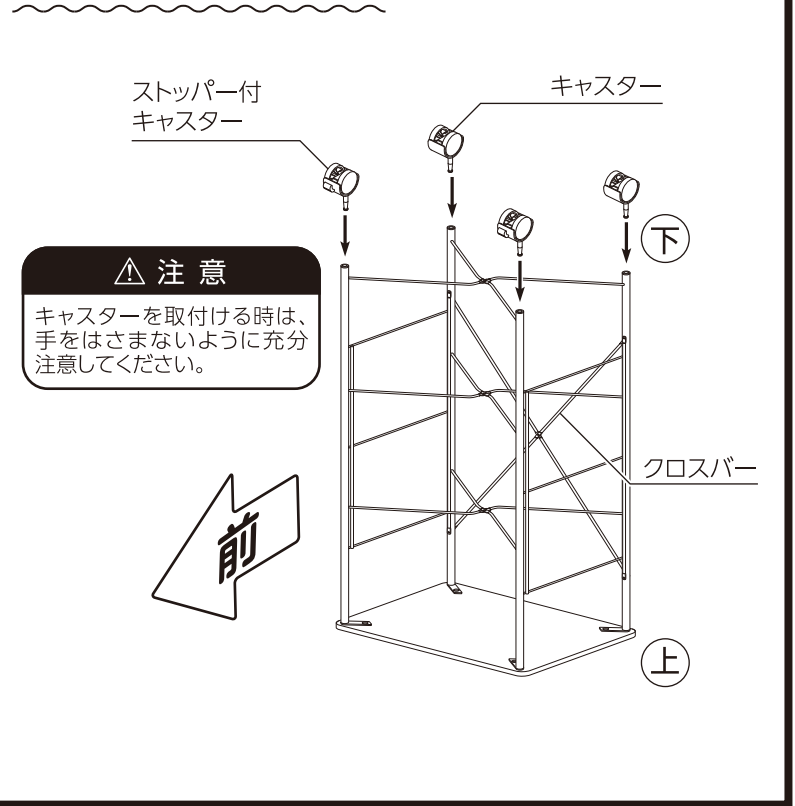

5 完成


ボックスを差込んで完成です。ボックスの組立ては「ボックスの組立てと取っ手の取付け方」を参照してください。

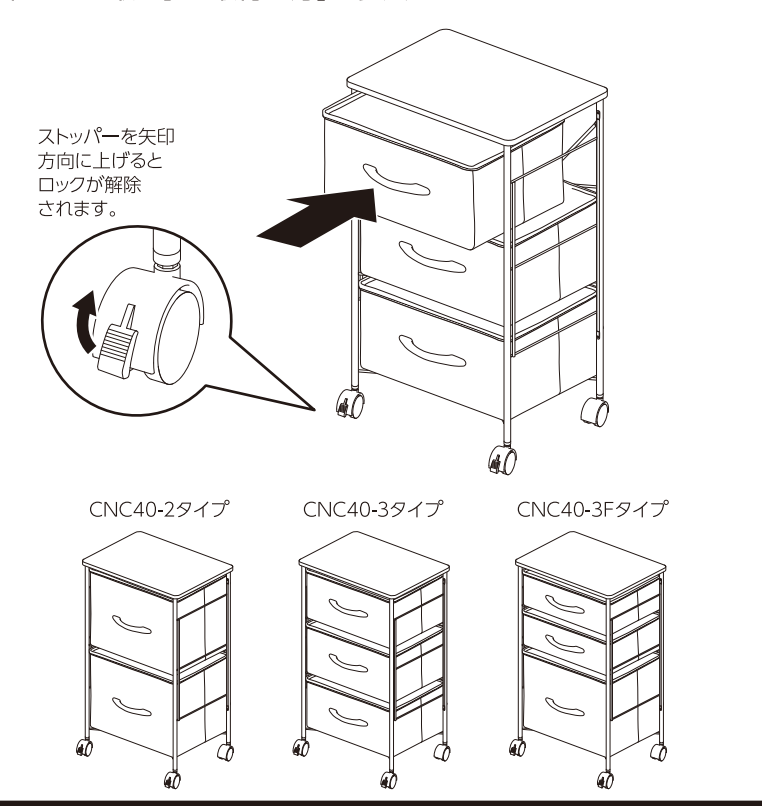

ボックスの組立てと取っ手の取付け方


イラストは実際の商品とサイズが異なります。

【ボックスの組立て方】
ボックスを広げて、底板を入れてください。

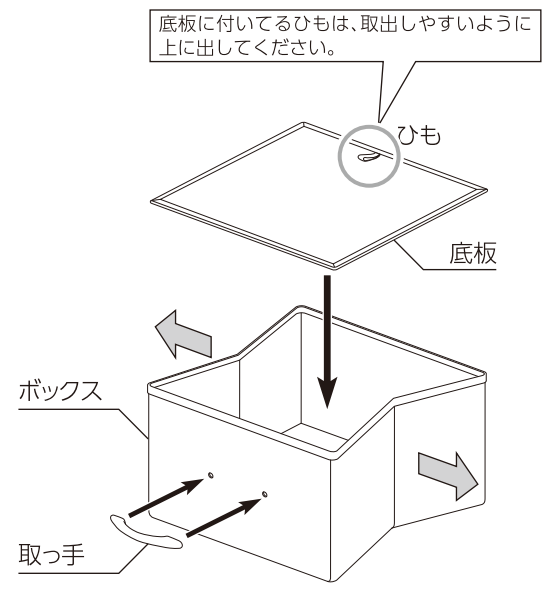

【取っ手の取付け方】

- 1、取っ手についている取っ手用ネジをはずします。
- 2、ボックスの外側に取っ手をあてて内側から取っ手用ネジで取付けます。

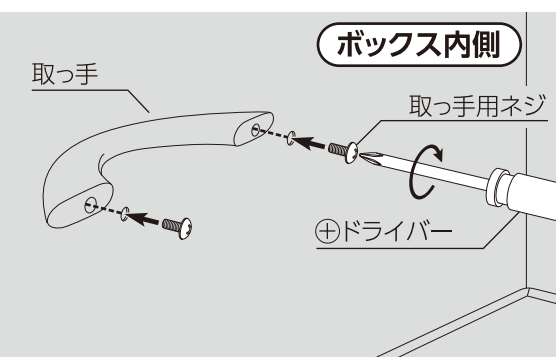

△ 注意

- ネジを取付ける時は、まっすぐ入れてください。
- ネジを締め付ける時は、締めすぎに注意してください。
- ネジに衣類などを引っかけないように注意してください。
- ネジにゆるみがないか確認してください。