


1

シェルフ取付けの位置決め

ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
それぞれのポールに同じ高さの印を付けると組立てやすくなります。

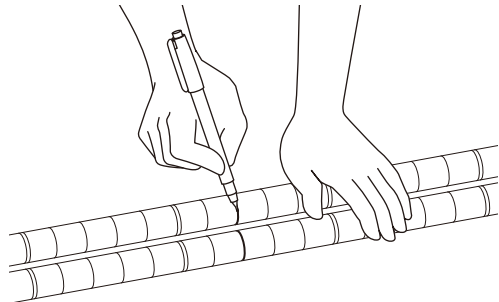


※高さを合わせる目安として、等間隔に二重線が付いています。
※二重線のところは二重線の上側に印をつけてください。

5

各ポールの連結

各ポールについているジョイントを
ジョイント受け部分にねじ込みます。

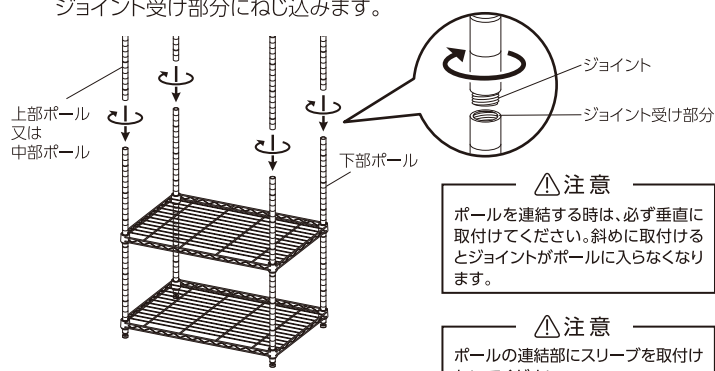

ジョイント
ジョイント受け部分

上部ポール
又は
中部ポール

下部ポール


△注意
ポールを連結する時は、必ず垂直に
取付けてください。斜めに取付けると
ジョイントがポールに入らなくなります。

△注意
ポールの連結部にスリーブを取付け
ないでください。

8

ハンガーポールのフックの取付け

ハンガーポールに付いているネジとワッシャーをはずしてください。
はずしたネジとワッシャーでハンガーポールにフックを仮締めします。
※フックの向きに注意してください。

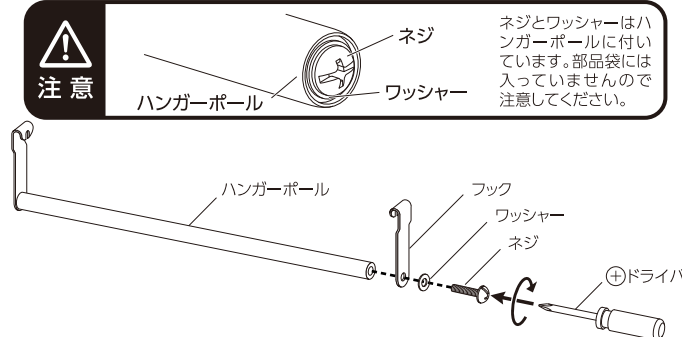

注意

ハンガーポール

ネジ

ワッシャー

フック

ワッシャー


ネジ

ドライバー

10

完成


シェルフの位置は
自由に調節出来ます。

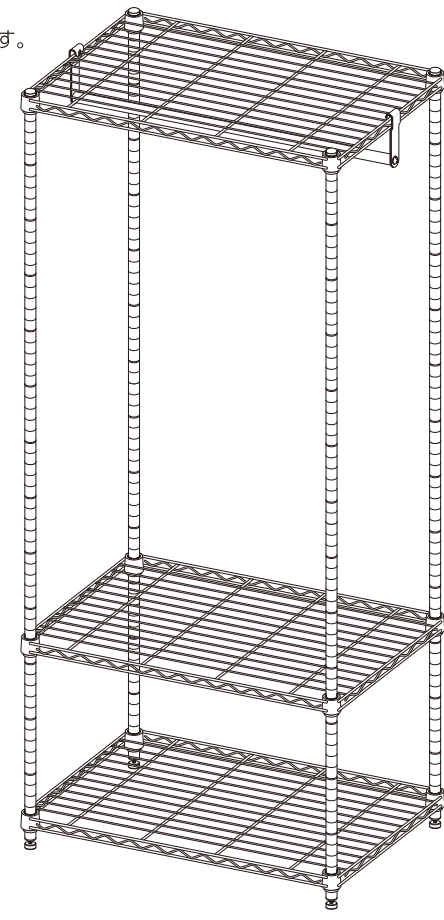

2

スリーブの取付け

スリーブをポールの溝にはまるように取付けます。
取付けた後、スリーブが上下に動かないことを確認します。

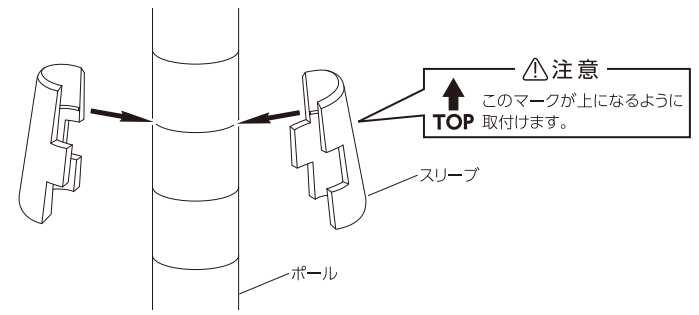

△注意
このマークが上になるように
TOP
取付けます。

スリーブ


ポール

※詳しくは「スリーブの取付け方」を参照してください。

6

最上段のシェルフの取付け

3と同じ要領でスリーブを上部ポールに取付け、最上段のシェルフを取付けます。

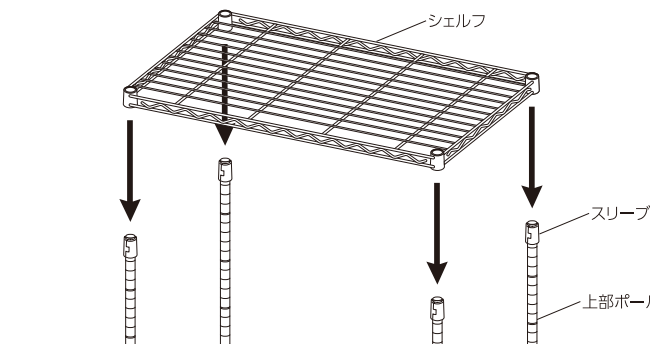

シェルフ


スリーブ

上部ポール

9

ハンガーポールの取付け

ハンガーポールのフックをシェルフに取付けます。外側から内側に向けて引っ掛けます。最後に仮締めしたネジとワッシャーをしっかりと締めてください。

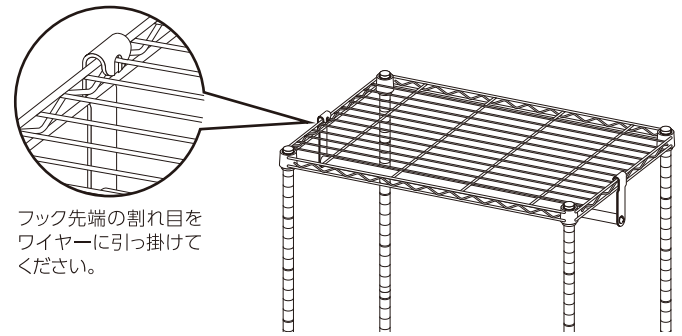


フック先端の割れ目を
ワイヤーに引っ掛けて
ください。

3

最下段のシェルフの取付け

シェルフは必ず最下段から取付けます。

シェルフのそれぞれのリングに、スリーブを取付けた下部ポールを差し込みます。

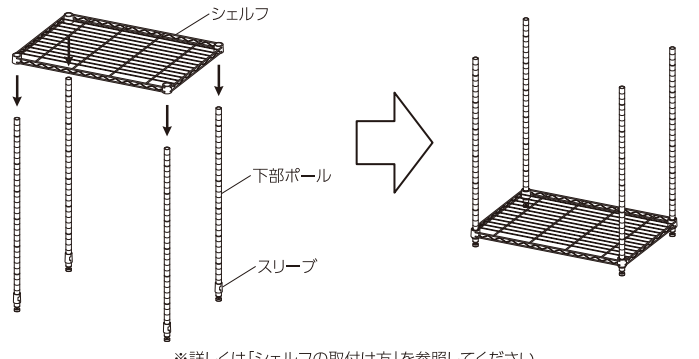

シェルフ

下部ポール


スリーブ

※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

7

シェルフの固定

シェルフの外側のワイヤーを持って、確実に押し込みます。
その場合、中のワイヤーに力を加えたり、ワイヤーをたたくようなことはお止めください。

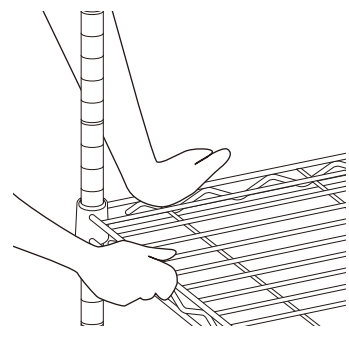

共通説明書

スリーブの取付け方

1

片側スリーブの取付け

この時、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。

2

反対側スリーブの取付け

反対側も同様にスリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。

3

取付けの確認

スリーブ内側の凸部分がポールの溝にはまって、上下にずれないことを確認してください。

シェルフの取付け方

1

シェルフを差し込む

シェルフ類には上下の区別があります。

径が小さい

径が大きい

2

シェルフの取付け

シェルフが水平になるように注意してください。

3

シェルフの固定


手で押し込む。

スリーブは、シェルフ類のリングの下からはみでます。

4

シェルフの取付け

シェルフのそれぞれのリングに、スリーブを取付けたポールを差し込みます。

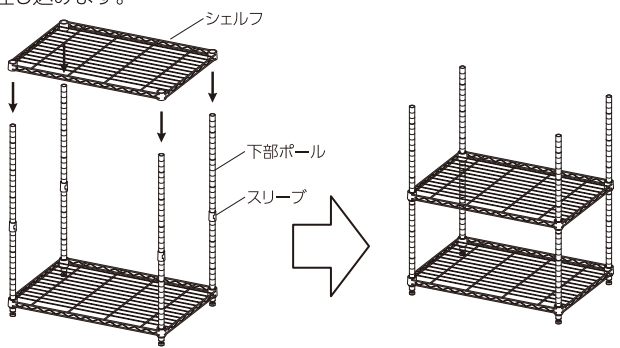

シェルフ


下部ポール

スリーブ

※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

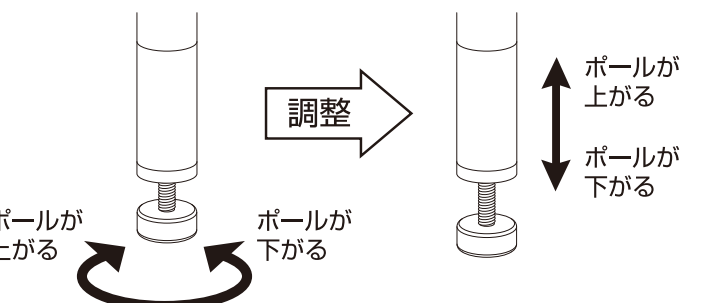


調整

ポールが上がる

ポールが下がる

緩衝材について

リングについているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するためのものです。
※組立てには必要ありません。

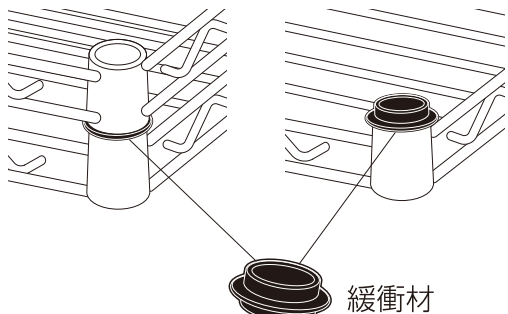

緩衝材