


231013D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。


1 天板用フレーム(大)の取付け

天板(大)に天板用フレーム(大)をねじAで仮締めします。

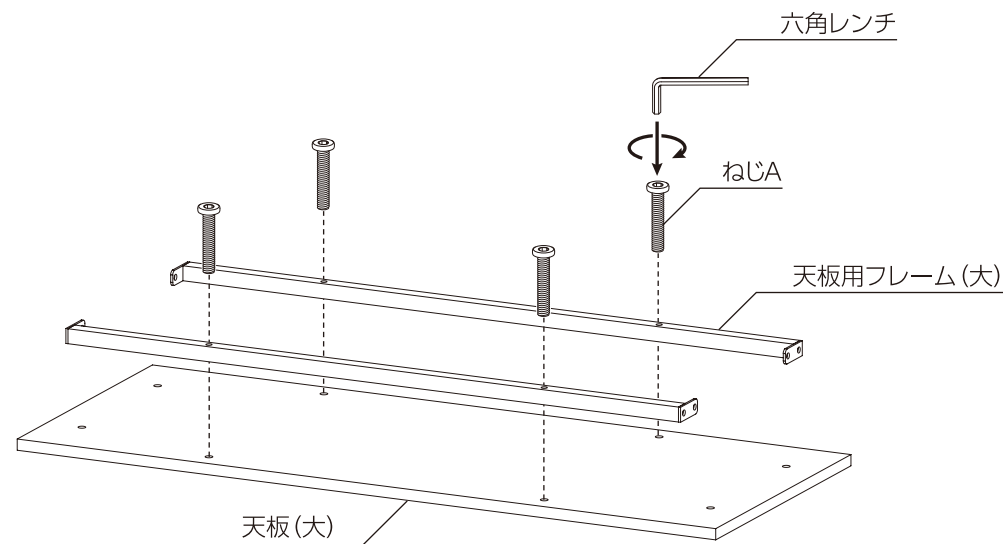

2 サイドフレーム(大)の取付け

①で取付けた天板用フレーム(大)にサイドフレーム(大)をねじA・ねじB・ねじ受けで仮締めします。

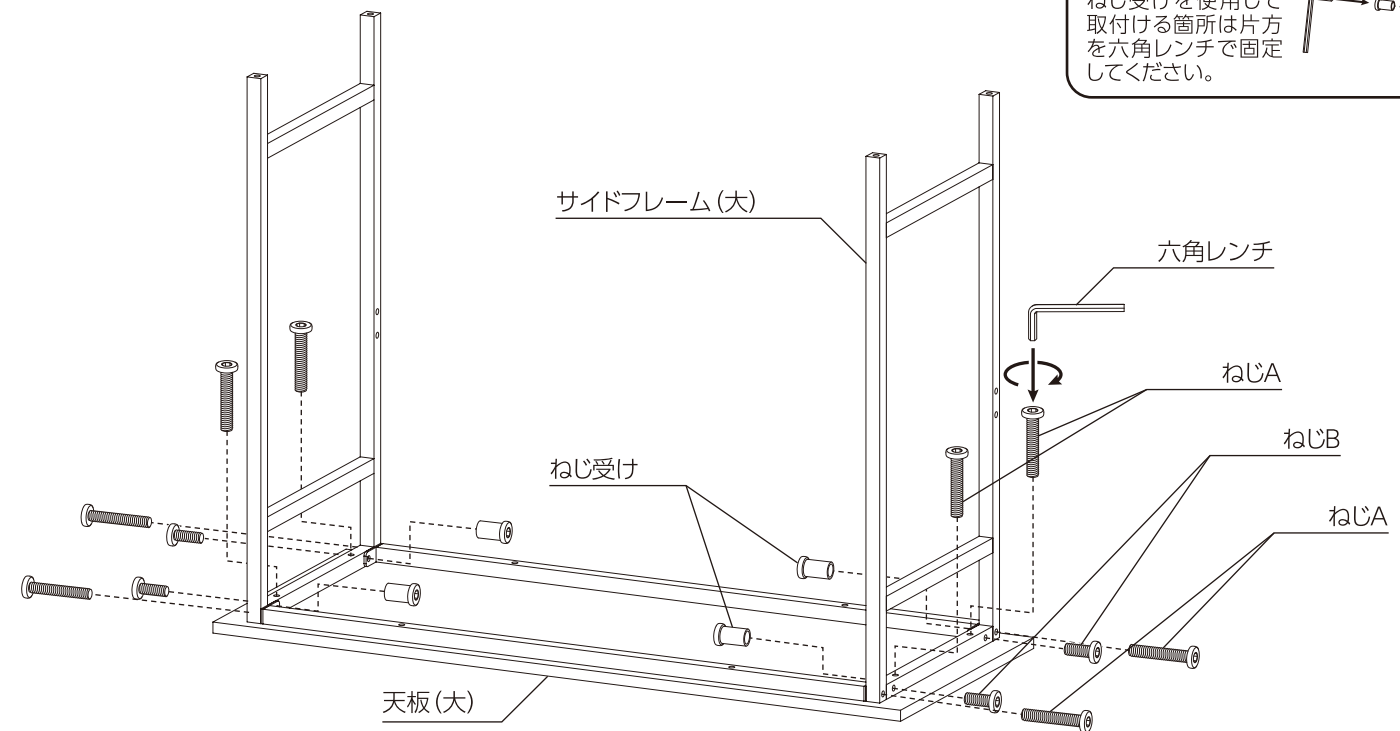


△ 注意

ねじ受けを使用して
取付ける箇所は片方
を六角レンチで固定
してください。

3 固定フレーム(大)と アジャスターの取付け

②で取付けたサイドフレーム(大)に固定フレーム(大)をねじA・ねじB・ねじ受けで仮締めします。それから、これまで仮締めした全てのねじをしっかりと締めします。最後にアジャスターを取付けます。

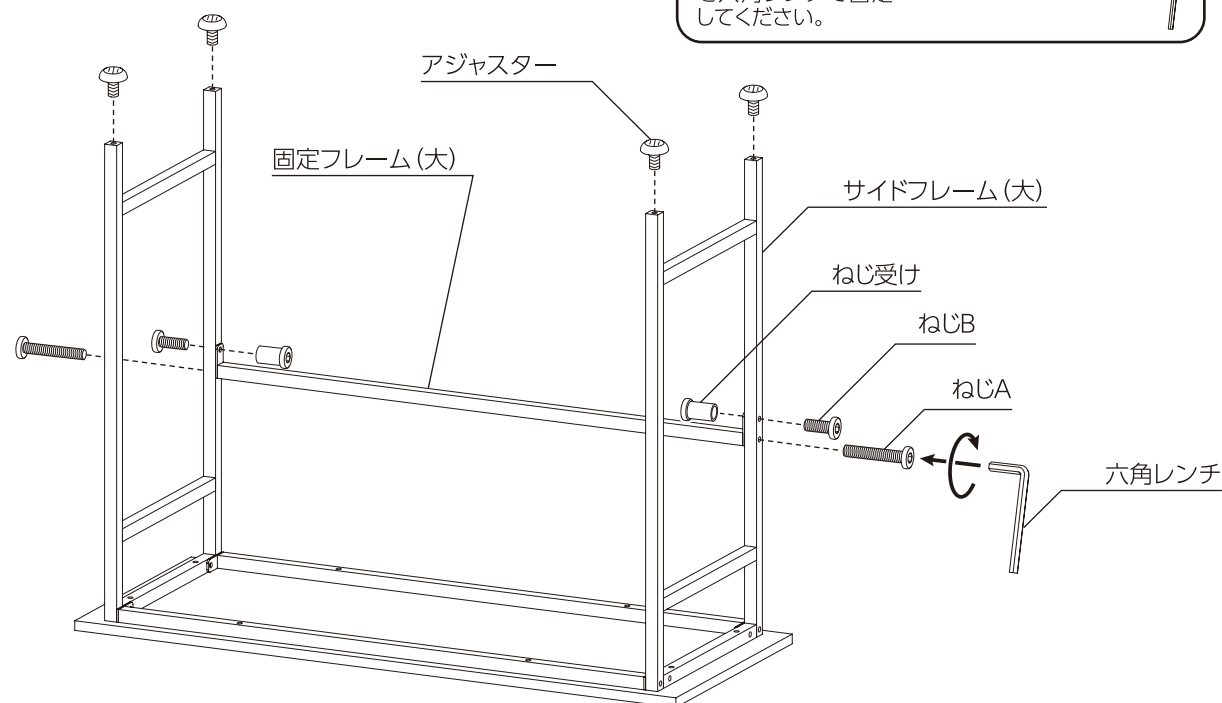


△ 注意

ねじ受けを使用して
取付ける箇所は片方
を六角レンチで固定
してください。

4 デスク(大)の完成

全ての組立てが終了したら、取付け箇所にゆりみがないか確認します。ゆりみがある場合は、もう一度しっかりと締めます。

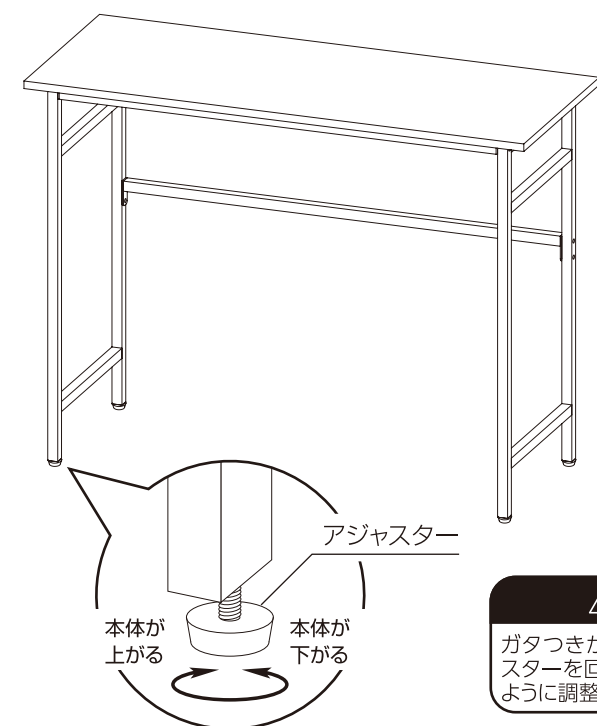


△ 注意

ガタつきがある場合は、アジャスターを回してガタつきがないように調整してください。


5 天板用フレーム(小)の取付け

天板(小)に天板用フレーム(小)をねじAで仮締めします。

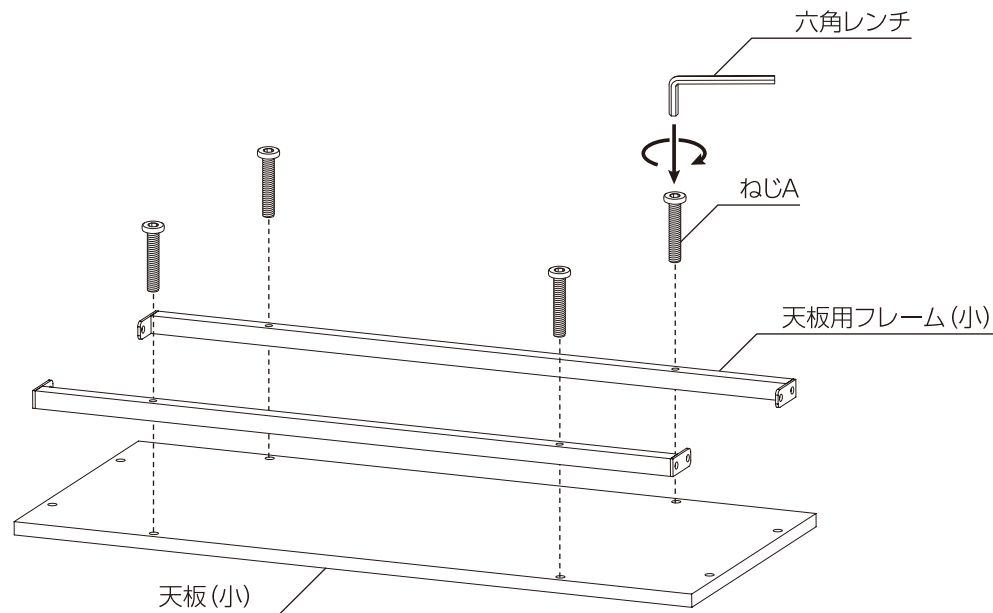

6 サイドフレーム(小)の取付け

⑤で取付けた天板用フレーム(小)にサイドフレーム(小)をねじA・ねじB・ねじ受けで仮締めします。

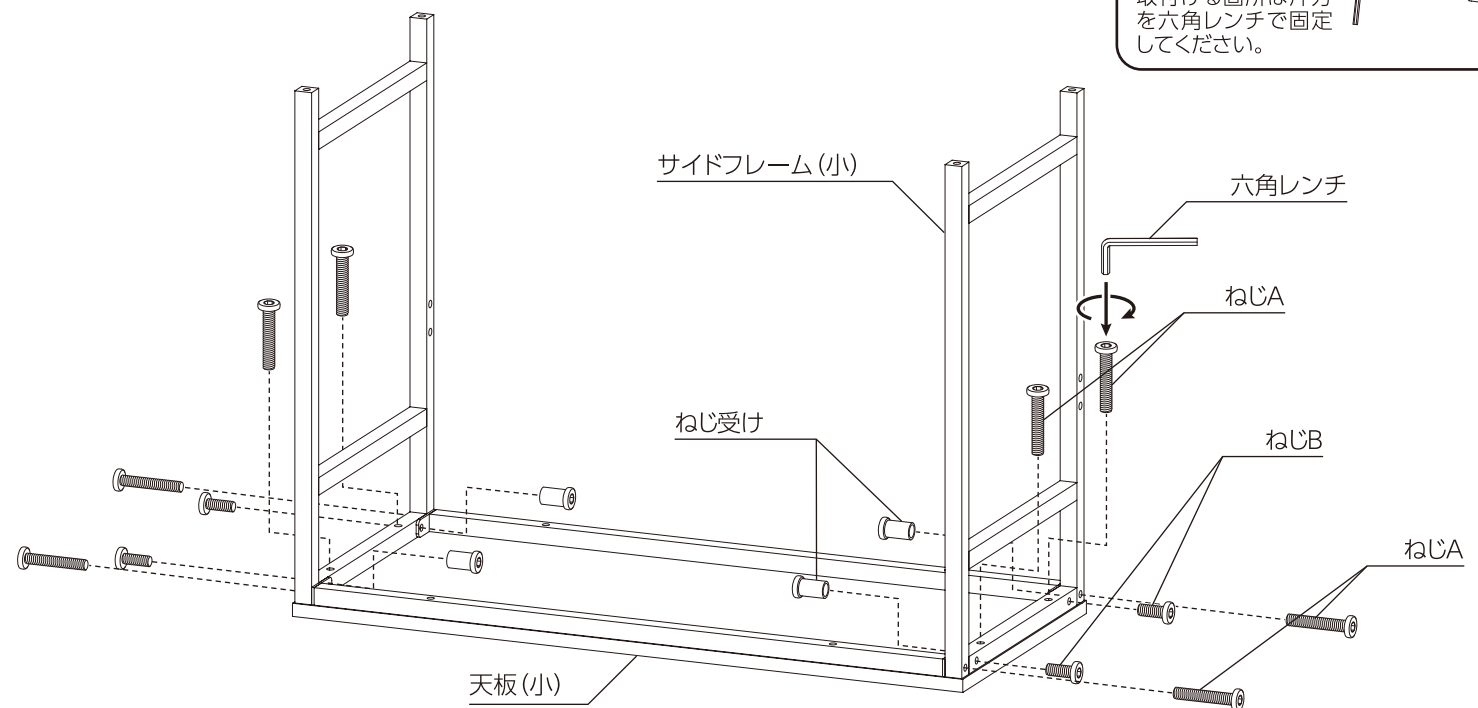


△ 注意

ねじ受けを使用して
取付ける箇所は片方
を六角レンチで固定
してください。

7 固定フレーム(小)と キャスターの取付け

⑥で取付けたサイドフレーム(小)に固定フレーム(小)をねじA・ねじB・ねじ受けで仮締めします。それから、これまで仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。最後にキャスターを取付けます。

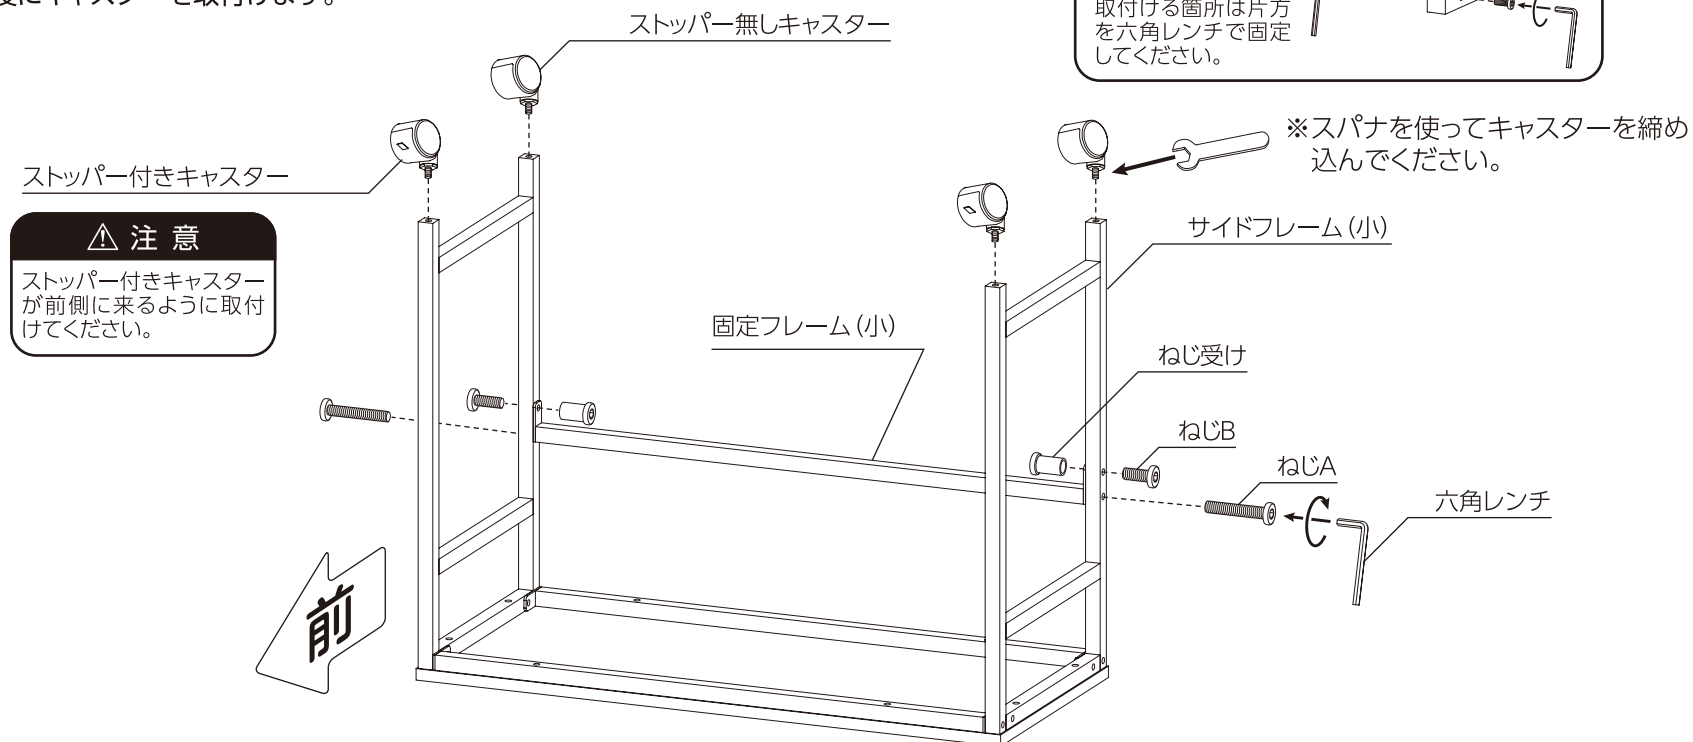


△ 注意

ねじ受けを使用して
取付ける箇所は片方
を六角レンチで固定
してください。

※スパナを使ってキャスターを締め
込んでください。

8 デスク(小)の完成 デスク(大)とデスク(小)の組合せ

全ての組立てが終了したら、取付け箇所にゆりみがないか確認します。ゆりみがある場合は、もう一度しっかりと締めます。

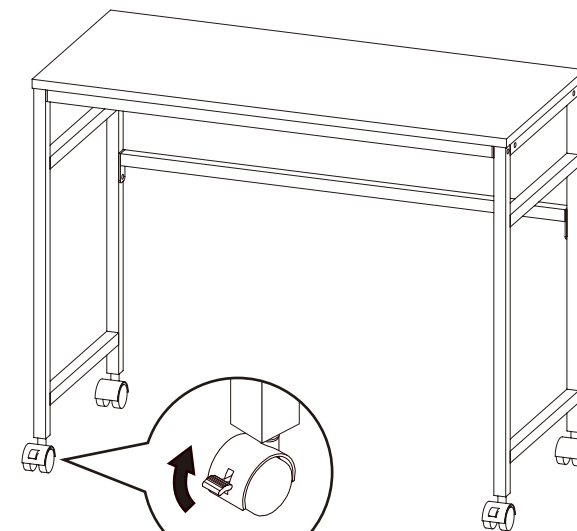

ストッパーを矢印方向に上げると
ロックが解除されます。

デスク(大)の中にデスク(小)を
入れることができます。

