



1 下部支柱をベースに差し込みます


1 下部支柱から上部支柱をあらかじめ抜き取ります。

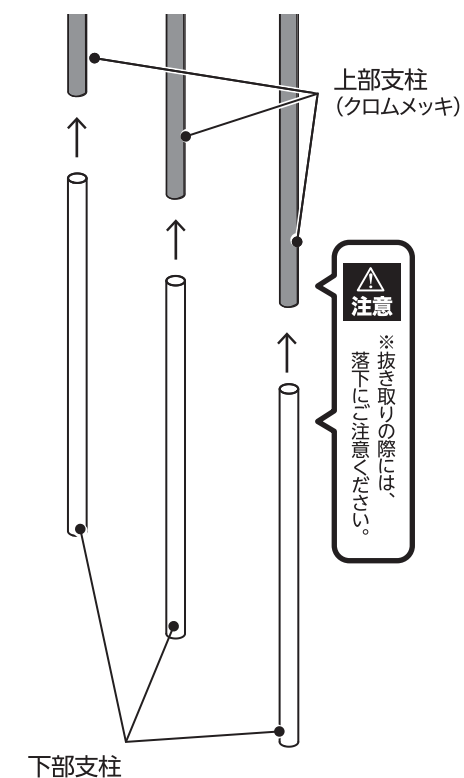


2 下部支柱を各ベースに差し込みます。

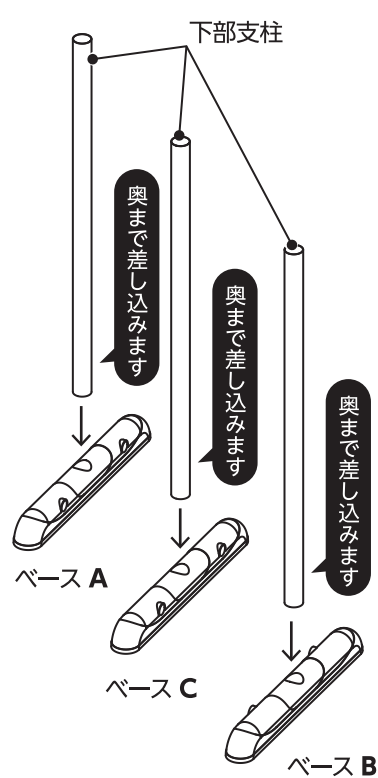


2 横パイプを取り付けます

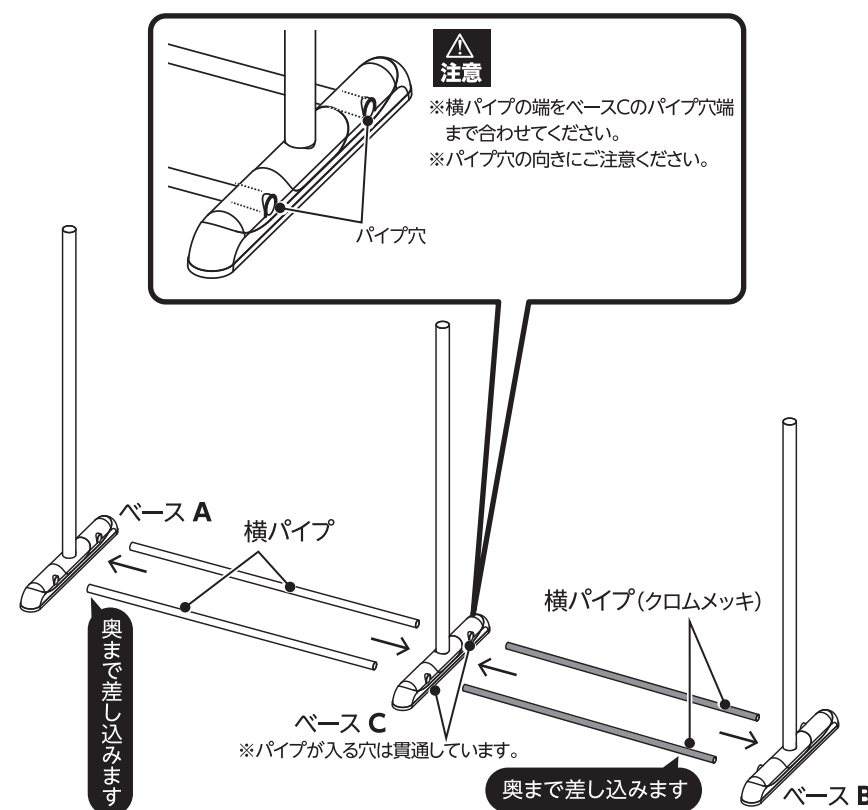


3 ハンガーポール (M) と支柱ジョイントを取り付けます

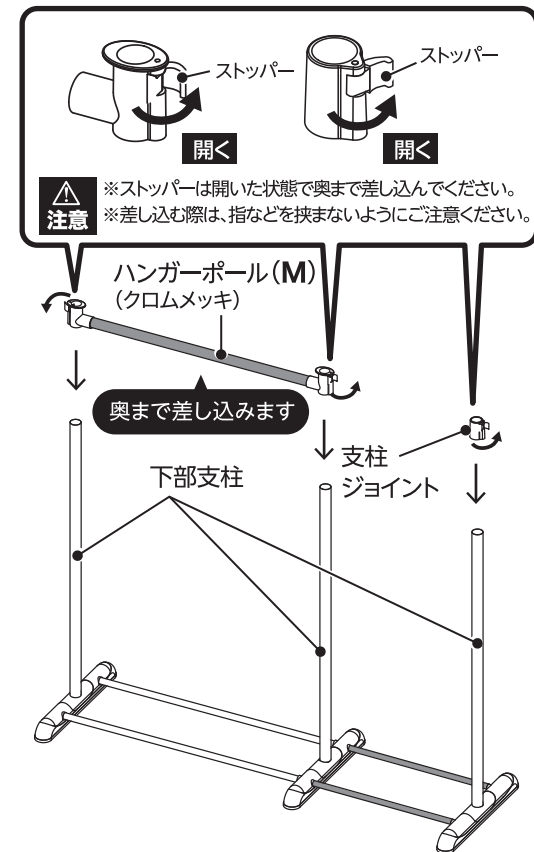

4 上部支柱を取り付けます

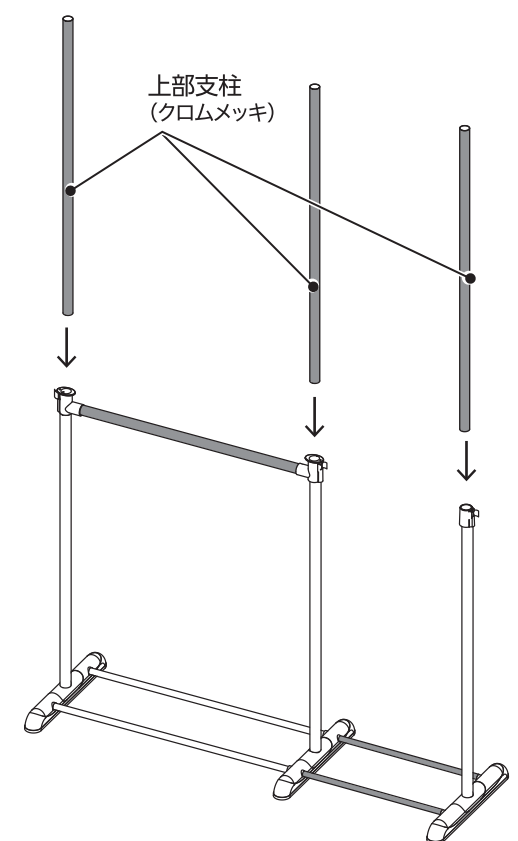

5 ハンガーポール (L) とハンガーポール (S) を取り付けます

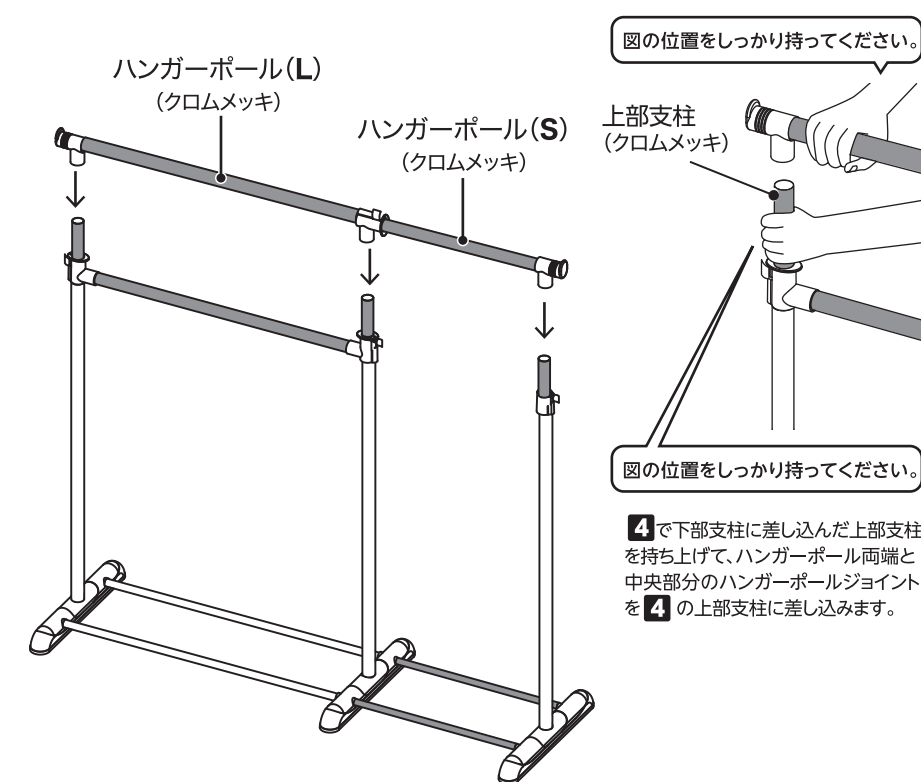


6 キャスターを取り付けます

1 本体を横に向ける前に、横スライド部分を収納します。

※差し込む際は、指などを挟まないようにご注意ください。


2 本体を横に向けてキャスターを強く最後まで差し込みます。

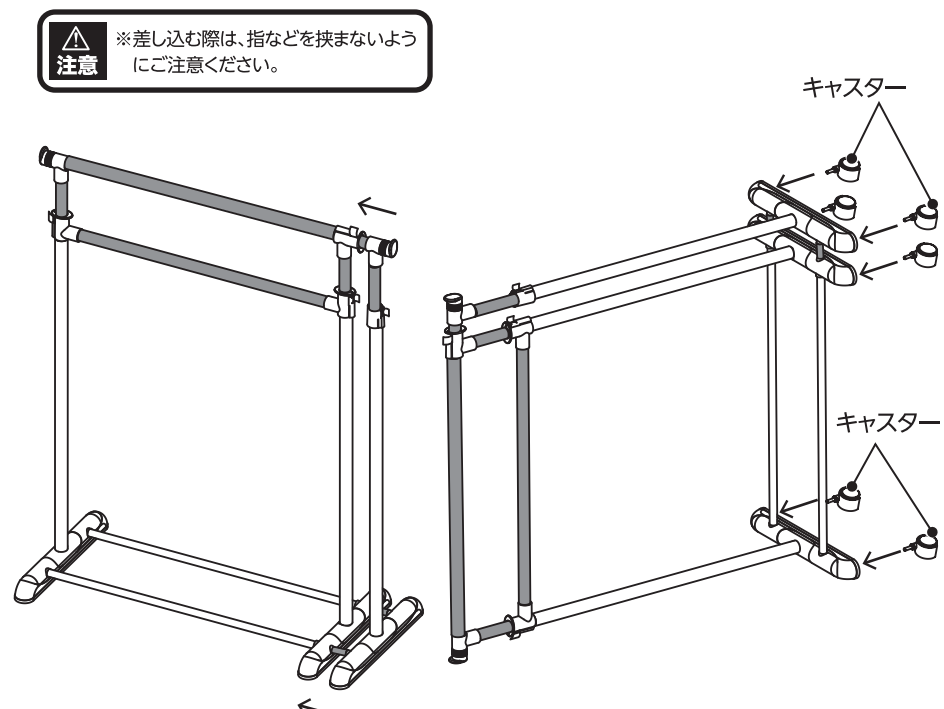

7 高さ・幅を調整します

各ジョイント部分のストッパーを閉めると固定されます。ハンガーポールが必ず水平になるように、また収納する衣類の数量によって本体の幅を調整してください。

※ジョイントは場所によって、横使いと、縦使いになりますが、ストッパーの閉める方向は同じです。

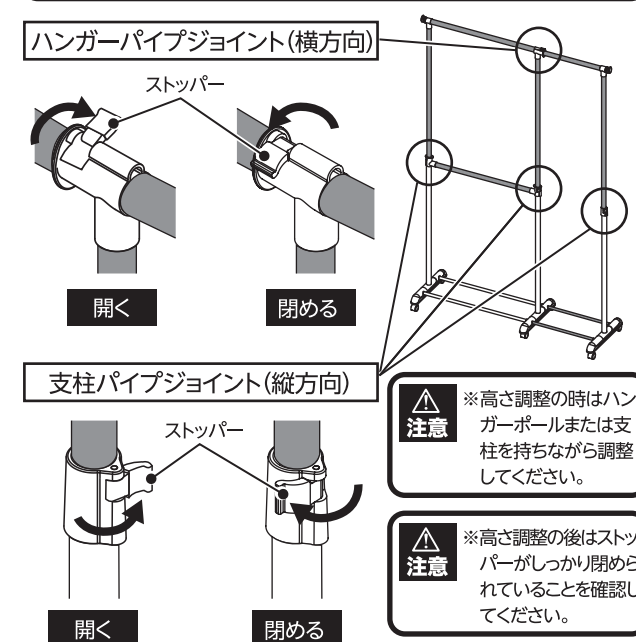

8 完成

最後に各部にゆりみ、キャスター部の差し込みが、しっかり入っていることをお確かめください。

※高さは190cm、幅は130cmを超えない位置で調整してご使用ください。

