

ルミナス ハンガープロシングル 2段式 100W
HPS2-100CR (クローム)

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

⚠ 注 意

組立てる前に

- 組立てる前に、部品が揃っているかご確認ください。
- 中途半端な組立ては、破損やケガをする原因になります。取扱説明書に従って確実に組立ててください。
- 部品などに破損がありましたら、そのままの状態でのご使用はおやめください。その際は弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 組立ての際は、部品などをお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立ての際は、平らな床面で行ってください。また、床にキズがつかないようにダンボールなどを敷いて組立ててください。
- 組立ての際は、部品の端部などでけがをしないよう注意してください。また、指などを挟まないよう注意してください。
- 全て完成するまでものをかけないでください。
- 2人以上で組立てることをおすすめします。

ご使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はお止めください。また本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 段差のある場所や不安定な場所でのご使用はお止めください。変形・破損・転倒の原因になります。
- 高温多湿の場所でのご使用はお止めください。
- ストーブ等の火気の側でのご使用はお止めください。
- 直射日光やエアコンの強風などが直接あたる場所でのご使用はお止めください。
- キズが付きやすい床でのご使用はお止めください。
- やわらかい床・畳・じゅうたんなどの上に長期間設置していると、重さの影響で床との接地面が沈み、本体が傾くことがあります。
- クッションフロアー材(塩化ビニル製)の上でご使用の場合、環境(長時間同じ場所での固定、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など)によっては、色移り(移行)現象によりフロア材表面が変色する場合があります。本製品付属のキャスターでも前記の環境によってはごくまれにフロア材表面が変色する場合がありますのでご了承ください。
- 壁などの接触を避けて少し離して(約10cm程度)ご使用ください。密着により壁材が浮いたり、はがれたりする場合があります。
- ハンガーポールには、均等に荷重がかかるようにしてください。また、支柱固定ネジにはものをかけないでください。
- 高さ調節をする際は、一旦かけているものをはずしてから調節してください。また、手や指などをはさまない様に充分注意してください。

取扱説明書

- 調節は大人の方が調節し、しっかり固定したことを確認してください。お子様には絶対にさせないでください。
- ハンガーポールにかけてあるものを引っ張らないでください。変形・破損・転倒の原因になります。
- 開梱時に商品の臭気がある場合があります。その際は、しばらく風通しの良いところで放置した後ご使用ください。
- 本体の上に立ったり、座ったり、踏み台としてのご使用はお止めください。また、本体にぶら下がったり、つかまって立ち上がったりにしないでください。※特にお子様には十分注意してください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- お手入れの際は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい場合には、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。

保管・点検上の注意

 禁 止	ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などのご使用はお止めください。変色や塗装のはがれの原因になります。 また、化学ぞうきんやフリーナーなどの化学薬品を含むものを ご使用の際は、その注意書きに従ってください。	 注 意	2～3ヶ月毎に一度は各部にゆるみが生じてないか、必ず点検をしてください。
 禁 止	お客様自身による修理・改造はしないでください。それに伴う破損などは、補償致しかねます。		

材 質：本体／スチール(クロームメッキ)
キャスター／塩化ビニル樹脂

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
◎本製品及び梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
◎天災などの不可抗力による故障や破損に対する補償等は致しかねます。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN TAIWAN

230331D

本体の組立てサイズ(cm)			
幅	奥行	高さ	
約100.5	約42.0	約111.0～184.0	

耐荷重(静止時)※1			
全体	ハンガーポール 上段	ハンガーポール 下段	サイドフック
120kg	75kg	45kg	各3kg

収納目安枚数	
夏物衣料 ※2	冬物衣料 ※3
約68着	約32着











※1耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。耐荷重はハンガーポールに均等に荷重をかけた場合です。
※2夏物衣料目安:厚み約2.5cm、質量1kg
※3冬物衣料目安:厚み約5cm、質量3kg



組立てに必要ありません。
開梱時に①脚部パイプ先端に付いている
黒いキャップは輸送時に保護するものです。



内容明細 ※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

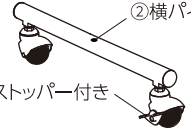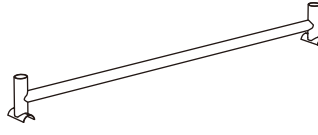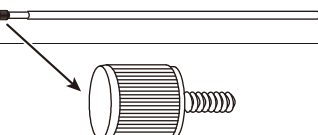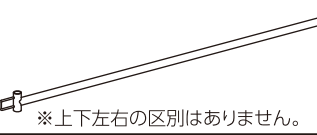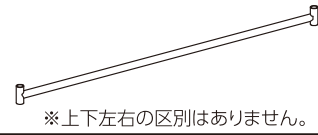部品名	数量	部品図	部品名	数量	部品図	部品名	数量	部品図
脚部パイプ (キャスター付き)	2		横パイプ	1		③支柱(下)	2	
						④支柱(上)	2	 ※出荷時は③支柱(下)の中に入っていますので 組立て前に抜いてください。
ハンガーポール 上段用	1	 ※上下左右の区別はありません。	ハンガーポール 下段用	1	 ※上下左右の区別はありません。	支柱ボルト	2	
支柱固定ネジ	2		脚キャップ	4		固定ガイド	2	
バネワッシャー	2		固定ボルト	2		六角レンチ	1	 ⑫固定ボルトの取付け時に使用します。
キャスター用スパナ (メンテナンス時使用)	1							

※⑬六角レンチ⑭キャスター用スパナは、点検時にも必要になりますので大切に保管してください。


本体の組立て方は裏面をご覧ください

※この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更することがあります。※イラストはイメージです。予めご了承ください。


本体の組立て方

1 支柱(下)から
支柱(上)を抜き取ります。


注意 支柱(下)の中に支柱(上)が予め入っています。組立て作業中に、支柱(上)が支柱(下)から抜け出す恐れがありますので抜いてから作業してください。取出す際は、逆さまにすると急に抜け落ちて危険ですので注意してください。

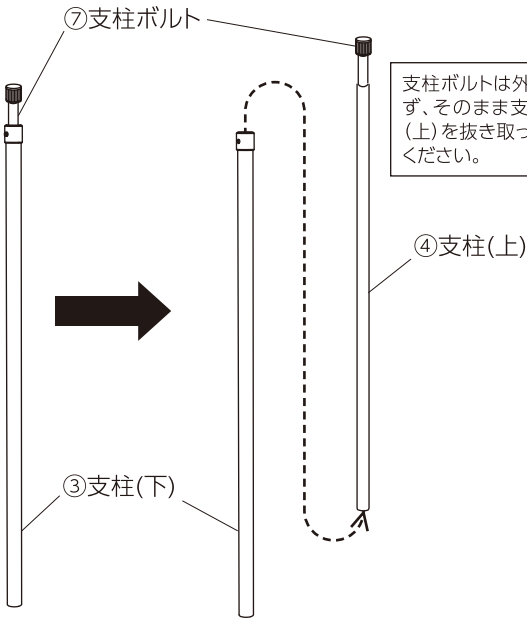

2 横パイプに
支柱(下)を差し込みます。

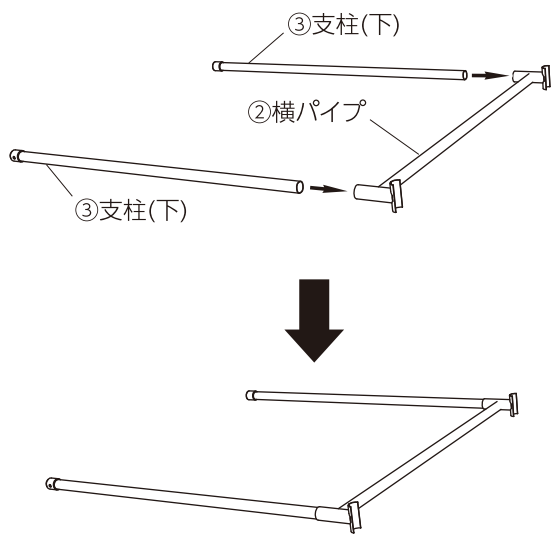


3 ②に脚部パイプを取付けます。
※六角レンチを使い、しっかりと締付けます。

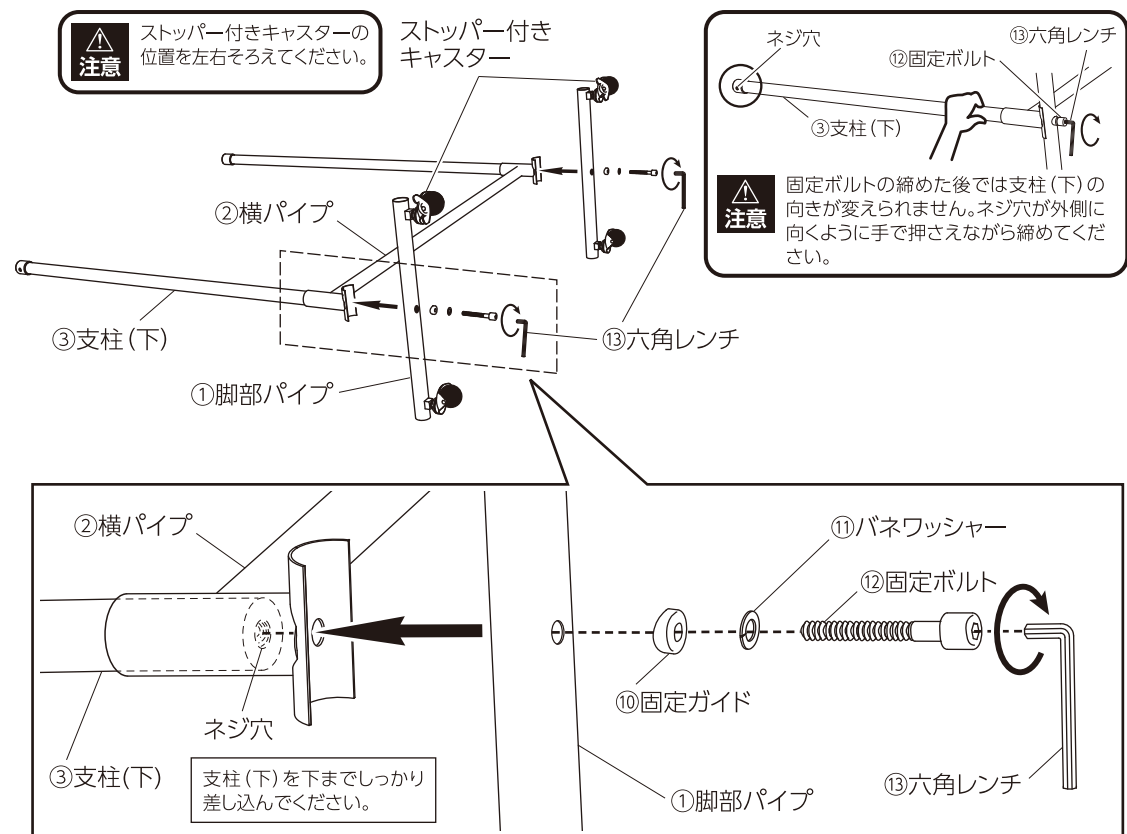


本体を起こして、下記の点をチェックします。


- チェック・1 支柱(下)のネジ穴が外側に向いているか。
- チェック・2 ストッパー付きキャスターの位置はそろっているか。

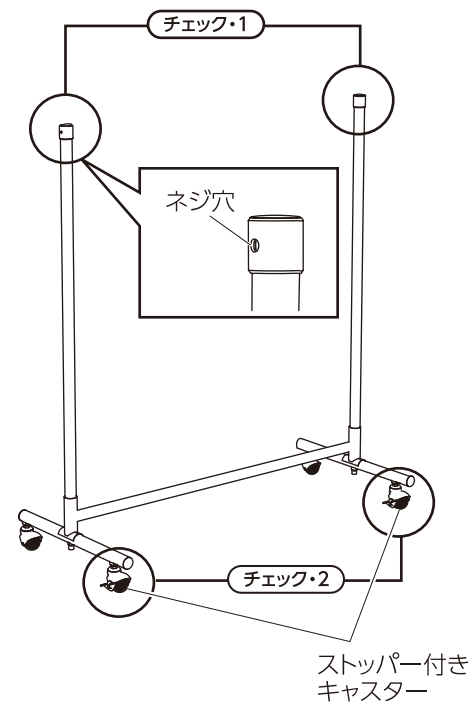


4 支柱(上)を15cmほど出して
支柱固定ネジで
しっかり締付けます。

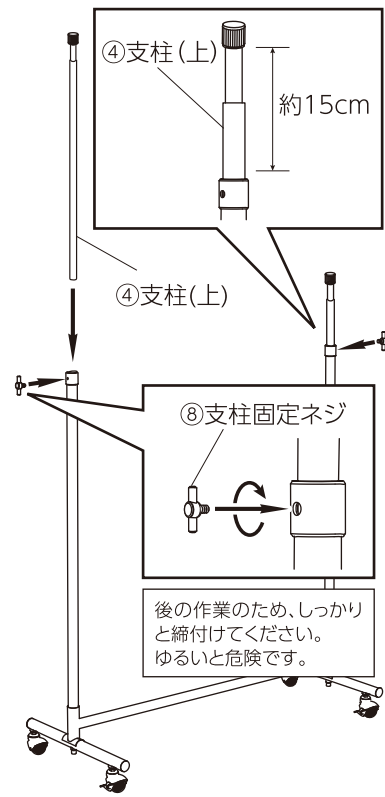


5 支柱ボルトを
取外します。

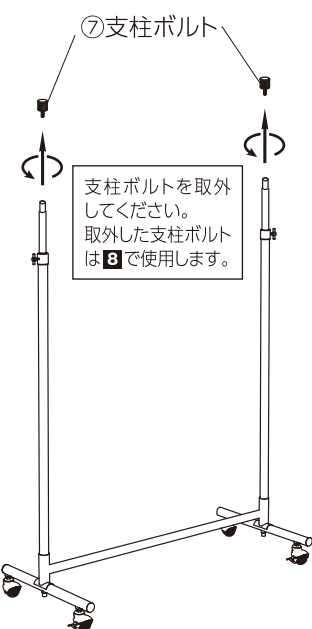


6 ハンガーポール下段用を
差し込みます。

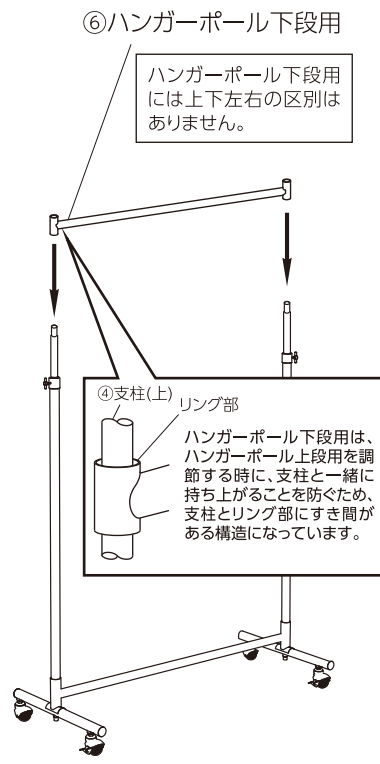


7 ハンガーポール上段用を
差し込みます。

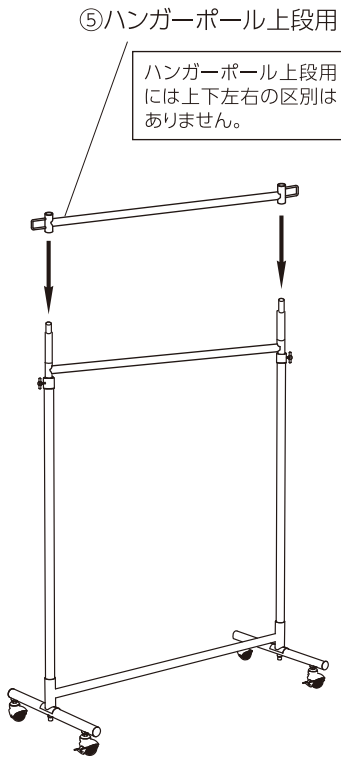

8 支柱ボルトを
取付けます。

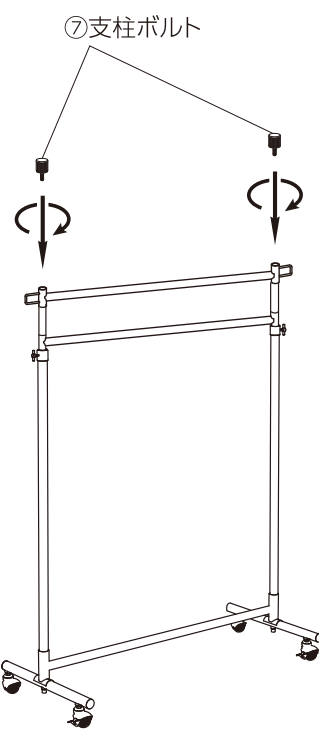

9 キャップを
取付けます。

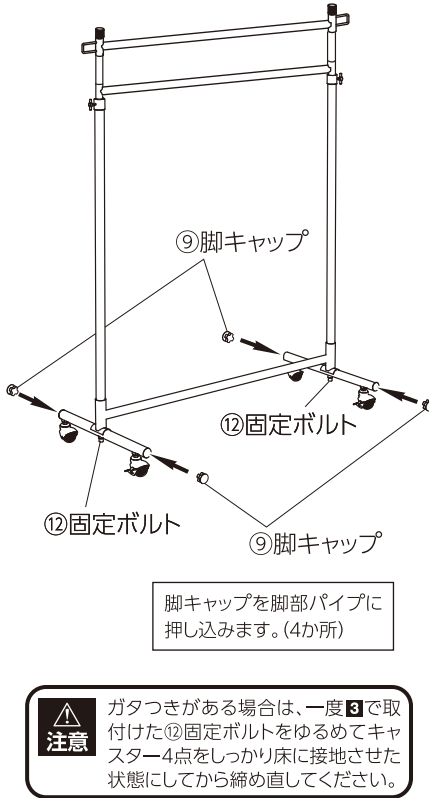

10 完成

