

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指ををさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の当たる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上下の棚以外にものをかけたりのせたりしないでください。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上下の棚に、耐荷重を超えるものをかけたり、のせたりしないでください。また、均等に荷重がかかるようにしてください。
- 上下の棚は柵状のため、安定しないものはのせないでください。
- 上棚に、重いものをのせないでください。不安定になり転倒・破損の原因になります。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さを調節する時は、かけているものやのせているものを全ておろしてから調節してください。
- 高さを調節は、必ず大人が行い幼児や子供にはさせないでください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節する前・調節した後には、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 高さを調節した後、ストッパーがしっかり固定されていることを必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものやのせてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 本体を移動する時は、ストッパーがしっかり固定されていることを確認してから移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後には、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

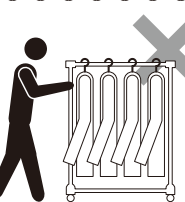
下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。




●ハンガーポールにぶらさがらないでください。




●下棚に足をかけないでください。




●ものをかけたまま・ものをのせたままの移動はしないでください。

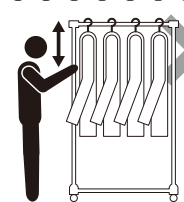

●ものをかけたまま・ものをのせたままの調節はしないでください。

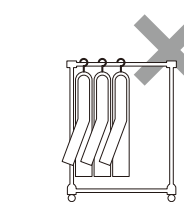

●偏ってものをかけたり、のせたりしないでください。

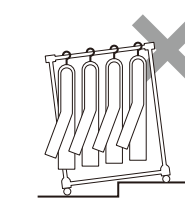

●不安定な場所で使用しないでください。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

Lot No,

ドウシシャ

検索

MADE IN TAIWAN

DOSHISHA

上棚付き伸縮ハンガー ブラック

取扱説明書











この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組み立てサイズ(cm)			耐荷重(kg) ※1			
	幅	奥 行	高 さ ※2	上 棚	ハンガーポール	伸縮ポール	下 棚
MUH-90BK	(約)93.5～136.0	(約)44.0	(約)110.0～173.0	2	15	1.5	2

※1. 耐荷重は各部に均等にかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。
※2. 1段階が(約)13cmで5段階の調節が可能です。

内容明細

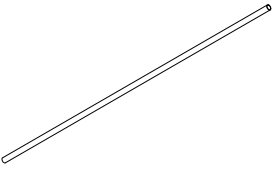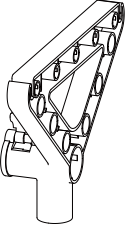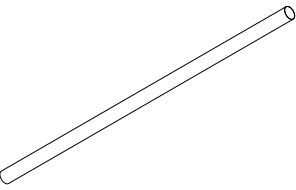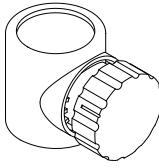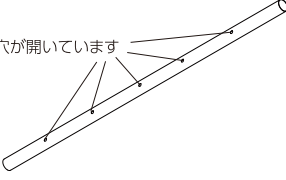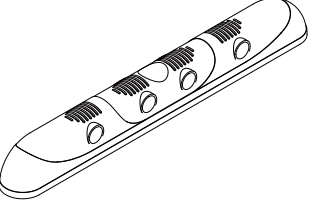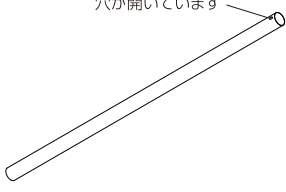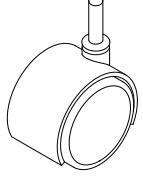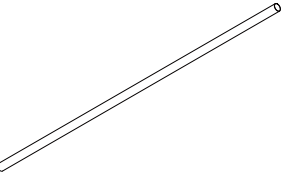
※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名	個数	部品図	部品名	個数	部品図
上棚用ポール	5		上棚用ジョイント	2	
ハンガーポール	1		支柱ストッパー	2	
伸縮ポール	2		エンドキャップ	2	
上部支柱	2		ベース	2	
下部支柱	2		キャスター	4	
下棚用ポール	4				

組立て方 ※パイプの両端が鋭利になっている場合があります。取り扱いには充分注意してください。


1 上棚用ポールとハンガーポールの取付け

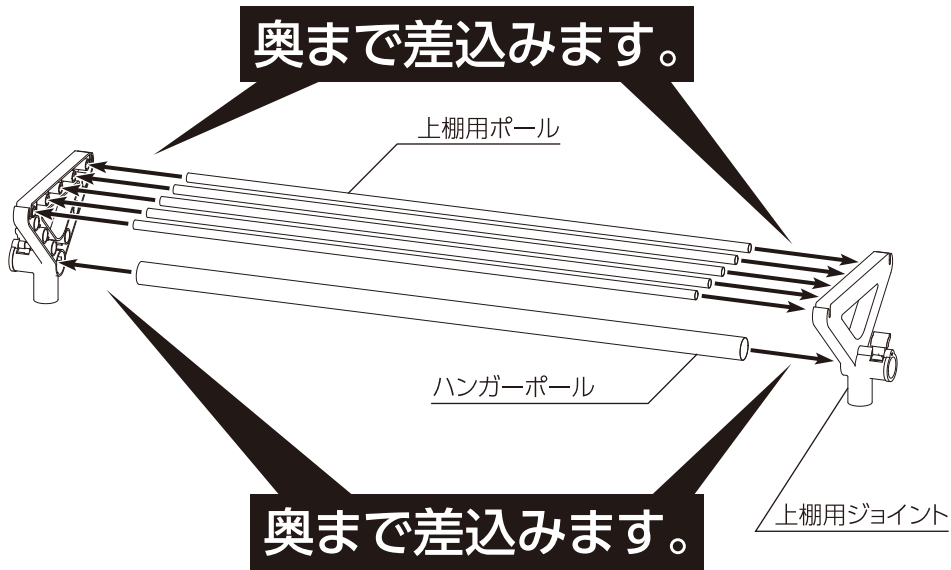上棚用ジョイントに上棚用ポールとハンガーポールを差込みます。




2 伸縮ポールと上部支柱の取付け

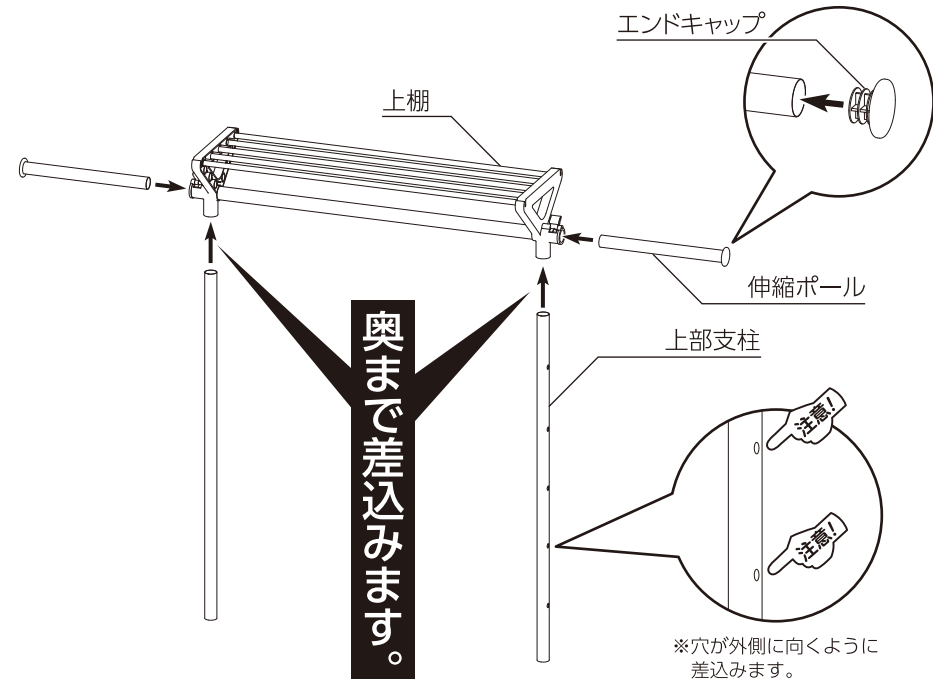伸縮ポールにエンドキャップを取付けます。
上棚用ジョイントにエンドキャップを取付けた伸縮ポールと上部支柱を差込みます。




3 下棚用ポールと下部支柱の取付け

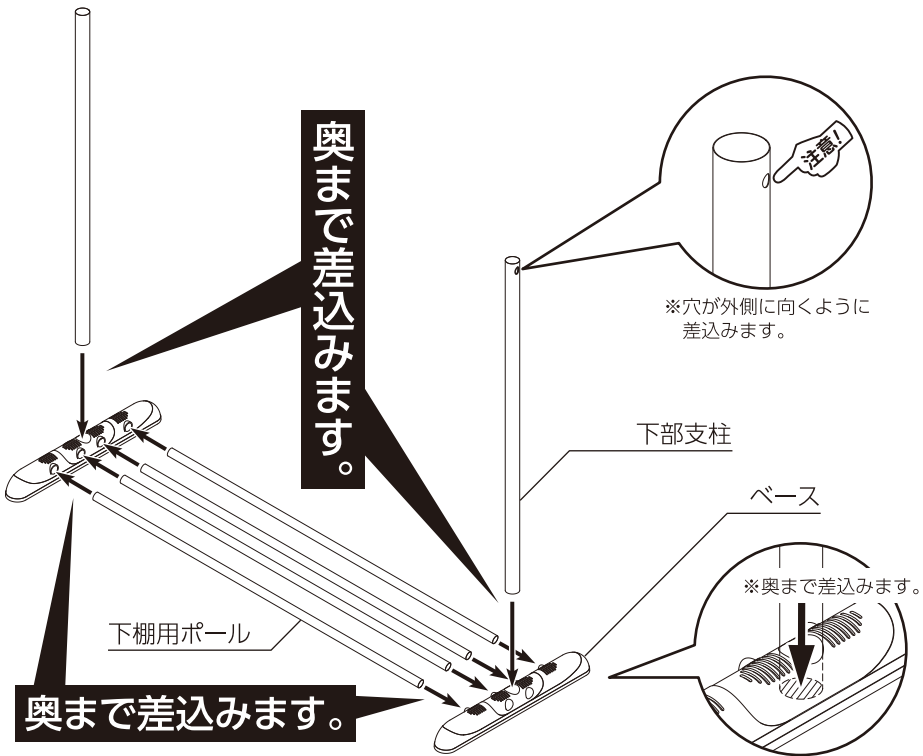ベース到下棚用ポールと下部支柱を差込みます。




4 支柱ストッパーとキャスターの取付け

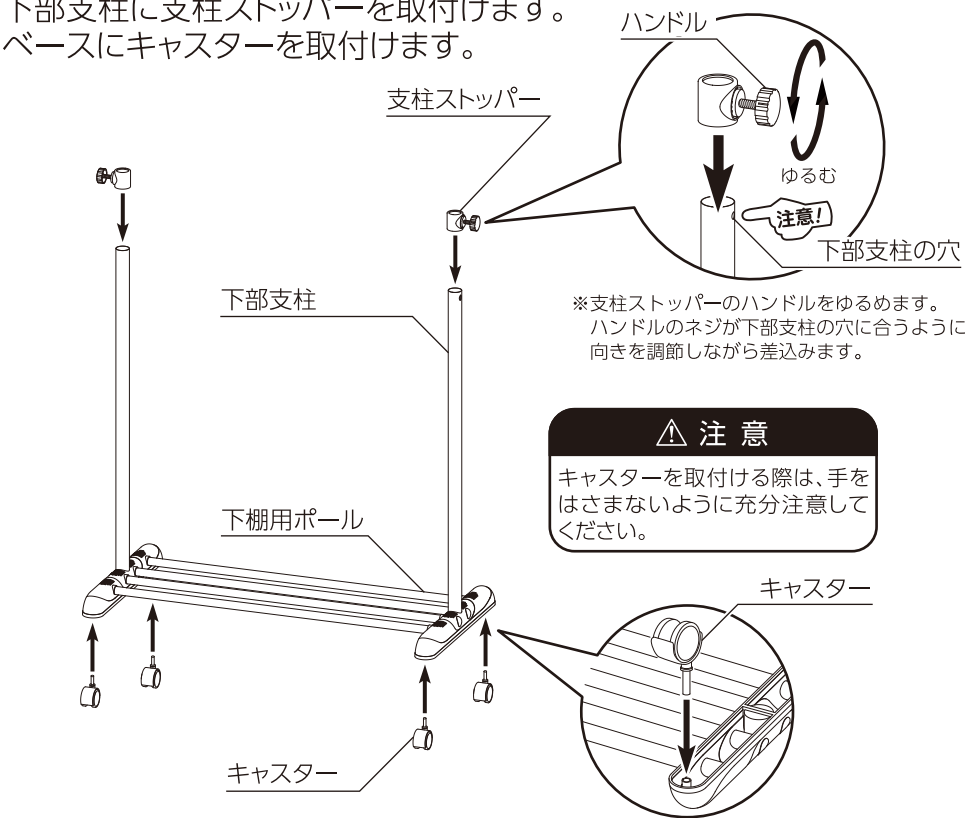下部支柱に支柱ストッパーを取付けます。
ベースにキャスターを取付けます。



5 上部と下部の取付け

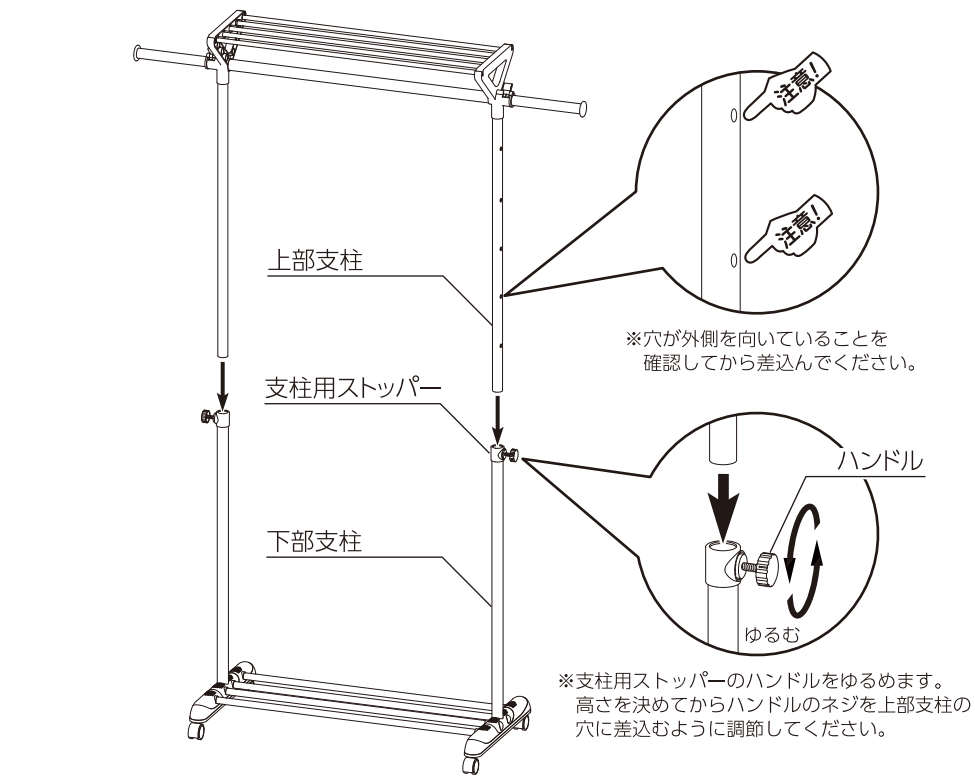下部支柱に上部支柱を差込むようにして、上部と下部を取付けます。



6 完成

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみやぐらつきがないか確認します。ゆるみやぐらつきがある場合は、しっかり差込みなおします。

