

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指を怪我したり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。


使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の当たる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロア材の表面が変色する場合があります。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上下の棚以外にものをかけたりのせたりしないでください。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上下の棚に、耐荷重を超えるものをかけたり、のせたりしないでください。また、均等に荷重がかかるようにしてください。
- 上下の棚は柵状のため、安定しないものはのせないでください。
- 上棚に、重いものをのせないでください。不安定になり転倒・破損の原因になります。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さを調節する時は、かけているものやのせているものを全ておろしてから調節してください。
- 高さの調節は、必ず大人が行い幼児や子供にはさせないでください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節する前・調節した後には、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 高さを調節した後、支柱のストッパーがしっかり固定されていることを必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものやのせてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 本体を移動する時は、支柱のストッパーがしっかり固定されていることを確認してから移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後には、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 開窓時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やフリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。

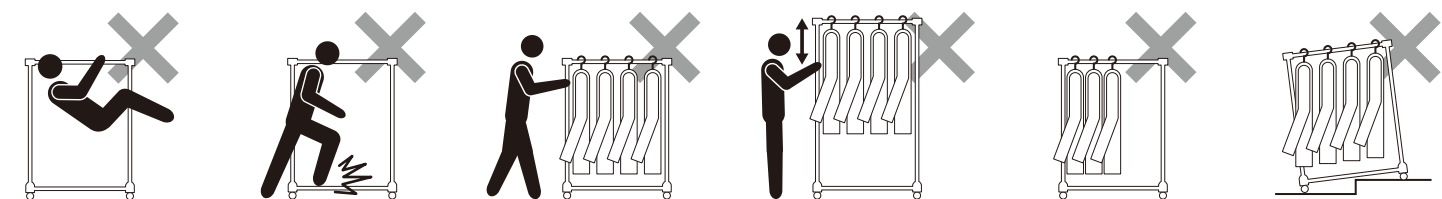

- ハンガーポールにぶらさがらないでください。
- 下棚に足をかけないでください。
- ものをかけたまま・ものをのせたままの移動はしないでください。
- ものをかけたまま・ものをのせたままの調節はしないでください。
- 偏ってものをかけたたり、のせたりしないでください。
- 不安定な場所で使用しないでください。



お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシヤ

検索

MADE IN TAIWAN

220523D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。



上棚付き伸縮ハンガーダブル BK

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	組み立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※ ¹			
	幅	奥 行	高 さ※ ²	上 棚	各ハンガーポール	各伸縮ポール	下 棚
MUHD-90BK	(約)93.5~136	(約)50	(約)110~173	2	10	1.5	2

※1. 耐荷重は各部に均等にかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。

※2. 1段階が(約)13cmで5段階の調節が可能です。

內容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	ハンガーポール(長)	ハンガーポールジョイント	上棚用ポール
部品図			
数 量	1	2	5

部品名	ハンガーポール (短)	上棚用ジョイント	伸縮ポール
部品図			
数 量	1	2	2

部品名	エンドキャップ	上部支柱	支柱ストッパー
部品図			
数 量	2	4	2


部品名	下部支柱	下棚用ポール	ベース
部品図			
数 量	4	4	2

部品名	ストッパー付きキャスター	キャスター
部品図		
数 量	2	2

組立て方 ※パイプの両端が鋭利になっている場合があります。取り扱いには充分注意してください。

1 ハンガーポールの組立て

ハンガーポールジョイントをハンガーポール(長)に差込みます。

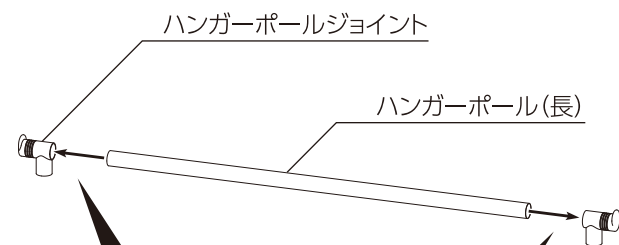


奥まで差込みます。

△ 注意

ハンガーポールには長いものと短いものがあります。取付ける前に必ず長さを確認してください。

2 ハンガーポールと上部支柱の取付け

1で組立てたハンガーポールに上部支柱を差込みます。

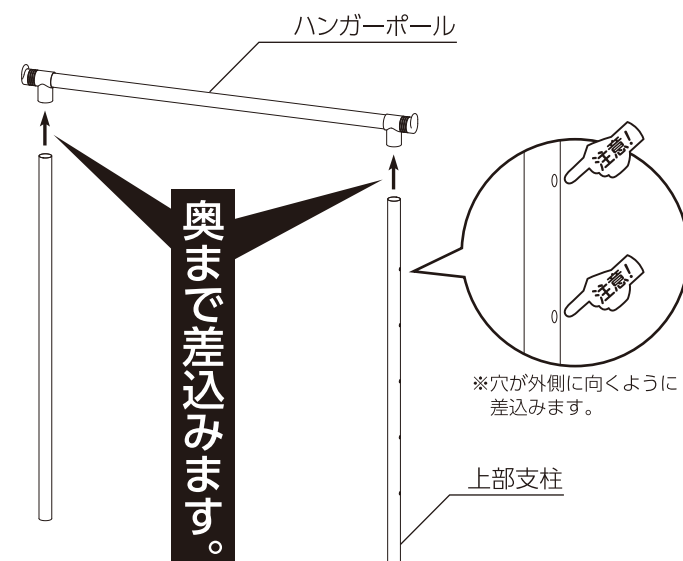


奥まで差込みます。

※穴が外側に向くように差込みます。

上部支柱

3 上棚の組立て

上棚用ポールとハンガーポール(短)を上棚用ジョイントに差込みます。

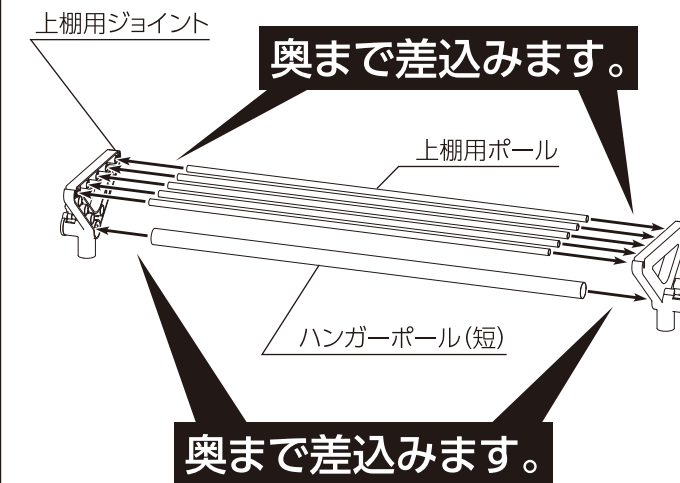

奥まで差込みます。


奥まで差込みます。

△ 注意

ハンガーポールには長いものと短いものがあります。取付ける前に必ず長さを確認してください。

4 上棚と上部支柱の取付け

エンドキャップを取付けた伸縮ポールと上部支柱を上棚用ジョイントに差込みます。

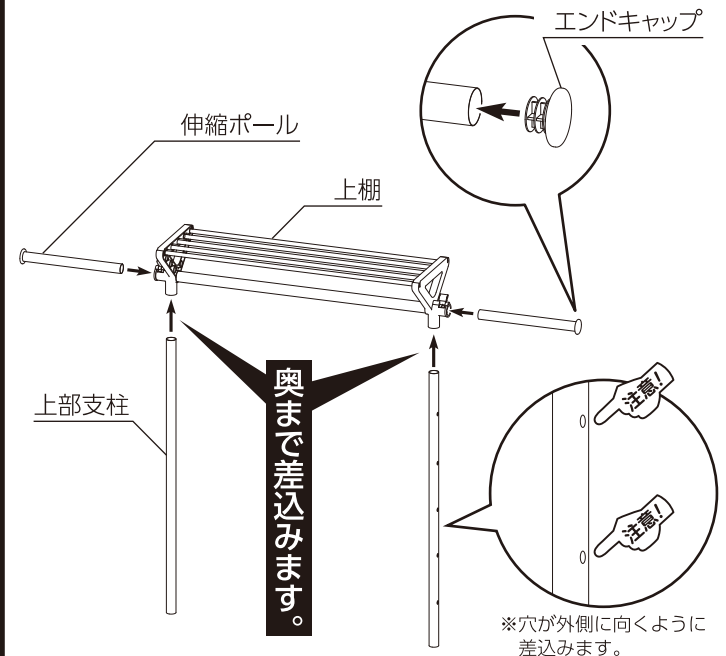


奥まで差込みます。

※穴が外側に向くように差込みます。

5 下棚の組立て

下棚用ポールと下部支柱をベースに差込みます。

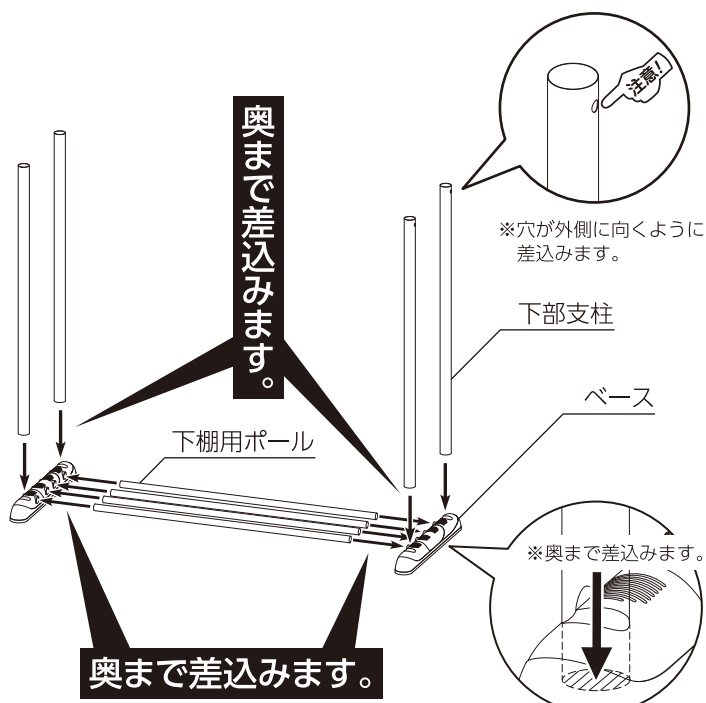

奥まで差込みます。

※穴が外側に向くように差込みます。

下部支柱


ベース

※奥まで差込みます。

奥まで差込みます。

6 支柱ストッパーとキャスターの取付け

5で組立てた下棚に支柱ストッパーとキャスターを差込みます。

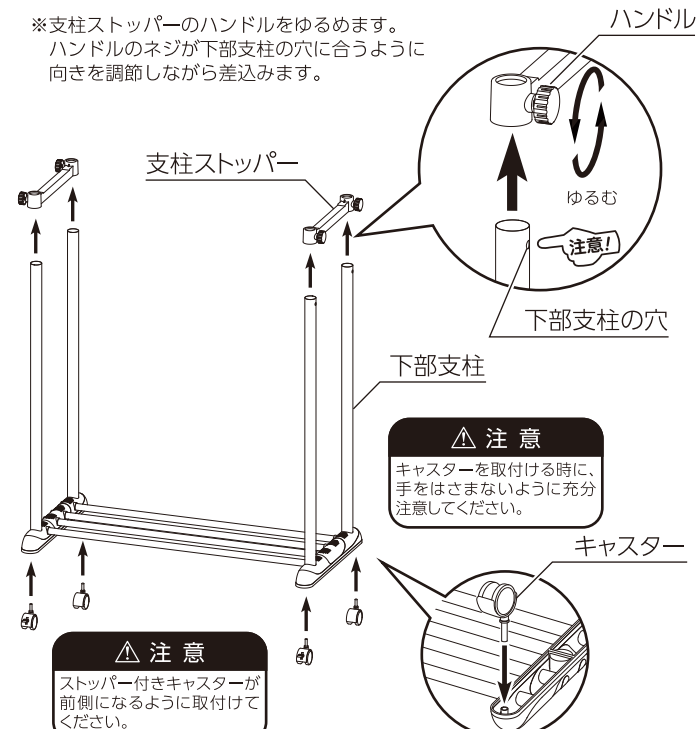

※支柱ストッパーのハンドルをゆるめます。ハンドルのネジが下部支柱の穴に合うように向きを調節しながら差込みます。

ハンドル

ゆるむ

下部支柱の穴

△ 注意

キャスターを取付ける時に、手をはさまないように充分注意してください。


キャスター

△ 注意

ストッパー付きキャスターが前側になるように取付けてください。

7 ハンガーポール・上棚と下棚の取付け

1～4で組立てたハンガーポールと上棚を5・6で組立てた下棚に差込みます。

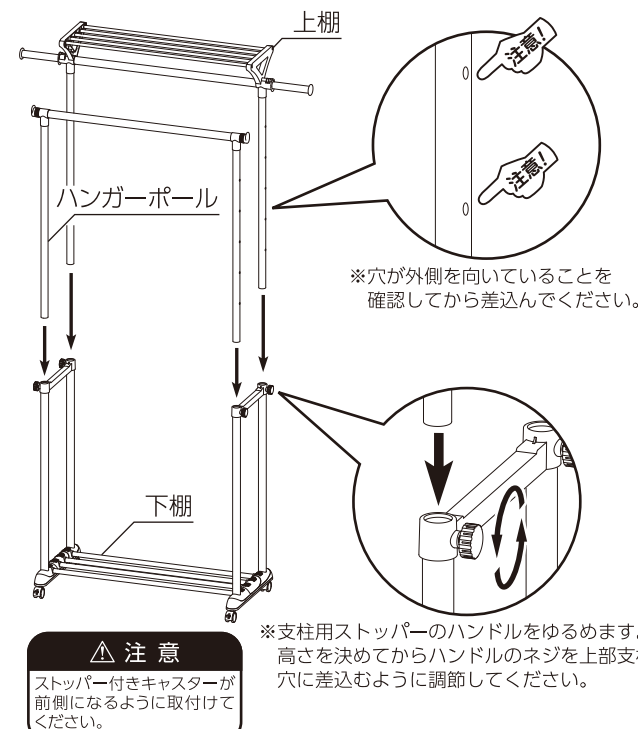

※穴が外側を向いていることを確認してから差込んでください。


△ 注意

ストッパー付きキャスターが前側になるように取付けてください。

※支柱用ストッパーのハンドルをゆるめます。高さを決めてからハンドルのネジを上部支柱の穴に差込むように調節してください。

8 完成

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にはゆるみやぐらつきがないか確認します。ゆるみやぐらつきがある場合は、しっかり差込みなおします。

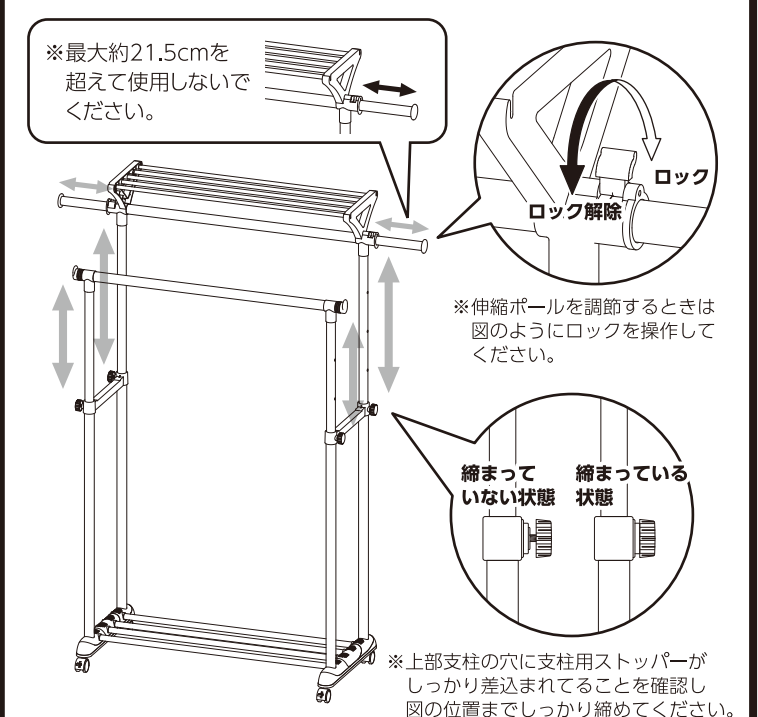

※最大約21.5cmを超えて使用しないでください。

ロック解除

※伸縮ポールを調節するときは図のようにロックを操作してください。

締まっている状態

締まっていない状態

※上部支柱の穴に支柱用ストッパーがしっかり差込まれていることを確認し、図の位置までしっかり締めてください。