

なごみチェスト 3段・4段 共通取扱／組立て説明書
NMF60-3M6N / NMF60-4M5N

☑ 欄	仕 様	品 番	本体の組立てサイズ(cm)			ボックス㊶サイズ(cm)			ボックス㊸サイズ(cm)			耐荷重(kg)※	
			幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ	各ボックス	天板
☐	60W 3段	NMF60-3M6N	約 60	約 35	約 76.5	約27.5	約32	約20.5				約 3	約 10
☐	60W 4段	NMF60-4M5N	約 60	約 35	約 98.5								

■ 内容明細

本体用部品		ボックス用部品		
① サイドフレーム		⑧ 底板		
② 天板 ※ 予めフレームが天板に取付けてあります。		⑨ ボックス ※ 折りたたまれた状態に入っています。		
③ 固定用フレーム		⑩ 取っ手ネジと⑫ ワッシャーは予め⑪ 取っ手の方に取付けてあります。		
		⑩ 取っ手	⑪ 取っ手用ネジ	⑫ ワッシャー

+

設置場所のご注意

- 本製品は屋内用収納棚です。本来の用途以外でのご使用はお止めください。
- 転倒・変形・破損の原因になりますので、不安定な場所や段差のある場所での使用はお止めください。
- 床面材(塩化ビニル製)の上でご使用の場合、環境(長時間同じ場所での使用、紫外線の多く当たる場所、湿度の高い場所など)によっては色移り(移行)現象により、床面材表面が変色する場合がありますのでご了承ください。
- やわらかい布・畳・じゅうたん・フローリングなどの上に長時間放置しておきますと、キャストの当たる場所が重さでしずみ、本体自体が傾く場合があります。
- 直射日光の当たる場所や、湿気の多い場所での使用はお止めください。

- 天板には耐荷重以上のものをのせないでください。また、フレームには付属のボックス以外は入れないでください。
- フレーム及び天板に濡れたものを放置しないでください。フレームが濡れた場合は、乾いた布等で拭いてください。放置するとサビの原因になります。
- フレームに強い衝撃を与えないでください。破損・変形・転倒の原因になります。※特にお子様には注意してください。
- フレームの付け外しは、ボックスを取り外してから行ってください。
- フレームに付属のボックスを入れる時は、ゆっくりと入れてください。破損や転倒の原因になります。
- 天板の上には、熱を発するものや沸騰した湯沸し・ナベ・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。変形・変色のおそれがあります。また、転倒すると危険です。
- 天板の上のについたり、ゆらしたりしないでください。転倒する危険性があります。
- 本製品のキャスターは、清掃時や部屋の模様替えの時など短距離移動用です。頻繁な移動やものの運搬など長距離移動にはご使用しないでください。床をキズつけたり、キャスターが破損して転倒の原因になります。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による破損など誤った使用方法に起因する損害は、補償致しかねます。


- 本体の生地は、他の布地が強く擦れたり、濡れたまま長時間接していると色が移る恐れがありますのでご注意ください。
- この商品は洗えません。汚れた場合には、固く絞ったタオルなどでたたくようにして取り、乾燥させてからご使用ください。
- 変色や色落ちの原因になりますので、ベンジンやシンナーなどの薬品類は絶対に使用しないでください。
- 無理な力をかけて組み立てないでください。破損の原因になります。
- 使用している素材の特性上、商品から臭いを感じる場合がございます。商品開封時に臭いが気になる場合には、商品を風通しの良い場所で陰干しを行ってからご使用ください。
- 単独でボックスのみをご使用される場合、高温・多湿の場所でのご使用はお避けください。
- 火に近づけたり、水をかけたりしないでください。変色、変形、カビの発生原因になります。
- 取っ手を強く引っ張ったり、熱いもの・濡れているもの・ハサミなど鋭利なもの・重いものは入れないでください。破損の原因になります。
- ものを入れる際は必ず底板を敷き、ボックス内に荷重が均等になるように入れてください。
- ボックス同士を直に積み重ねて使用しないでください。
- この商品は室内用で収納を目的としています。本来の目的以外でのご使用はお止めください。
- ボックスの出し入れを繰り返し行くと、色移りや変色する可能性があります。
- 取っ手部分には天然木を使用しています。その特性上商品により多少色目が異なる場合がございます。

 禁止	変色や塗装のはがれの原因になりますので、ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの製品類は絶対に使用しないでください。 また、化学雑巾やクリーナーなどの化学薬品を含むものをご使用の際は、その注意書きに従ってください。	 注意	2〜3ヶ月に一度は各部にゆれが生じてないか必ず点検をしてください。
 禁止	お客様自身による修理・改造はしないでください。それに伴う破損などは、補償致しかねます。	 注意	虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防臭処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。

◎お住まいの自治体の取り決めに従った処理方法で本品及び梱包材を廃棄してください。

◎天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障や破損に対する補償等は致しかねます。

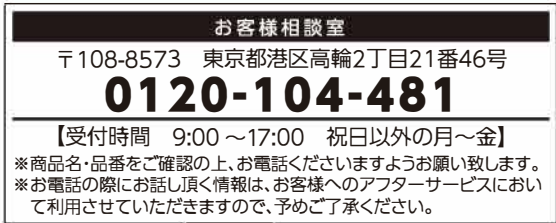

MADE IN CHINA

※この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは予告なく変更する場合があります。
※イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。


組立て方

- プラスドライバーをご用意ください。※電動ドライバーなどは使用しないでください。
- 設置する予定場所近くで組み立てることをおすすめします。作業に十分なスペースを確保してください。
- 組み立ての際は、ネジなどの部品をお子様の手の届く場所に放置しないでください。
- 床・天板が傷つかないように毛布・ダンボールなどを敷いて行ってください。
- 2人以上で組み立てることをおすすめします。
- 組み立ての際は、指など挟んでケガなどないように十分注意してください。

本体フレームの組み立て方 ※組み立ては4段タイプですが、3段タイプも同じ要領で組み立ててください。


1 サイドフレームに固定用フレームを取り付けます。

※この時、ネジは仮止めに状態にしといてください。

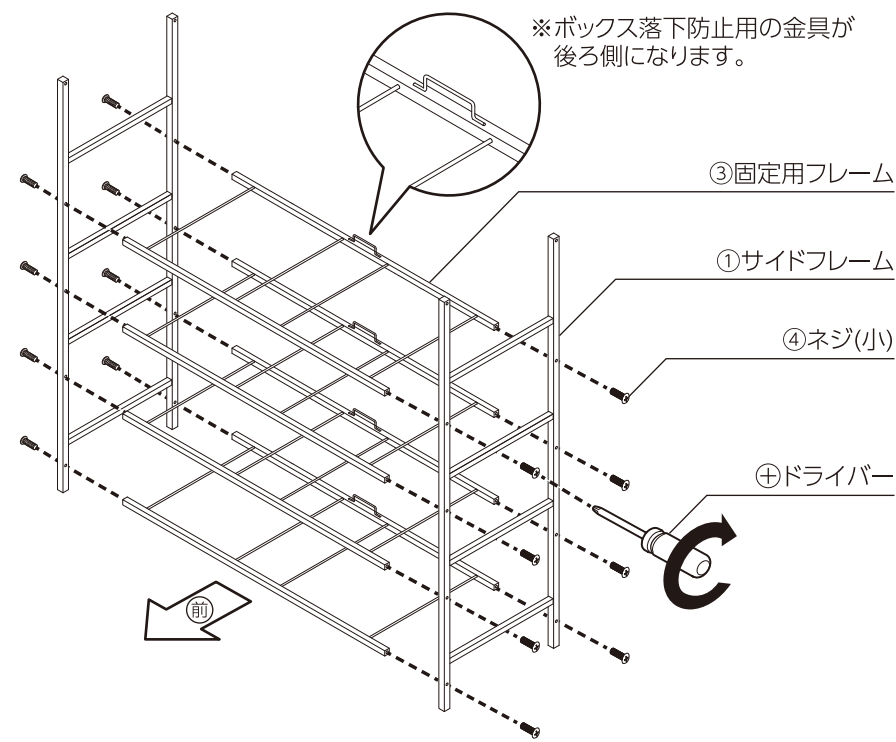


2 天板を取り付けます。

※天板取付け後、仮止めた全てのネジをしっかりと締めてつけてください。

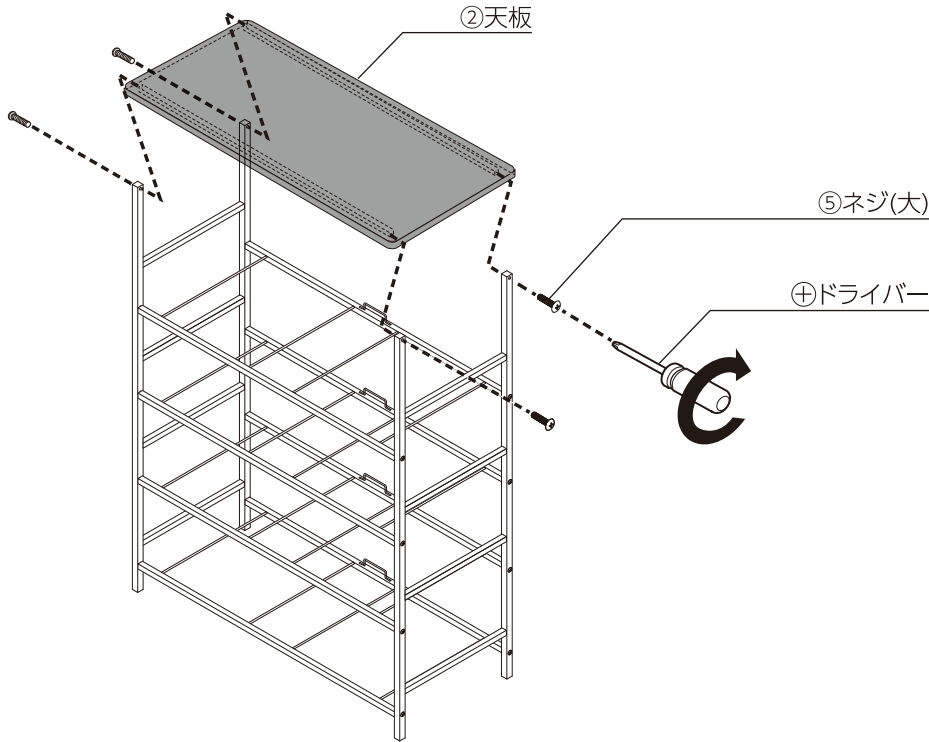


3 キャスターを取り付けます。

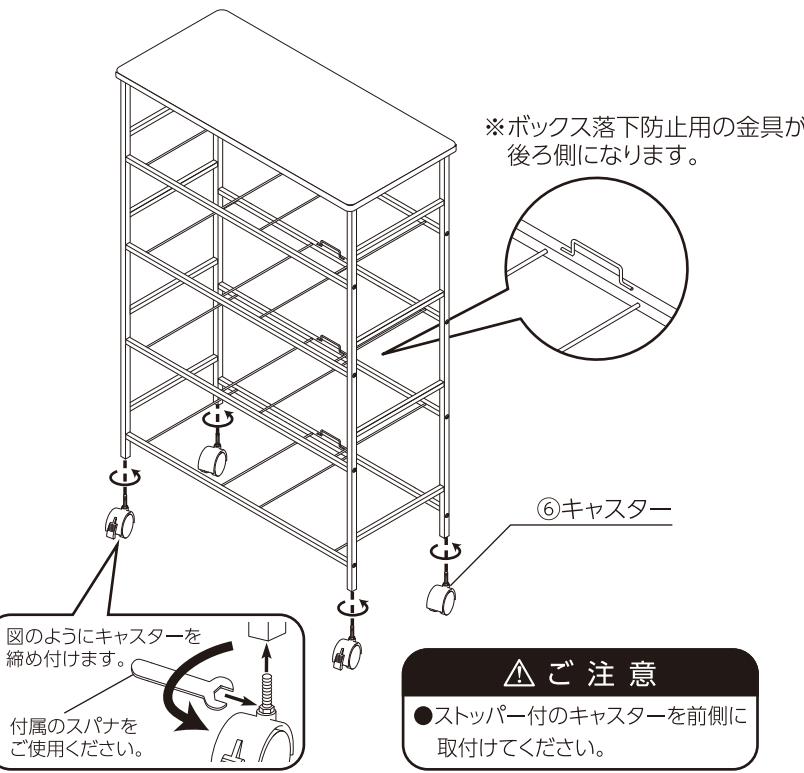


4 ボックスを入れます。

※ボックスの組み立ては「ボックスの組立て方と取っ手の取付け方」をご参照ください。

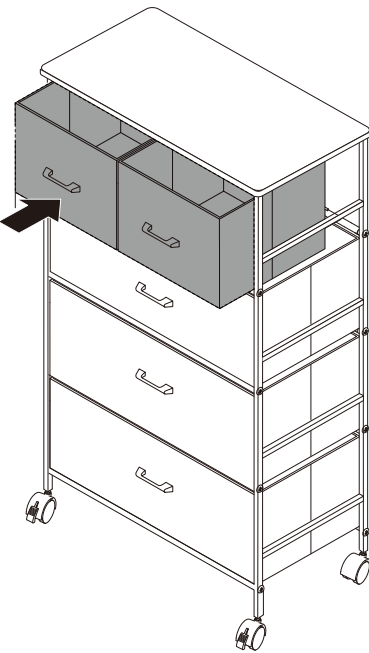

5 完成

※ボックスは任意に組み合わせてご使用ください。

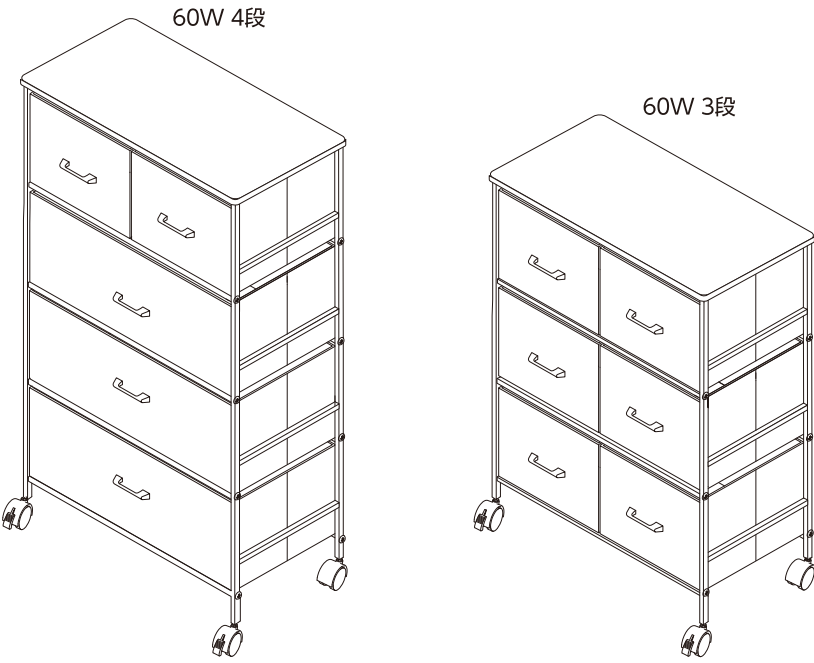


ボックスの組立て方と取っ手の取付け方

※イラストは実際の商品とサイズが異なります。


【ボックスの組立て方】

ボックスを広げて、底板を入れてください。

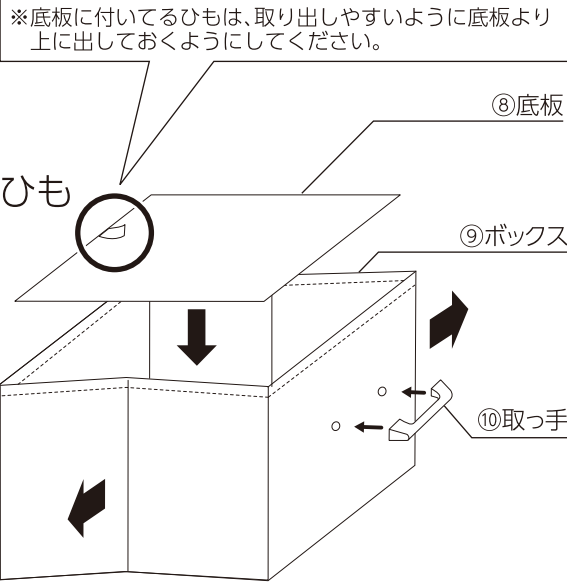

【取っ手の取り付け方】

- 取っ手についている取っ手用ネジ・ワッシャーを外します。
- ボックスの外側に取っ手を当てて内側からワッシャー・取っ手用ネジの順に取り付けます。

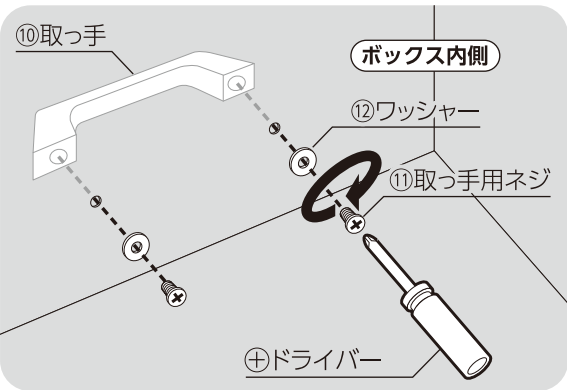

△ ご注意

- ネジを取り付ける際は、真っ直ぐに入るように注意してください。
- ネジを締め付ける際は、締めすぎに注意してください。
- ガタツキや緩みがないか確認してください。