

ルミナスノワール 壁面突っ張りポール1P

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	高 さ	ポール径(mm)
NO2228-1P	(約) 220~280	φ25

△ 注 意

- ルミナス(Luminous)シリーズ専用です。他社の商品には使用できません。
- 追加でパーツを購入した場合は、各パーツの注意表記もご確認の上お使いください。


■ 内容明細 ※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名	ポール(3分割タイプ)	テンションポール用ネジとワッシャー
部品図		
個 数	各1本	3本

テンションのかけ方


1 中のスライドポールをのばす

- ①テンションポールの中にあるスライドポールを天井までのばします。
- ②天井押し当て部を天井に押し当てます。
- ③押し当てた状態で固定用ツマミでスライドポールをしっかりと固定します。

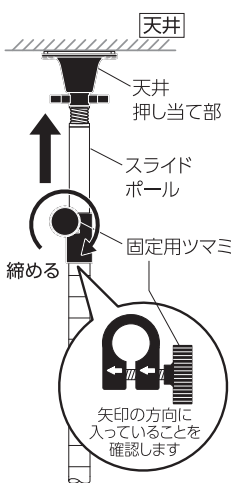


2 ポール本体の固定

- ①脚の向きを壁に対して垂直にします。
- ②テンションアジャスターを調整して、天井押し当て部をさらに押し当てるようにします。

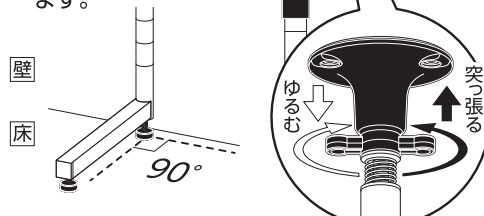

3 ネジを使用する場合


より安定させる場合には、天井押し当て部を付属のネジとワッシャーで固定してください。

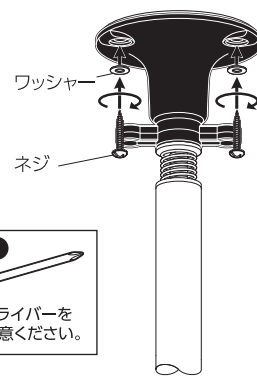

必要な工具
⊕ドライバーをご用意ください。


ポールの上下連結がうまくいかない場合

ジョイントが斜めに入っている可能性があります。その場合は、ジョイントを布等で覆った上でペンチ等で挟み、下図の方向へ回して取外してください。その後、取外したジョイントを垂直に取付け直してください。

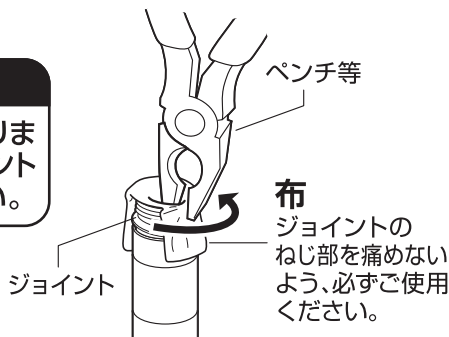

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

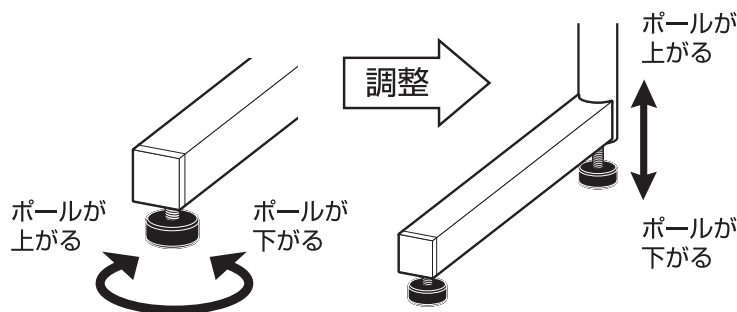

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

220120D

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。