

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「取付け方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で設置してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- 湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- 設置するテレビの取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。テレビの故障や火災の原因となります。
- 電源コードなどの配線類を、傷つけたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないように充分注意してください。
- 上段のみに集中して重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかり固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- 追加でパーツを購入した場合は、各パーツの注意表記もご確認の上お使いください。


お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、必ず手動の工具を使用してください。

定期的に各部(ネジ類など)が緩んでいないか点検してください。

●ルミナスノワール(Luminous NOIR)シリーズ専用です。他社の商品には使用できません。

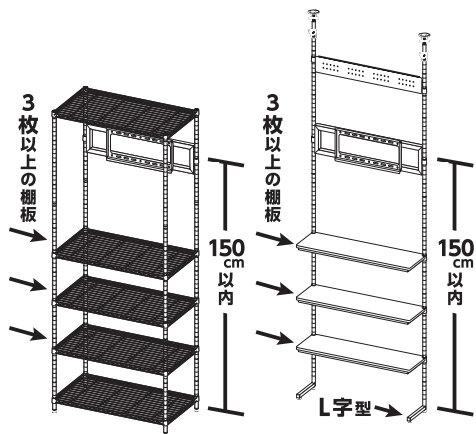

安全にお使いいただくため、特にご注意ください。

- 1 本製品の取付け位置は高さ150cm以内にしてください。
- 2 本製品以外の棚板パーツを3枚以上、同時に使用してください。
- 3 キャスターを付けたラックには取付けないでください。
- 4 不安定な状態でのご使用はお止めください。
必ず4点で自立できる状態で使用してください。
ポール2本で突っ張る場合は、L字型の脚を使用してください。
- 5 テレビをラックの外側に向けて取付けないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

220825D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

DOSHISHA

ルミナスノワールTV掛けパーツ80W・110W 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	組立てサイズ(cm)		ポール径 (mm)	耐荷重(kg) ※1	取付可能な テレビのサイズ
	幅	高 さ			
NO80-TV	(約)81	(約)43	φ25	40	24～50インチ
NO110-TV	(約)111	(紐をのぞく)			

※1 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

背面を確認

ネジ穴が4点ある
(下の図の範囲内)

背面から見た図

ネジ穴位置が水平、
もしくは段差が1.5cm以内

横から見た図

スタンドを確認

取り外しできる

■ 内容明細				
※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。			※テレビ掛け金具は品番によりサイズが異なります。イラストはイメージです。	
部品名	テレビ掛け金具	ブラケット	スリーブ	コードクリップ
部品図				
数 量	1個	2個	2組	3個


▼ブラケット取付用パーツ (全てのパーツを使うわけではありません。テレビに合ういずれかをお選びください。)
付属のネジのサイズが合わない場合は、最適なネジを別途お求めください。

部品名	ネ ジ				スペーサー			
部品図	(A)M4×12mm	(B)M6×12mm	(C)M6×25mm	(D)M8×25mm	(E)厚み10mm	(F)厚み5mm		
数 量	4個	4個	4個	4個	4個	4個		
部品名	ワッシャー				必要な工具 ⊕ドライバーをご用意ください。			
部品図	(A)用	(B)(C)(D)用						
数 量	4個	4個						

1 ブラケットをテレビの背面に取付け


テレビにスタンドが付いている場合は、事前に外しておきます。図のように背面のネジ穴に、ブラケットを4点でしっかり取付けます。付属のブラケット取付用ネジから、お使いのテレビに最適なサイズをお選びください。

※スタンドの外し方は、テレビに付属する取扱説明書を参照してください。

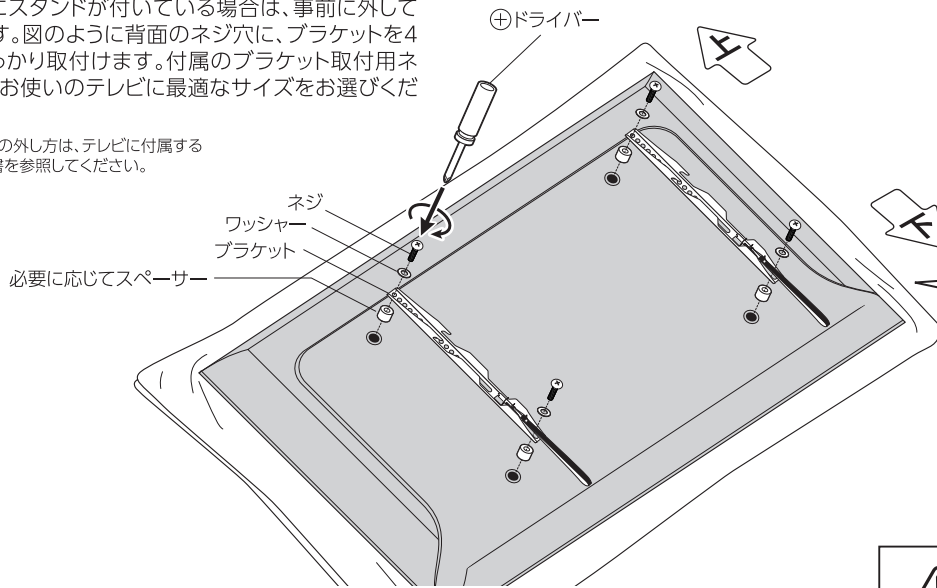

△注意

ブラケットには上下があります。取付け前によくご確認ください。紐の付いている方が、下側です。




△注意


ディスプレイ面に傷が付かないよう、平らな場所にブランケット等柔らかい布を敷いて作業してください。

▼こんな場合は、スペーサーをご使用ください。▼

ネジ穴に凹みがある

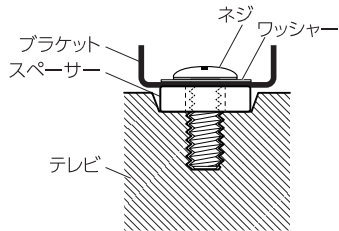


ネジが長すぎる

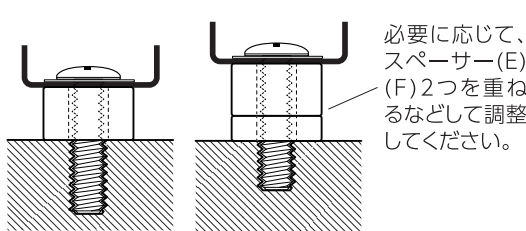

必要に応じて、スペーサー(E)(F)2つを重ねるなどして調整してください。




サイズの合わない状態でのご使用はおやめください。付属のネジのサイズが合わない場合は、最適なネジを別途お求めください。

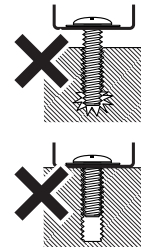

短すぎるネジを使用するとテレビが脱落する恐れがあります。

2 テレビをテレビ掛け金具に取付け

図のように、テレビ背面のブラケットをテレビ掛け金具に取付けます。

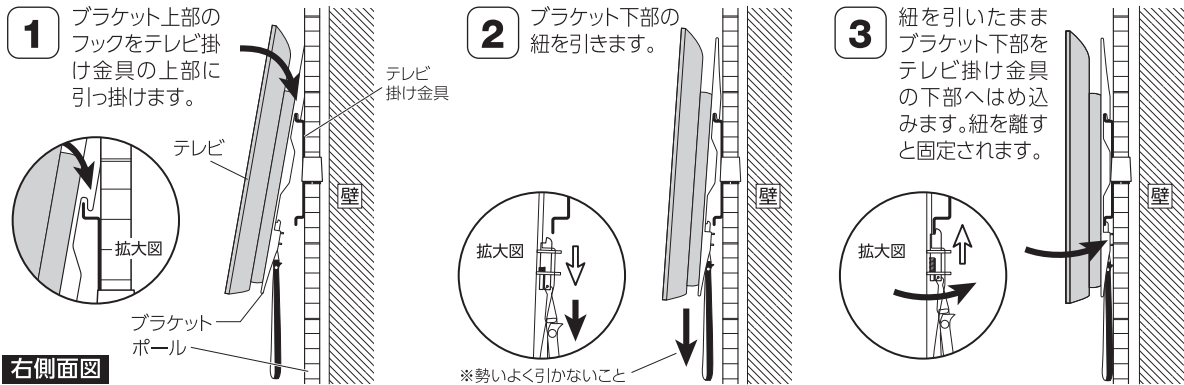

△注意

取付けの前に配線処理をしておいてください。テレビによっては取付け後に配線処理ができない可能性があります。

必ず2人以上で作業してください。



スリーブの取付け方



1 片側スリーブの取付け
この時、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。




2 反対側スリーブの取付け
反対側も同様に、スリーブ内側の凸部分がポールの溝に合うように取付けてください。



3 取付けの確認
スリーブ内側の凸部分がポールの溝にはまって、上下にずれないことを確認してください。


パーツ類の取付け方

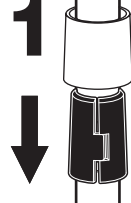

1 パーツ両端のリングを差し込む
リングには上下の区別があります。



2 パーツ類の取付け
パーツ類が水平になるように注意してください。

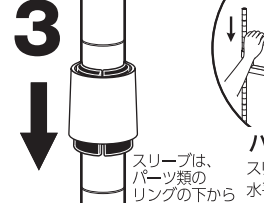


3 パーツ類の固定
スリーブは、スリーブにずれがないか、水平で両端の高さが揃っているか注意してください。

1 テレビ掛け金具の取付け

「共通説明書」を参照し、テレビ掛け金具を好みの高さへ取付けます。視聴しやすい高さを、この段階でしっかり検討します。

※イラストはNO8018-5に取付けた例です。

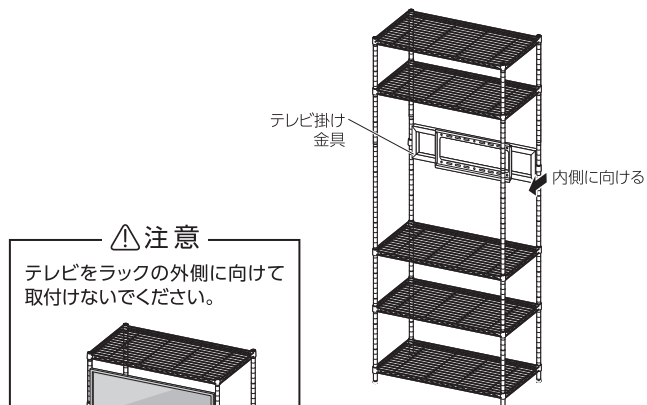

△注意


テレビをラックの外側に向けて取付けしないでください。




2 ラック本体の取付け

設置したい場所にラック本体を設置します。

必ず2人以上で作業してください。

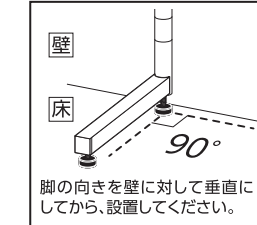


脚の向きを壁に対して垂直にしてから、設置してください。

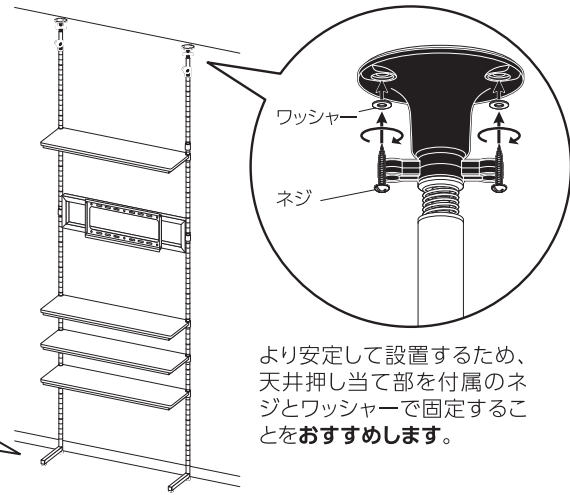

より安定して設置するため、天井押し当て部を付属のネジとワッシャーで固定することをおすすめします。

3 テレビの取付け

本体がしっかり固定されているか確認後、テレビを取付けます。

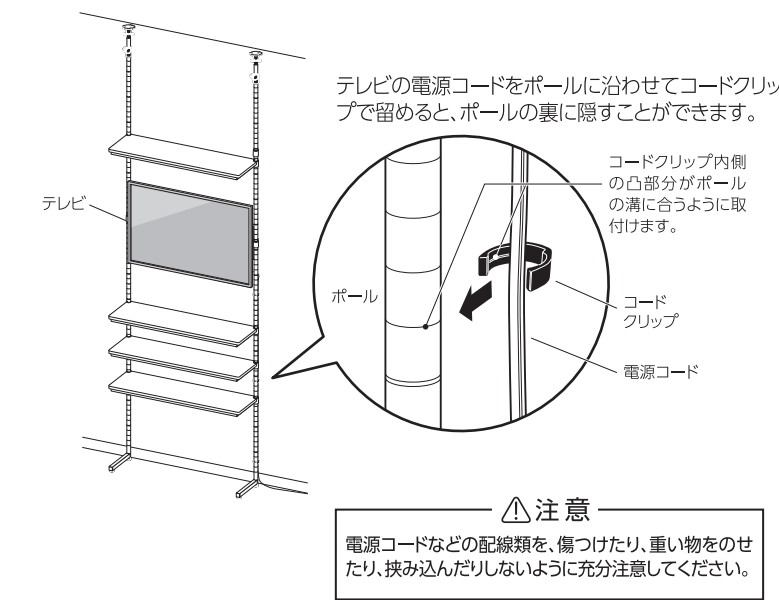


△注意

電源コードなどの配線類を、傷つけたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないように充分注意してください。

2 テレビの取付け

本体が安定しているか確認後、テレビを取付けます。

テレビの電源コードをポールに沿わせてコードクリップで留めると、ポールの裏に隠すことができます。

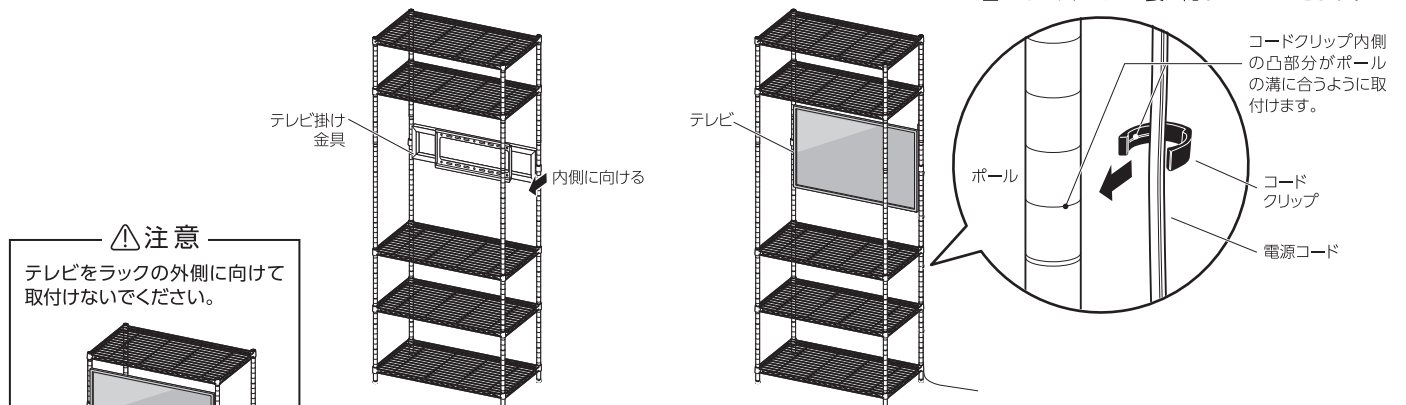

△注意

電源コードなどの配線類を、傷つけたり、重い物をのせたり、挟み込んだりしないように充分注意してください。