

Re:ノセル チェア ワイド

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	仕 様	商品サイズ(cm)				耐荷重(kg)
		幅	奥 行	高 さ	座面高	
RE-AW LGY	ライトグレー	(約) 56	(約) 51	(約) 57	(約) 31	80
RE-AW GY	グレー					

※ 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

⚠ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指を挟んだり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気の側での使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内での使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面を使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑ないように軟らかい敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線が当たる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 座面の上に立上ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 背部に、勢いよくもたれかからないでください。転倒する原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 座面以外の所（背部・座面の端）には座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

※下記の行為はお止めください。転倒やけが、商品の変形や破損の原因になります。



株式会社ドウシシャ

・品質表示ラベルは本体に付属しています。

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。




◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。

◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

部品明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	背	座	脚	ねじA(長)	ねじB(短)	ワッシャー	六角レンチ
部品図							
数 量	1	1	(左・右)各1	4(+予備1)	8(+予備1)	12(+予備2)	1

※六角レンチは組立て後も点検のため使用します。大切に保管してください。


組立て方

1 背の取付け

背をねじA(長)とワッシャーで座に取付けます。
ねじは、それぞれのねじを仮締めしてから、最後に全てのねじを
しっかり締めます。



電動工具の使用は
お止めください。

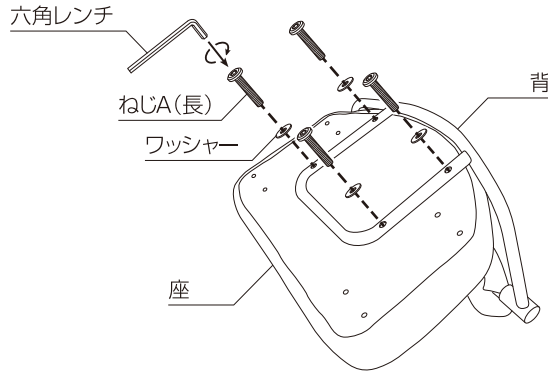



2 脚の取付け

脚をねじB(短)とワッシャーで座に取付けます。
ねじは、それぞれのねじを仮締めしてから、最後に全てのねじ
をしっかり締めます。
※図を参考に左右の脚の向きに注意してください。



電動工具の使用は
お止めください。

脚の向きを図のようにしてください。

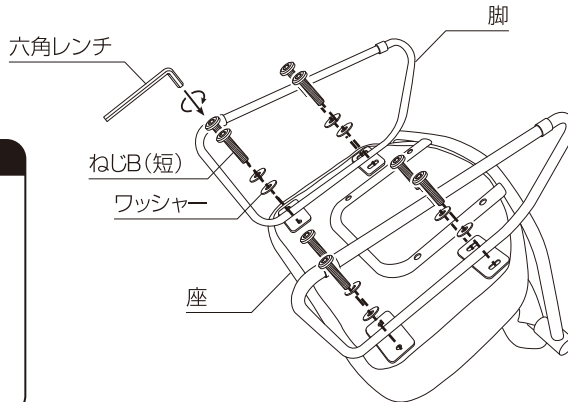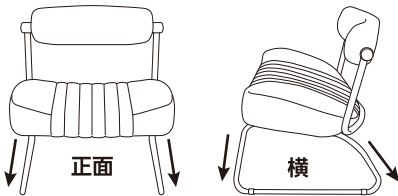



△ 注意

ねじにゆるみがないか
ご確認ください。

組立てのポイント

最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかり締める**。

ねじを7～8割ぐらい
仮締める。



ねじをしっかり
締める。



※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が
合わなくなり、組立てができなくなります。また、全
体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締
めにして、最後に全てのねじをしっかり締めるよう
にしてください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中でねじにゆるみが発生する場合があります。
ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れや外れの原因になります。安全に長く使用していただくために、
定期的なねじの締め直しをお願いします。