

Re:ノセルパーソナルチェア

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	商品サイズ(cm)				耐荷重(kg)※
	幅	奥 行	高 さ	座面高	
RE-PC	(約)55	(約)54	(約)67	(約)43	90

※耐荷重は測定値であり、保証する値ではありません。

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指を挟んだり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気の側での使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつ内での使用はお止めください。火傷や火災の原因になります。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように軟らかい敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・温度の高い場所）などによっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 座面の上に立上ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 背部に、勢いよくもたれかからないでください。転倒する原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れしないでください。挟まれてけがの原因になります。
- ねじ止めている箇所では指をしないように注意してください。
- 座面以外の所（背部・座面の端）には座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

※下記の行為はお止めください。転倒やけが、商品の変形や破損の原因になります。



背部に手をつかないでください。転倒の原因になります。



●勢いよく座らないでください。




●座面に立上ったり踏み台として使用しないでください。



●背もたれによりかからないでください。



●後ろにのけぞるような姿勢で座らないでください。

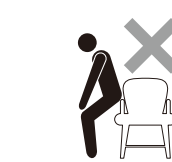

●肘掛けに座らないでください。



●脚のパイプに足をかけないでください。

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481




【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

部品明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

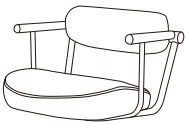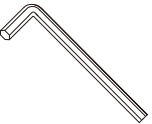
部品名	座部	脚部	ねじ	ばねワッシャー	ワッシャー	クッションシール	六角レンチ
部品図							
数 量	1	1	4(+予備1)	4(+予備1)	4(+予備1)	4(+予備1)	1

※六角レンチは、ゆるみが生じた時や点検のため使用します。大切に保管してください。

組立て方


1

クッションシールを貼り付けます。

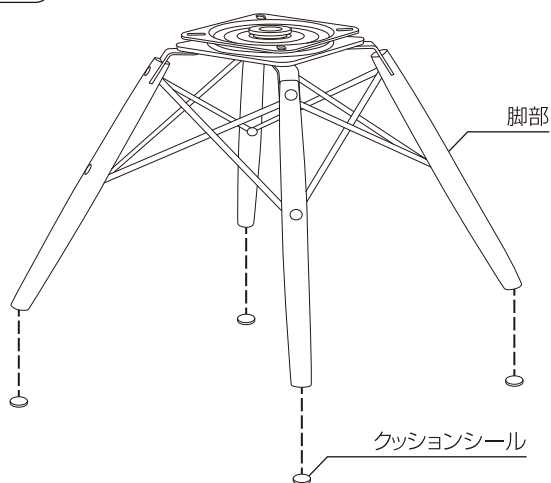

2

座部に取り付けるためのねじ穴が回転盤(下部)と重ならないように調整します。

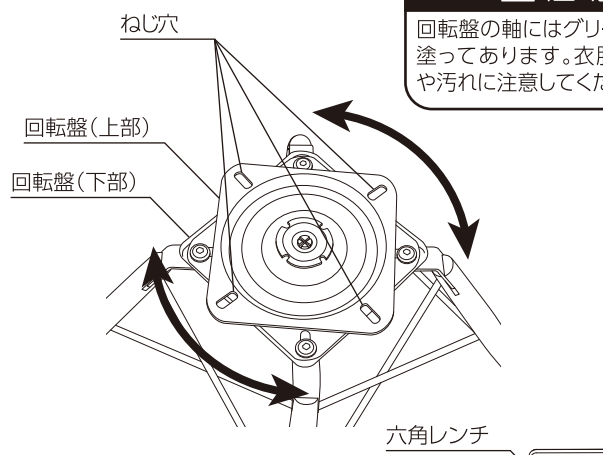

△ 注意


回転盤の軸にはグリース(油)が塗ってあります。衣服への付着や汚れに注意してください。

3

脚部をねじ・ばねワッシャー・ワッシャーで座部に仮締めします。最後に仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。




電動工具の使用はお止めください。

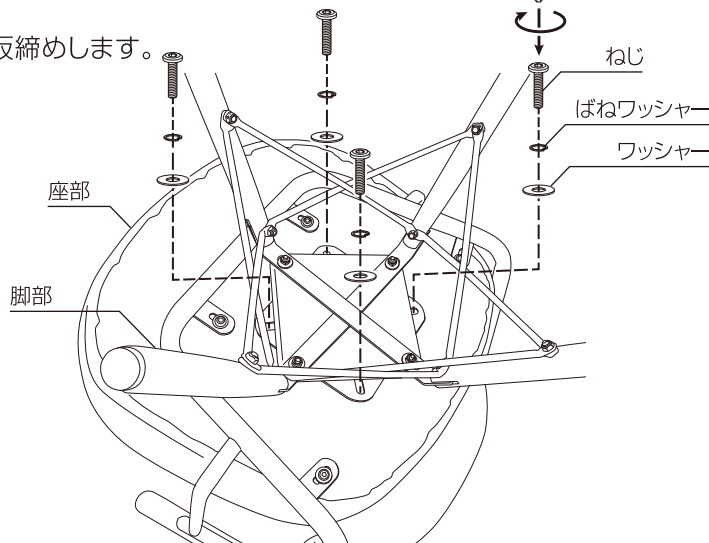

組立てのポイント


最初に全てのねじを仮締めしてから最後に全てのねじをしっかりと締める。

ねじを7～8割くらい仮締める。



仮締め

ねじをしっかりと締める。



しっかりと締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でねじにゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れや外れの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的なねじの締め直しをお願いします。