

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。


使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線の当たる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ハンガーポール以外の場所にもものをかけたり置いたりしないでください。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さや幅の調節は必ず大人が行い、幼児や子供にはさせないでください。
- 高さや幅を調節する時は、かけてあるものを全ておろしてから調節してください。
- 高さや幅を調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さや幅を調節する前・調節した後は、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 高さや幅を調節した後、それぞれのジョイントのストッパーと横パイプのねじがしっかり固定されていることを必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。（ストッパー付きキャスターはロックをはずしてください。）
- 本体を移動する時は、それぞれのジョイントのストッパーと横パイプのねじがしっかり固定されていることを確認してから移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後は、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。

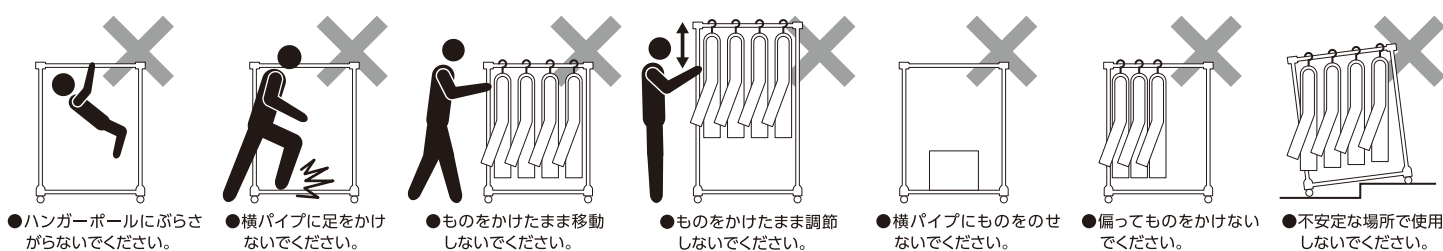

- 品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- お客様及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様ご自身の修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

--

縦横伸縮式ハンガーシングル

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。




品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※1	
	幅	奥 行	高 さ	ハンガーポール	全 体 ※2
SSHS-90BK	(約)91~124	(約)44.5	(約)90~156	15	15

※1 耐荷重の値は、静止時に均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
 ※2 のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。また、全体耐荷重に本体重量は含まれません。

內容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。


部品名	ハンガーポール	上部支柱	下部支柱ジョイント	下部支柱	ベース
部品図		 下部支柱の中に入っています。			
数 量	1	2	2	2	2

部品名	横パイプ(太)	横パイプジョイント	横パイプ(細)	ストッパー付きキャスター	キャスター
部品図	 穴があります。		 ベースに差込むための樹脂部品。		
数 量	2	2	2	2	2

⚠ ストッパーの注意事項


ストッパーのロックが中途半端だと上部支柱が下がることがあります。
バランスが崩れて転倒や破損の原因になり危険です。

ストッパーを開けてロックを解除しハンガーポールの高さや幅を調節します。
必ず本体が水平・垂直になるように調整してください。
調節した後、ストッパーを最後まで押込むようにしっかり閉めてロックします。

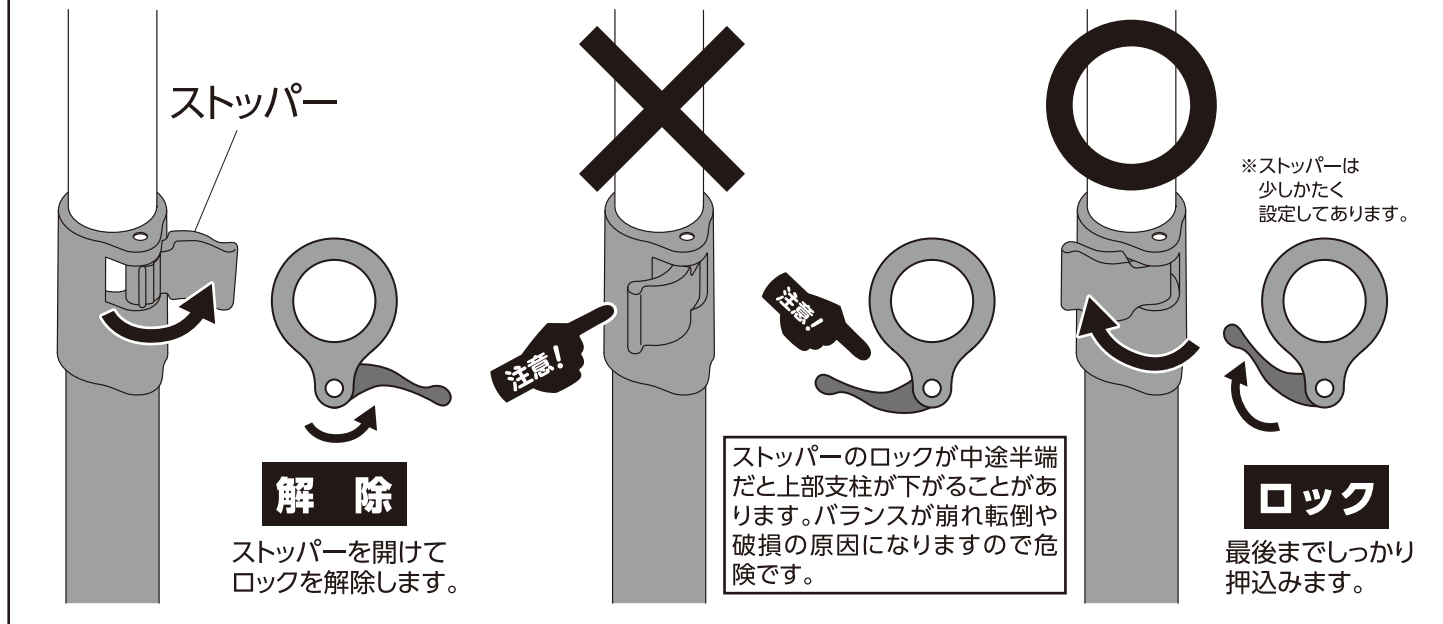


1 上部支柱を抜く

開梱すると下部支柱の中に上部支柱が差込まれています。その上部支柱を抜取ります。

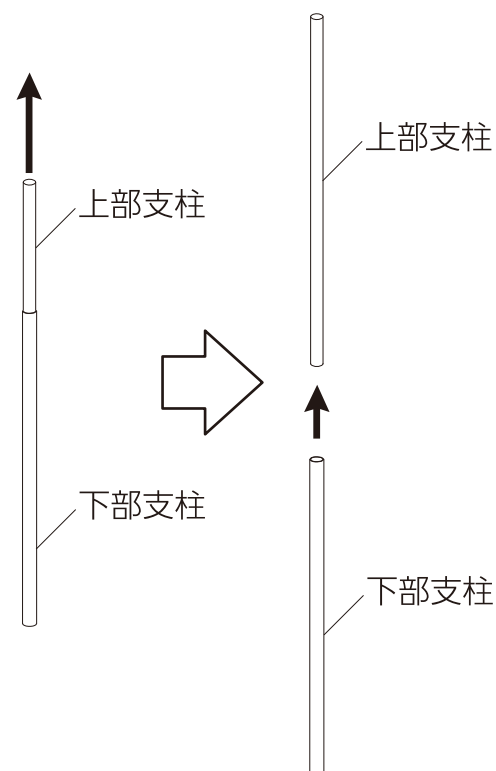


2 下部支柱の取付け

ベースに下部支柱を差込みます。
下部支柱に下部支柱ジョイントを取付けます。

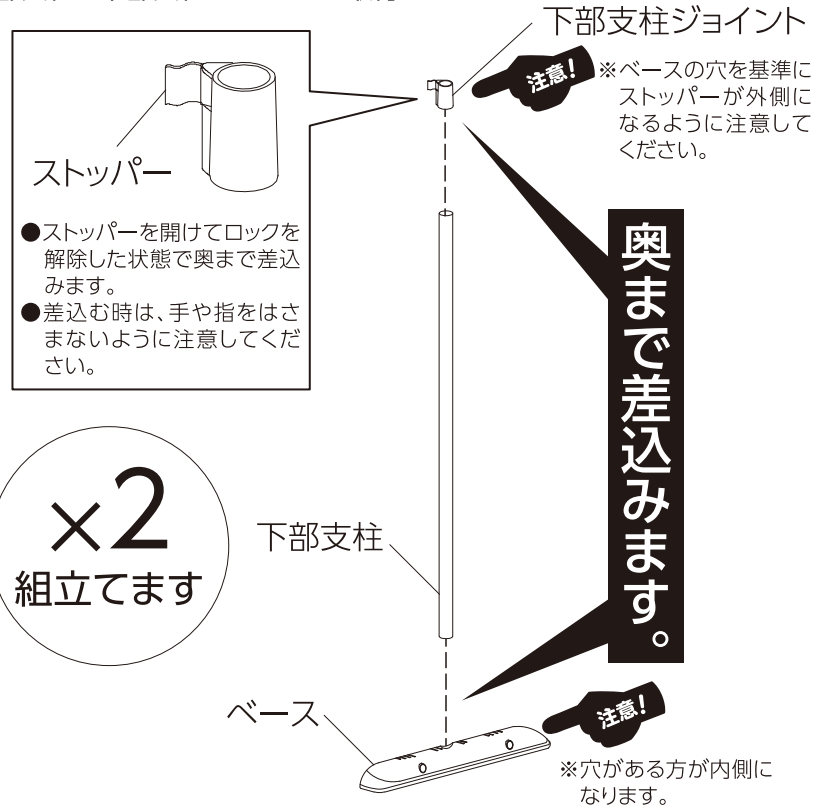


3 横パイプの取付け

ベースに横パイプ(太)のねじ穴のない方を差込みます。ベースに横パイプ(細)の樹脂部品のある方を差込みます。
横パイプ(太)に横パイプジョイントを取付けて、先に組立てた横パイプ(細)を差込みます。
ベースにキャスターを取付けます。

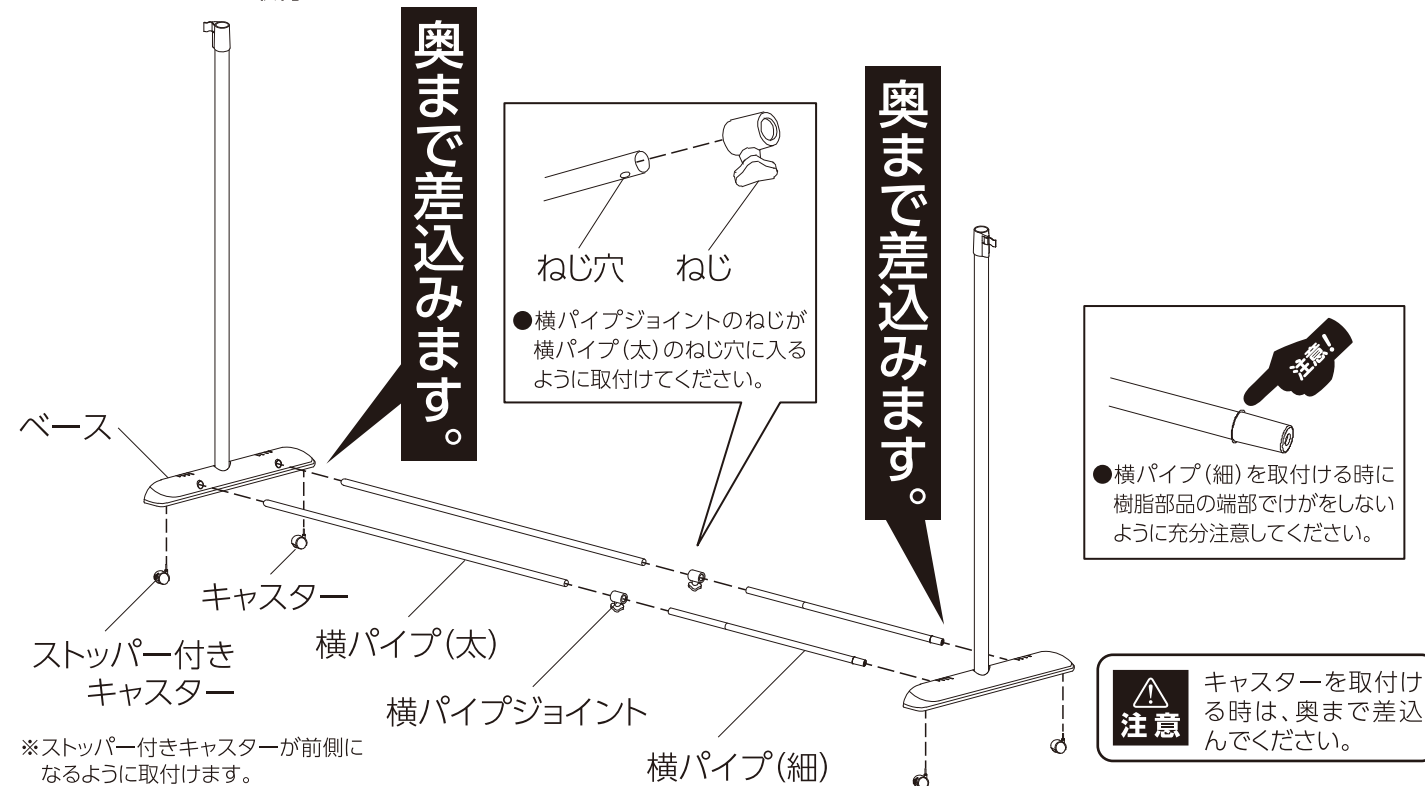


4 ハンガーポールの取付け

ハンガーポールのハンガーポールジョイントに上部支柱を差込みます。

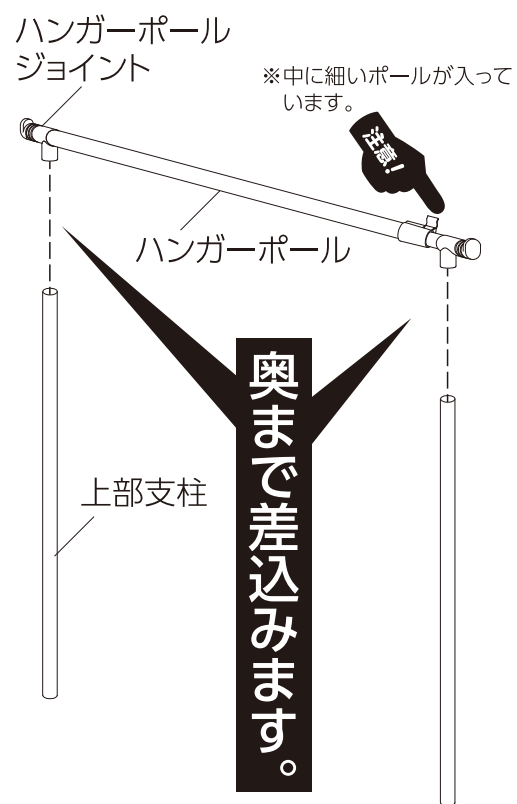

5 上部支柱の取付け

下部支柱ジョイントのストッパーを解除した状態で
4で組立てた上部支柱を下部支柱に差込みます。

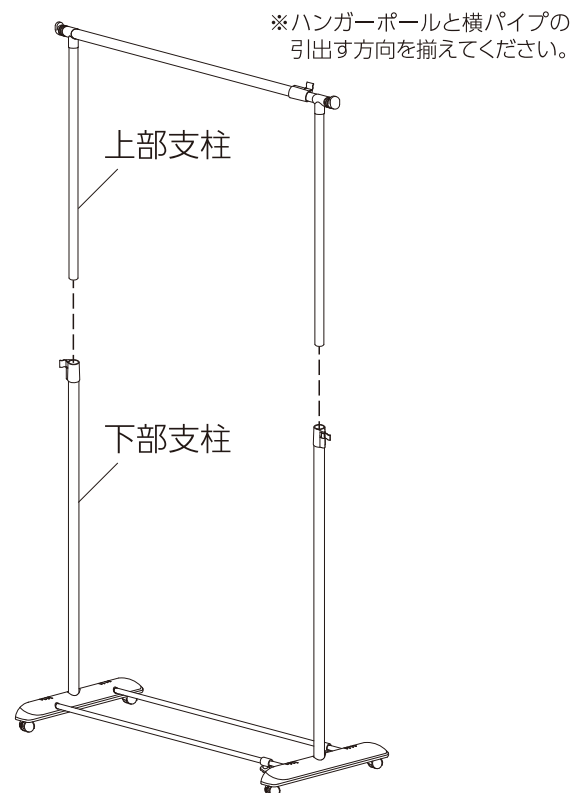

6 完成

最後に各部がしっかり差込まれているかどうか、
またゆるみがないか確かめてください。

