

# ハンモック付き穴あきテーブル

## 取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。

尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)*	
	幅	奥行	高さ	天板	ハンモック
ANIT	(約)80	(約)40	(約)40	10	7

\*耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。

### △注意

#### 組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

#### 使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 幼児や子供が丸い穴に頭を入れないように充分注意してください。けがや事故の原因となり非常に危険です。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。
- 直射日光や熱機器などの熱があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションプロア材(塩化ビニル樹脂)の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- テーブルは壁などとの接触を避け、少し離して(約10cm程度)使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- ものをせる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 加熱したたなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本体にのぼったり、座ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 天板の端に手をついた状態で起き上がりたくない、過度な荷重をかけると転倒する原因になります。
- 天板の裏面に磁石がありますので、磁力に影響を受ける機器は近づけないでください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。
- 本体を移動する時は、置いてあるものを全ておろしてからしっかりと天板を持って移動してください。
- 本製品はホルムアルデヒド放散量が少ない材料の使用に努めていますが、おいで気になる場合は換気や風通しの良い場所で対応してください。
- 濡れたものをのせたまま、または濡れた状態のまま放置しないでください。表面のはがれや変色の原因になります。
- 同時に複数のペットがのって、耐荷重を超えるようなことはお止めください。
- ペットに噛み癖がある場合は充分注意してください。破損した部品や断片を飲み込んだ場合は、ただちに獣医に相談してください。
- ペットの予期せぬ行動から発生したければ、事故・破損などに対する補償等は致しかねます。
- 本製品の特性上、使い始めにおいてはがれることがあります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

#### お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落してください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けていく中で脚にゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、脚の折れや外れの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な脚の締め直しをお願いします。

 株式会社ドウシシャ

・品質表示ラベルは本体に付属しています。

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

**0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA


#### 内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。


部品名	天板	蓋	ハンモック	フック	脚
部品図					
数量	1	1	1	4	4

#### 組立て方


##### 1 フックを取付けます

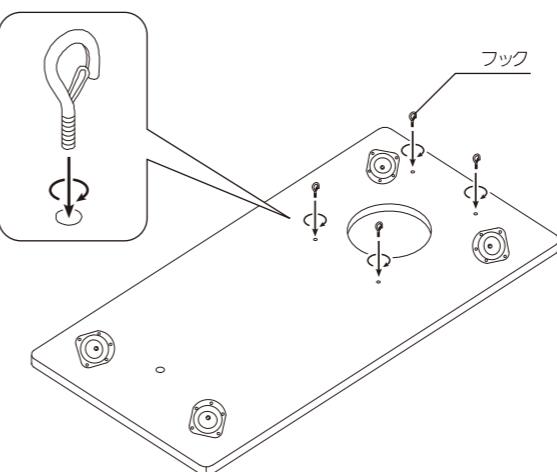


##### 2 ハンモックを取付けます

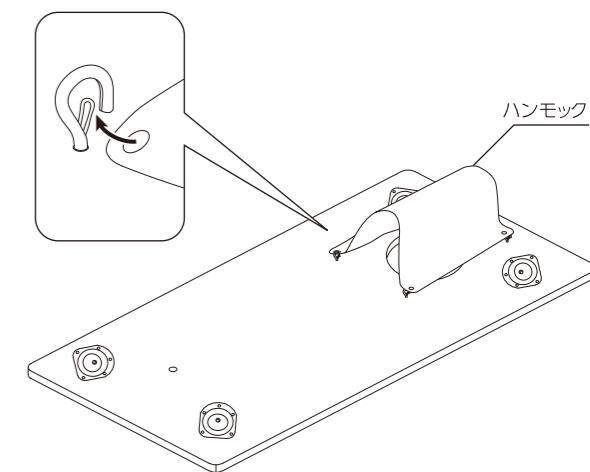


##### 3 脚を取付けます

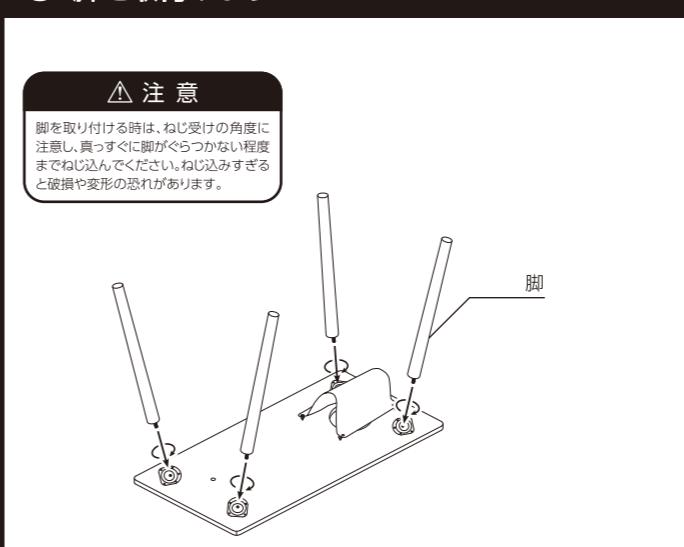


##### 4 完成

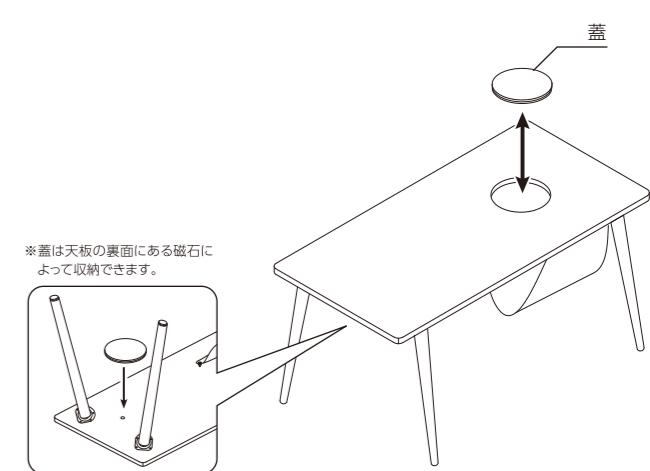


※下記の行為はお止めください。転倒やけが、商品の変形や破損の原因になります。

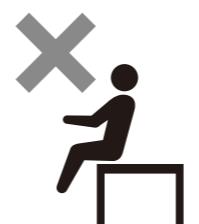


●テーブルの上に座ることはお止めください。

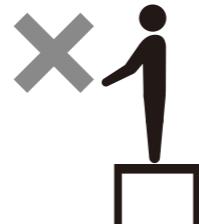

●テーブルの上に登ることはお止めください。

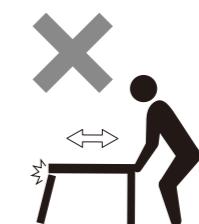

●テーブルを引きずって移動することはお止めください。

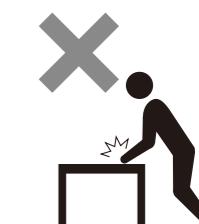

●手について、起き上がったり座つたりすることはお止めください。