



## アンドコネクト ウッジシェルフラック(4段・5段)(40W・80W)

## 取扱説明書


この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、一度お読みになられた後でもいつでも見られるように大切に保存してください。

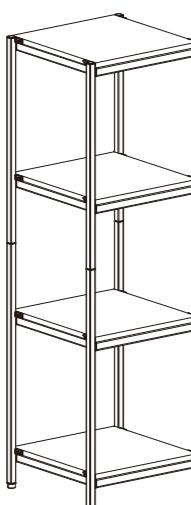


4段40W

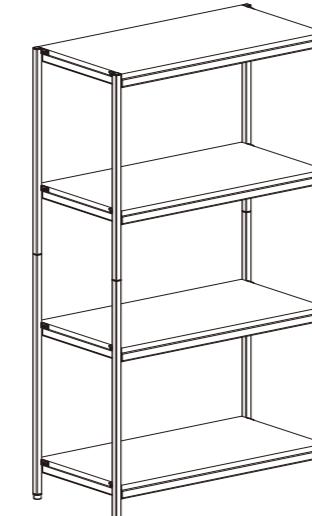

4段80W

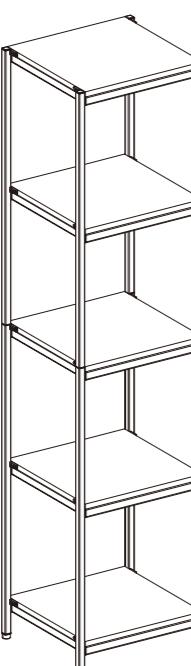

5段40W

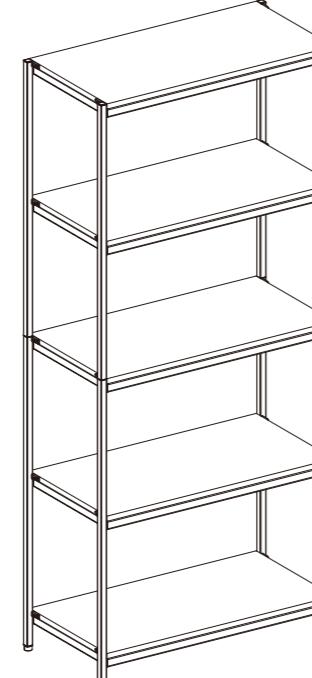

5段80W

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

**0120-104-481**

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN VIETNAM

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

Lot No.

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。  
◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。  
◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

240529D

| 仕 様 | 品 番          | 組立てサイズ(cm) |         |        | 支柱の<br>太さ   | 耐荷重(kg)*1    |        |
|-----|--------------|------------|---------|--------|-------------|--------------|--------|
|     |              | 幅          | 奥 行     | 高 さ    |             | ウッジシェルフ1枚あたり | 全 体**2 |
| 4段  | 40W CN-40134 | (約)40.5    | (約)38.5 | (約)132 | (約)19×19 mm | 60           | 120    |
|     | 80W CN-80134 | (約)77      |         |        |             |              |        |
| 5段  | 40W CN-40175 | (約)40.5    | (約)172  | (約)172 | (約)19×19 mm | 60           | 120    |
|     | 80W CN-80175 | (約)77      |         |        |             |              |        |

\*1 耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。  
\*2 2台以上の合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。

## △ 注意

## 組立て上の注意

- 組立てる前に、必ず取扱説明書をよく読み、その内容に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などをけがしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、ウッジシェルフを、必ず3枚以上取付けてください。
- ウッジシェルフがそれぞれが水平であるか注意してください。

## 使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストップなど火気の側での使用はお止めください。
- サビやカビが発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- 直射日光など紫外線がある場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションプロアーマー材(塩化ビニル樹脂)の上での使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションプロアーマー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 電源コードなどの配線類を、キズつけたり、重いものをのせたり、挟み込んだりしないように充分注意してください。
- 本体にのぼったり、よりかかったり、座ったり、踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまつて立ち上がりしたりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は引きずらないでください。のせているものを全ておろし、下部支柱をしっかりと持つてゆっくり移動してください。また、支柱以外の部分を持上げると構造上部品がはずれる可能性があるので非常に危険です。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工場などでお求めください。)でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

## お手入れの方法



- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

## 定期的に各部が緩んでいないか点検してください。

## 全体耐荷重について


## 耐荷重は1台につき120kgです。

- 4段40W・4段80W・5段40W・5段80Wともに120kgです。
- 高さを高くしたり、ウッジシェルフを増やしても1台につき120kgです。
- 2台以上を横に連結した場合は、台数分だけ増えています。

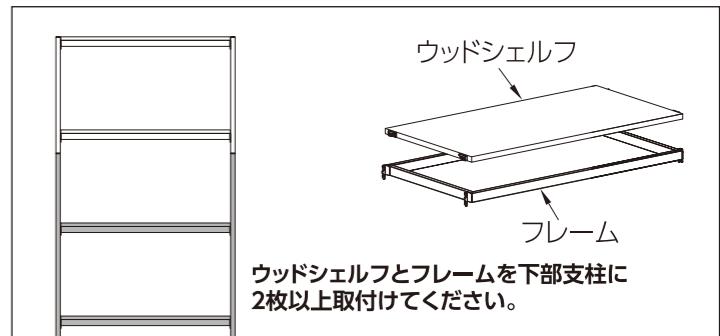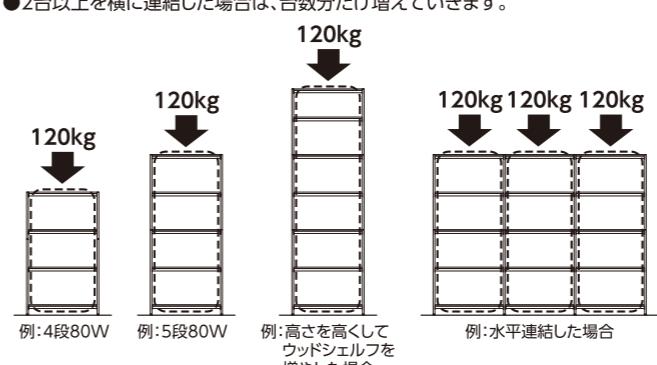


下記の行為はお止めください。

けがや破損の原因になり非常に危険です。

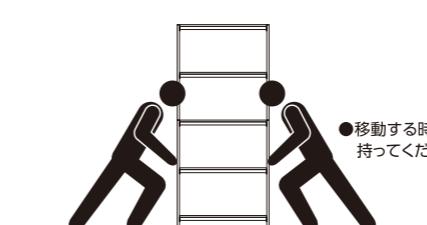


## 部品名称


※イラストは5段80Wですが、他も同じ要領です。

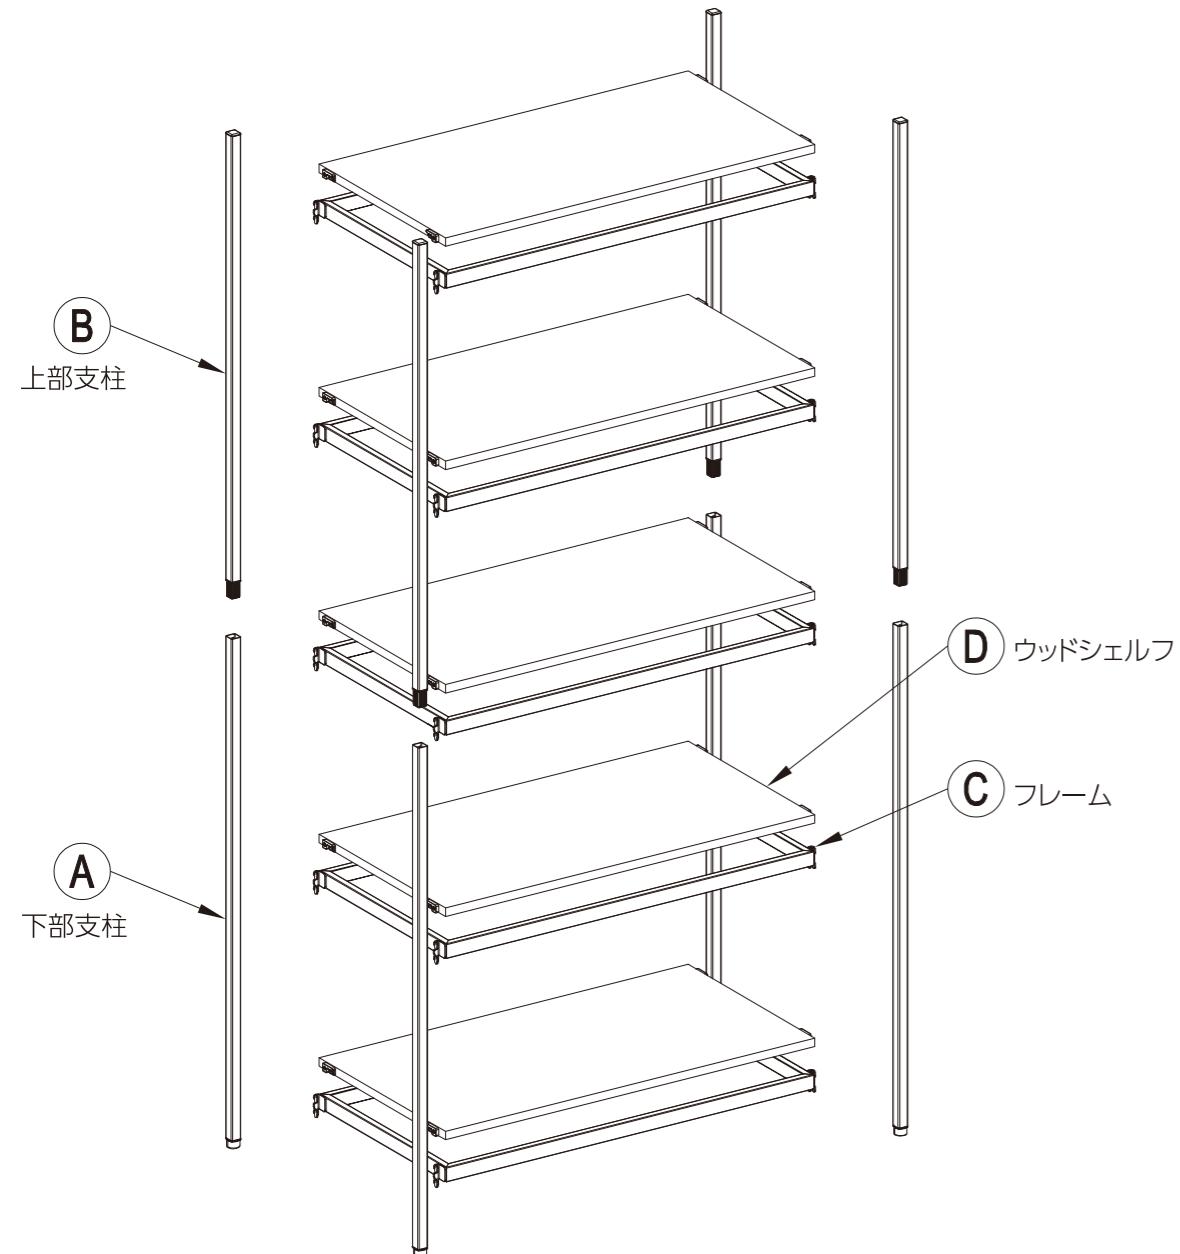



| 部品名 | 下部支柱Ⓐ | 上部支柱Ⓑ | フレームⒸ | ウッドシェルフⒹ |
|-----|-------|-------|-------|----------|
| 数量  | 4段    | 4     | 4     | 4        |
|     | 5段    |       | 5     | 5        |

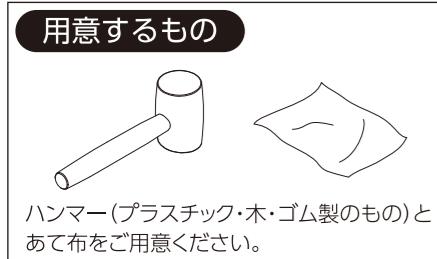


## Step 1

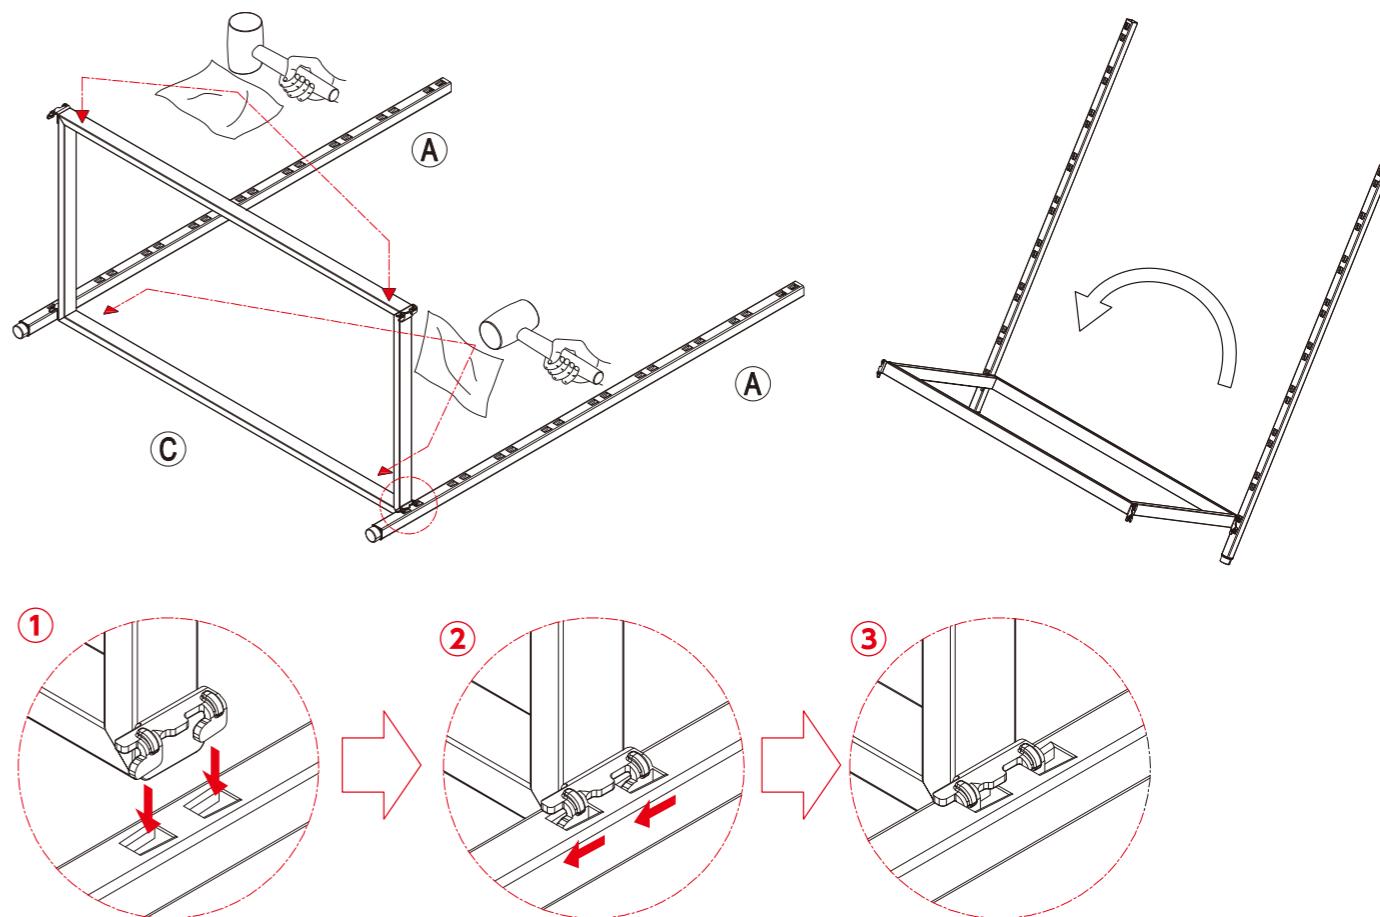


## Step 2

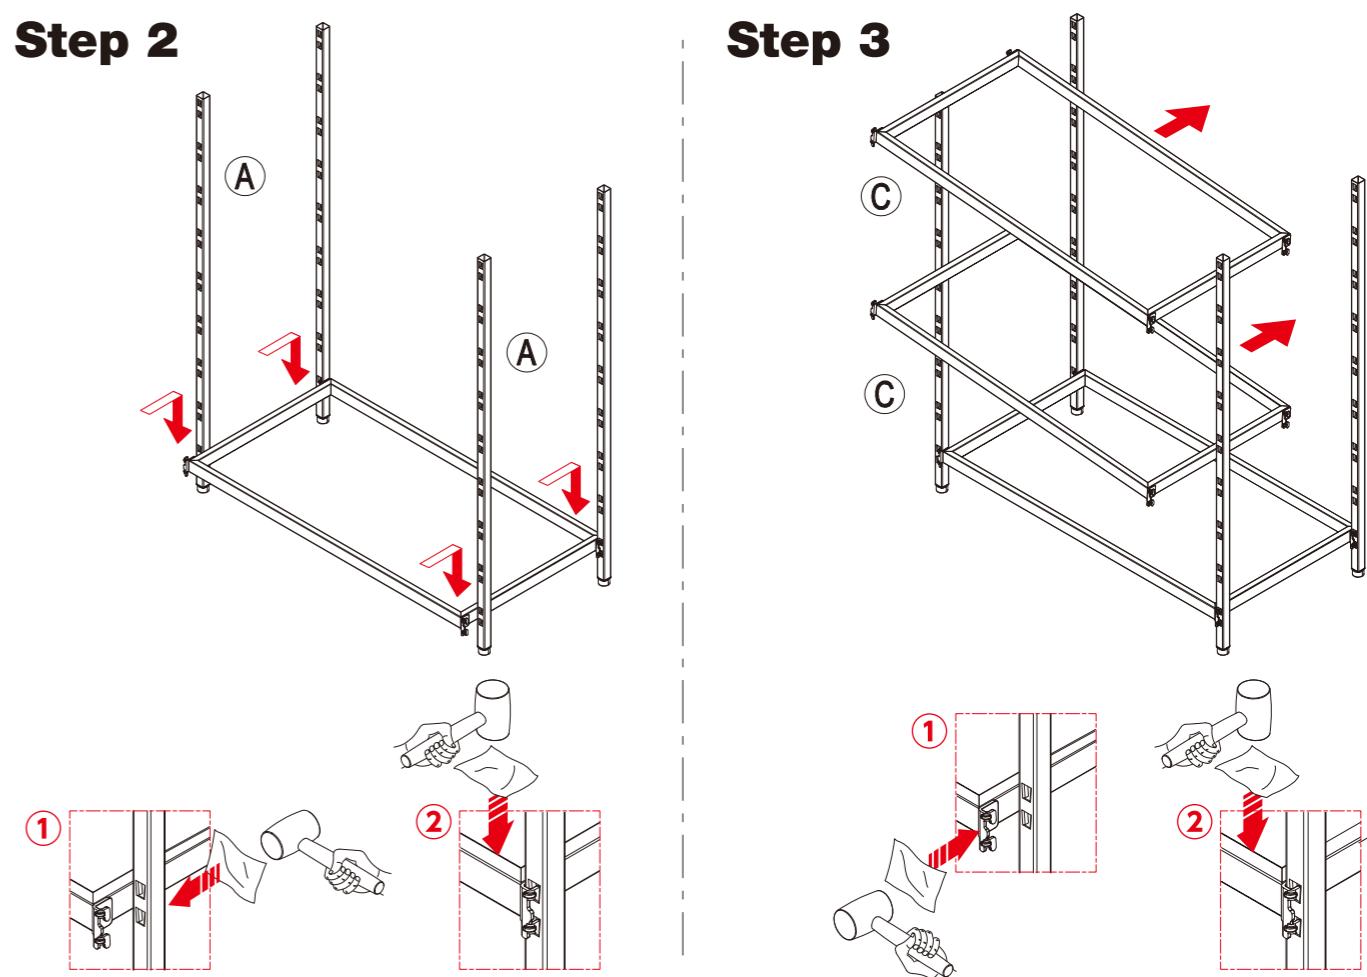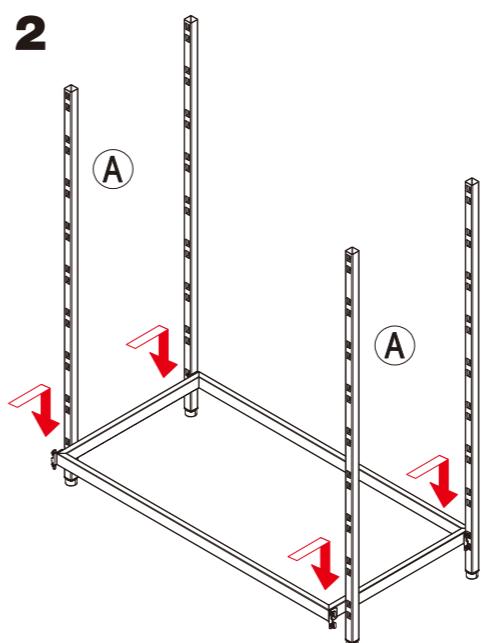


## Step 4

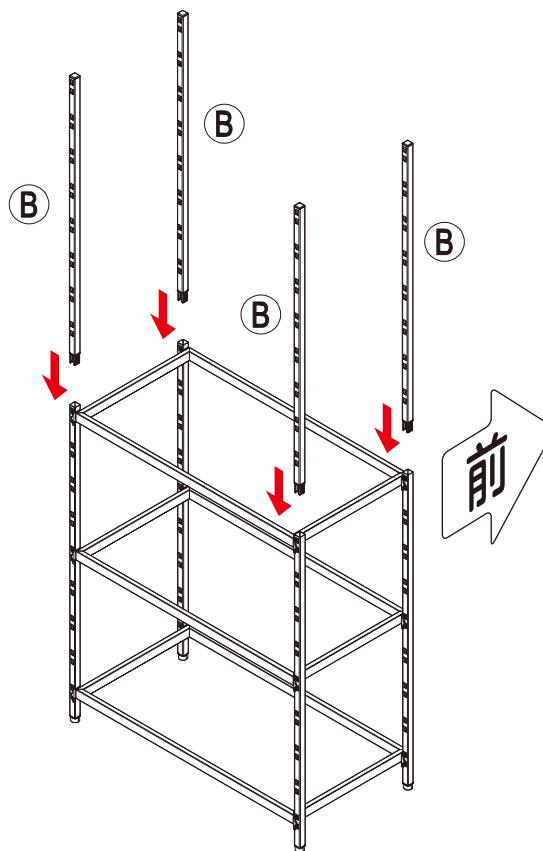



## Step 5

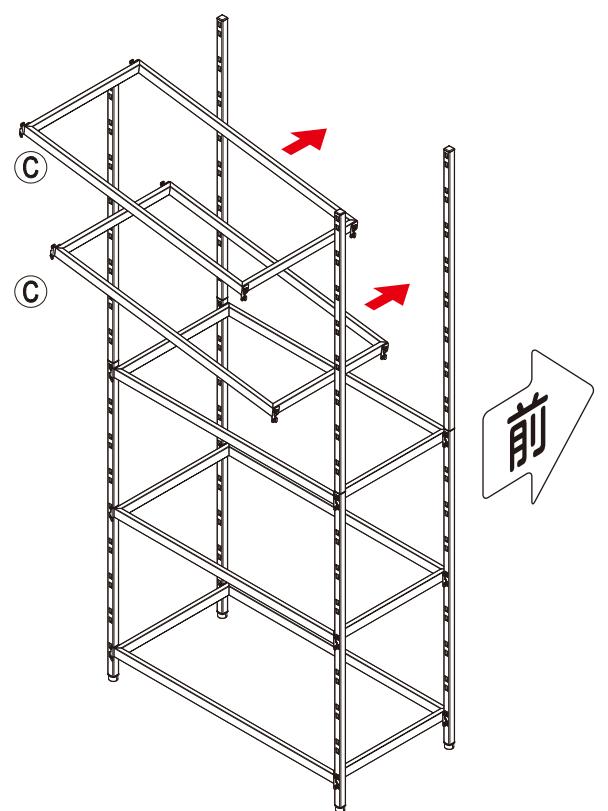

## Step 6

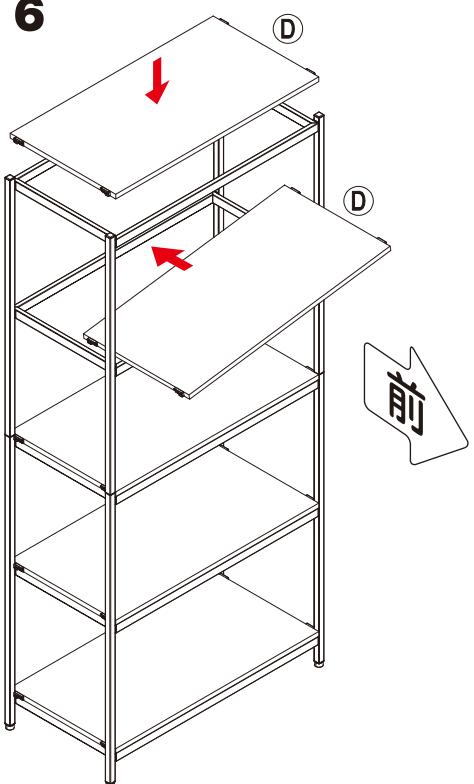

## Finish

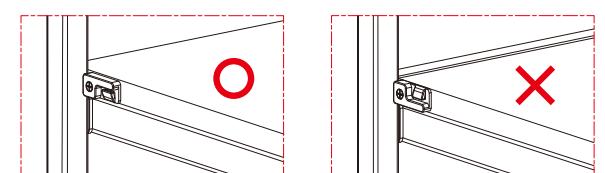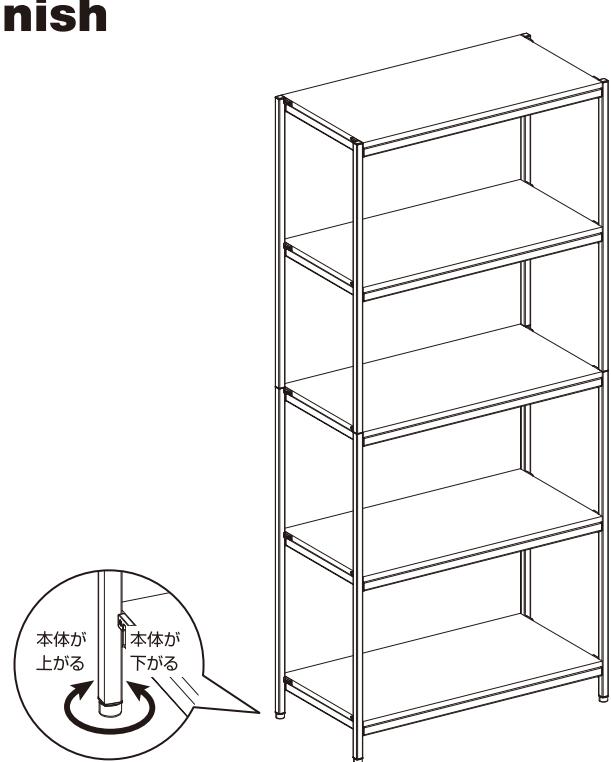

ウッドシェルフの溝がない方を上にします。溝は別売のキャビネットやチェストを組み立てる時に使用します。

本体が  
上がる  
↑  
本体が  
下がる  
↓

↑  
↓