

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指ををさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- かごにものを入れる場合は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- かごに加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本製品にのぼったり、よりかかったり、座ったり、踏み台としての使用はお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったたりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは、清掃時や部屋の模様替えの時など短距離移動用です。頻繁な移動やものの運搬など長距離移動の使用はお止めください。（ストッパー付きキャスターの場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

定期的に各部が緩んでいないか点検してください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,



組立簡単ワゴン(スリムタイプ) 3段 / 4段

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	仕 様	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※	
		幅	奥 行	高 さ	かご(1つあたり)	全 体
KKW3	3段	(約)30.5	(約)45.5	(約)77.5	8	24
KKW4	4段			(約)93		32
KKWS3	スリムタイプ3段	(約)18.5		(約)67	5	15
KKWS4	スリムタイプ4段			(約)90.5		20

※耐荷重の値は、各部に均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

3段

部品名	かご①	かご②	かご③	上部フレーム	下部フレーム	ストッパー付きキャスター	キャスター
部品図							
数 量	1	1	1	2	2	2	2

4段

部品名	かご①	かご②	かご③	かご④	上部フレーム	中部フレーム	下部フレーム
部品図							
数 量	1	1	1	1	2	2	2

部品名	ストッパー付きキャスター	キャスター
部品図		
数 量	2	2

スリムタイプ3段

部品名	かご①	かご②	かご③	上部フレーム	下部フレーム	キャスター
部品図						
数 量	1	1	1	2	2	4

スリムタイプ4段

部品名	かご①	かご②	かご③	かご④	上部フレーム	中部フレーム	下部フレーム
部品図							
数 量	1	1	1	1	2	2	2

部品名	キャスター
部品図	
数 量	4

1 フレームの組立て

3段の場合

上部フレームを下部フレームに挿し込みます。

△ 注意

作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。

×2
組立てます

上部フレーム

△ 注意

挿し込む時は、手をはさまないように充分注意してください。

下部フレーム

横フレーム

横フレームの向きが揃うようにしてください。

4段の場合

3段と同じ要領で各部フレームを挿し込んでフレームを組み立てます。

×2
組立てます

上部フレーム

中部フレーム

下部フレーム

△ 注意

挿し込む時は、手をはさまないように充分注意してください。


横フレーム

横フレームの向きが揃うようにしてください。

2 かごの取り付け


①で組んだフレームに下からかご①→かご②→かご③の順番で取り付けます。

※4段も下から、かご①→かご②→かご③→かご④の順番で取り付けます。

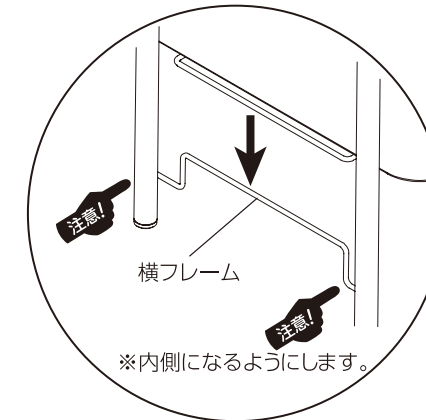

△ 注意

- かごを取付ける時は、手をはさまないように充分注意してください。
- 横フレームを内側にしておかごをはめ込みます。
- 最初は軽くはめ込んでください。すべてのかごを取付けてから、最後にしっかりはめ込んでください。

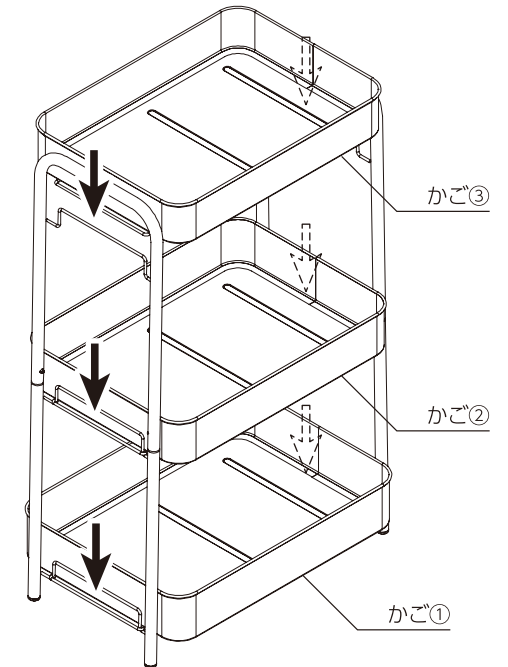

※下から順番に取り付けてください。

3 キャスターの取り付け

下部フレームにキャスターを取り付けます。

※スリムタイプにはストッパー付きキャスターはありません。

△ 注意

キャスターを取付ける時は、手をはさまないように充分注意してください。



4 完成

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は、しっかりはめ込みます。

△ 注意

使用する時は必ず全てのかごを取り付けた状態で使用してください。中間のかごを取り外して使用しないでください。

