

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材（塩化ビニル樹脂）の上で使用する場合、環境（長時間同じ場所での固定・紫外線のあたる場所・温度の高い場所など）によっては、色移り（移行）現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上棚以外にものをかけたりのせたりしないでください。
- ハンガーポール・伸縮ポール・上棚に、耐荷重を超えるものをかけたり、のせたりしないでください。また、均等に荷重がかかるようにしてください。
- 上棚は柵状のため、安定しないものはのせないでください。
- 上棚に、重いものをのせないでください。不安定になり転倒・破損の原因になります。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さを調節する時は、かけているものやのせているものを全ておろしてから調節してください。
- 高さの調節は、必ず大人が行い幼児や子供にはさせないでください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節する前・調節した後は、必ず差込み部分にゆりみがないか確認してください。ゆりみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆりみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 高さを調節した後、支柱のストッパーがしっかり固定されていることを必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものやのせてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 本体を移動する時は、支柱のストッパーがしっかり固定されていることを確認してから移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後は、必ず差込み部分にゆりみがないか確認してください。ゆりみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆりみがある場合はしっかり差込み直してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

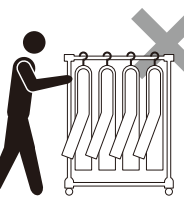
下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。




●ハンガーポールにぶらさがらないでください。




●下部ポールに足をかけないでください。




●ものをかけたまま・ものをのせたままの移動はしないでください。

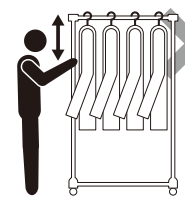

●ものをかけたまま・ものをのせたままの調節はしないでください。

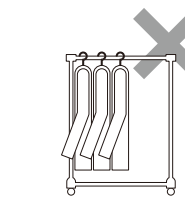

●偏ってものをかけたり、のせたりしないでください。

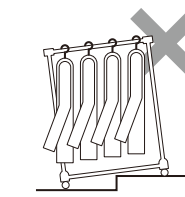

●不安定な場所で使用しないでください。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN TAIWAN

Lot No,

○品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
○本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
○天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

241203D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

掛けて置ける上棚付きハンガーダブル BK

取扱説明書




この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。



品 番	組み立てサイズ(cm)			耐荷重(kg) ^{※1}		
	幅	奥 行	高 さ ^{※2}	上 棚	各ハンガーポール	各伸縮ポール
MUHD-80BK	(約)81～123	(約)50	(約)108.5～172.5	2	10	1.5



※1. 耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。
※2. 1段階が(約)13cmで5段階の調節が可能です。




内容明細

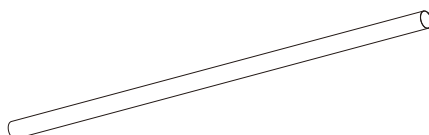
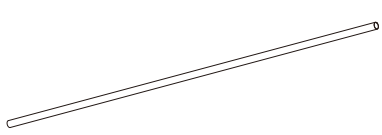
内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	ハンガーポール(長)	ハンガーポールジョイント	上棚用ポール
部品図			
数 量	1	2	5

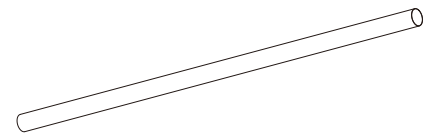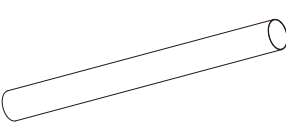部品名	ハンガーポール(短)	上棚用ジョイント	伸縮ポール
部品図			
数 量	1	2	2

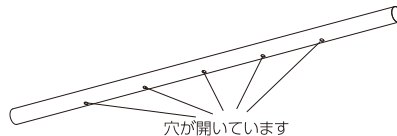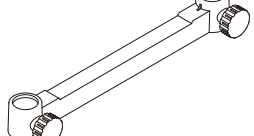
部品名	エンドキャップ	上部支柱	支柱ストッパー
部品図			
数 量	2	4	2

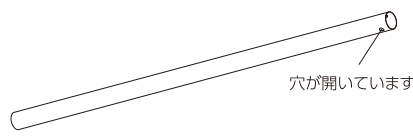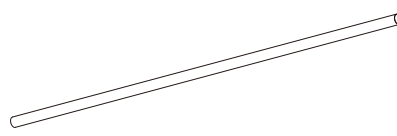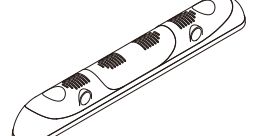部品名	下部支柱	下部ポール	ベース
部品図			
数 量	4	2	2

部品名	ストッパー付きキャスター	キャスター
部品図		
数 量	2	2


1 ハンガーポールの組立て

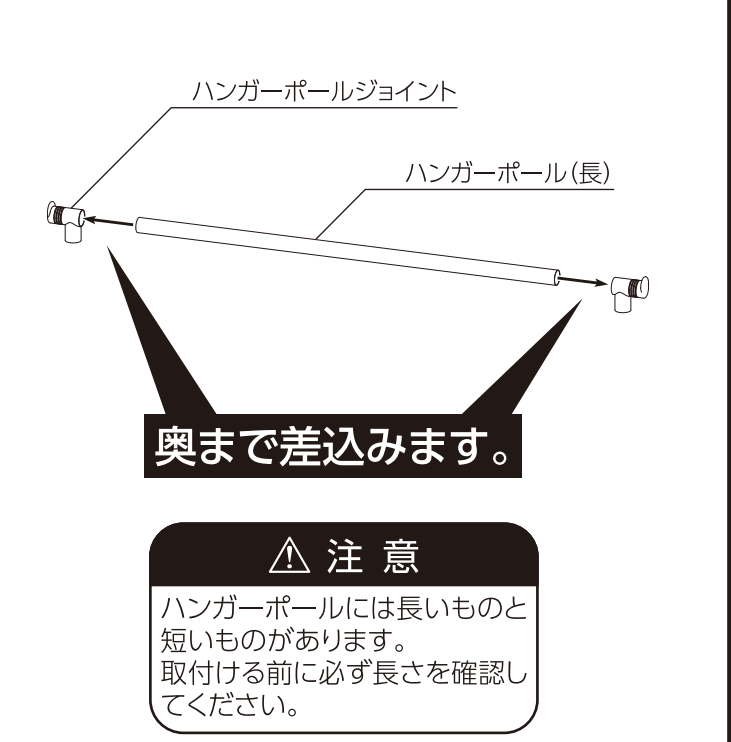ハンガーポールジョイントをハンガーポール(長)に差込みます。




2 ハンガーポールと上部支柱の取付け

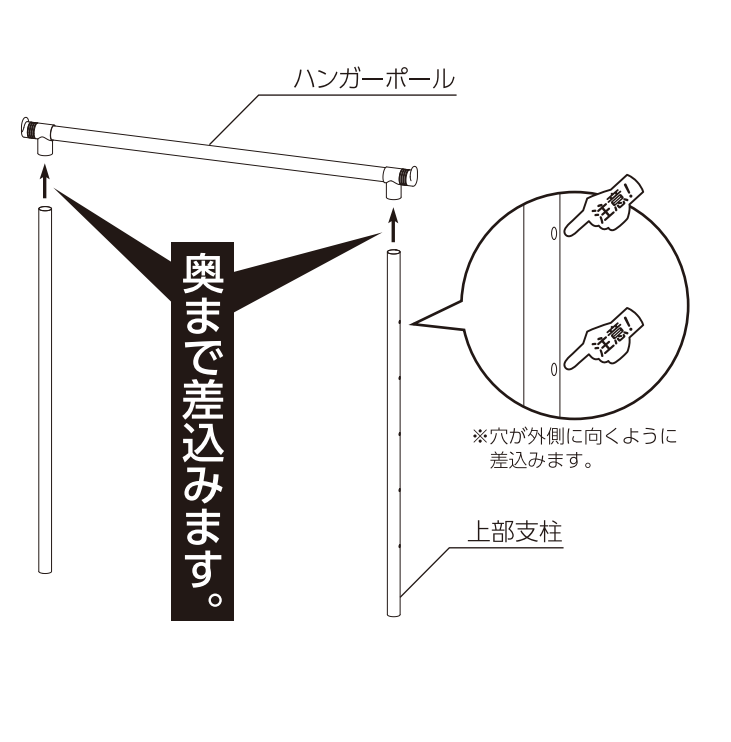1で組立てたハンガーポールに上部支柱を差込みます。




3 上棚の組立て

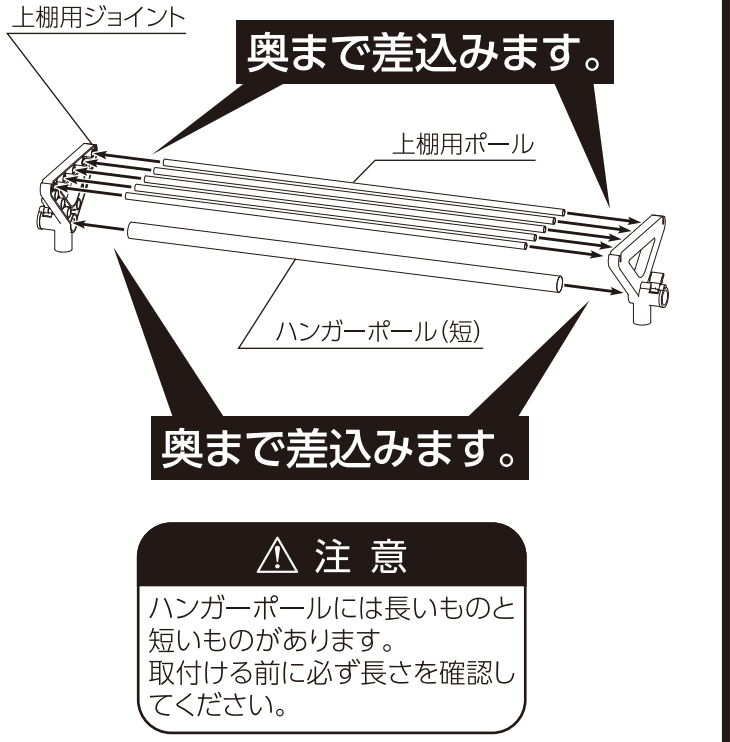上棚用ポールとハンガーポール(短)を上棚用ジョイントに差込みます。




4 上棚と上部支柱の取付け

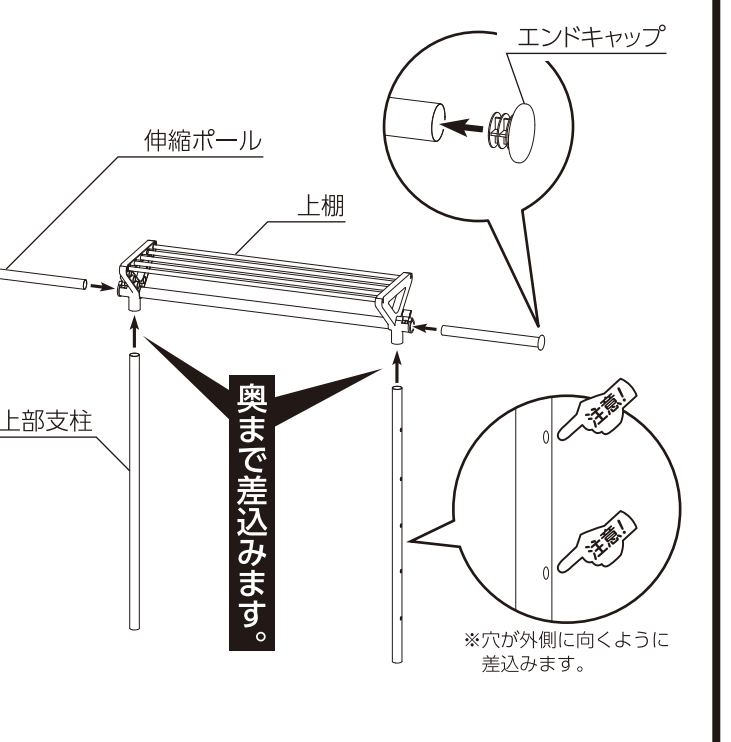エンドキャップを取付けた伸縮ポールと上部支柱を上棚用ジョイントに差込みます。




5 下棚の組立て

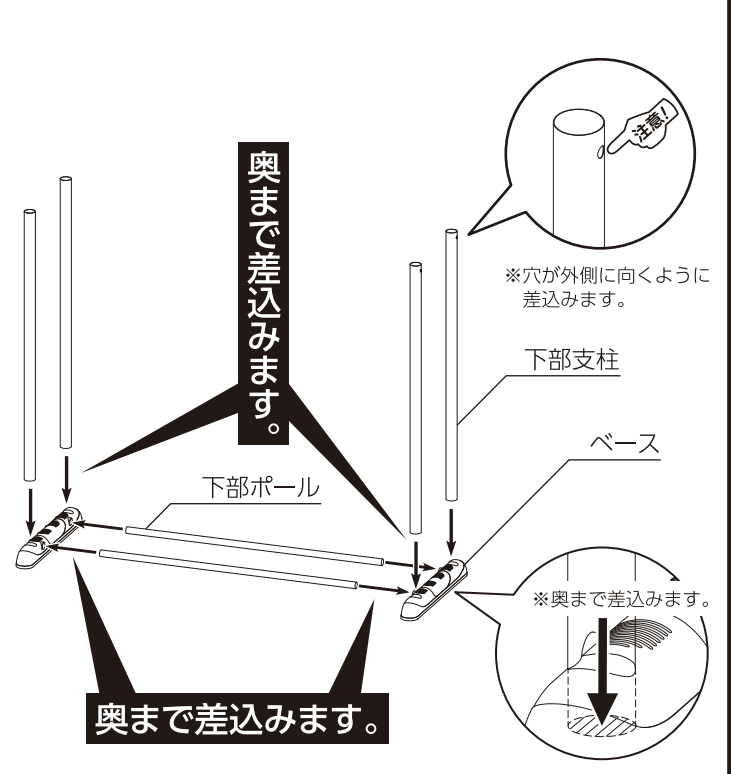下部ポールと下部支柱をベースに差込みます。




6 支柱ストッパーとキャスターの取付け

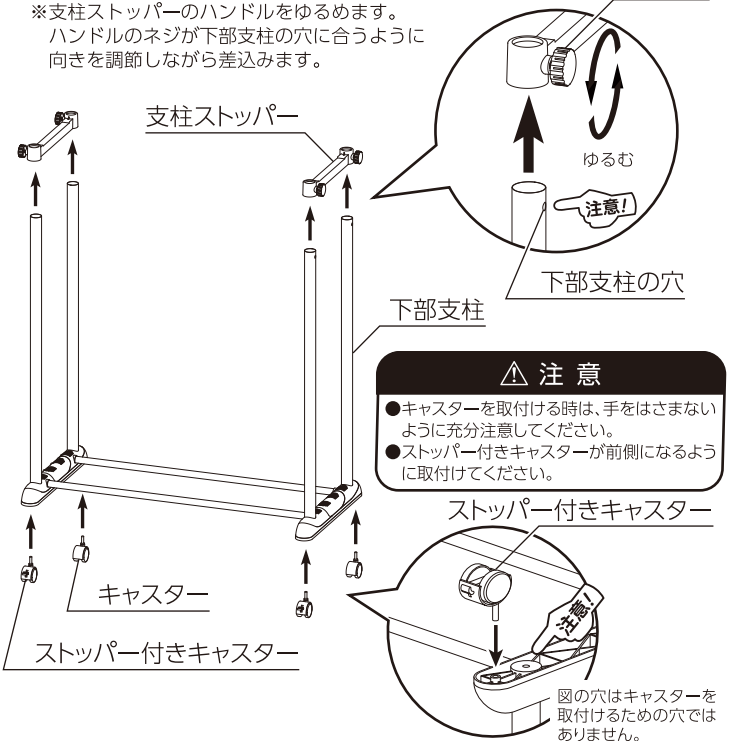5で組立てた下棚に支柱ストッパーとキャスターを差込みます。



7 ハンガーポール・上棚と下棚の取付け

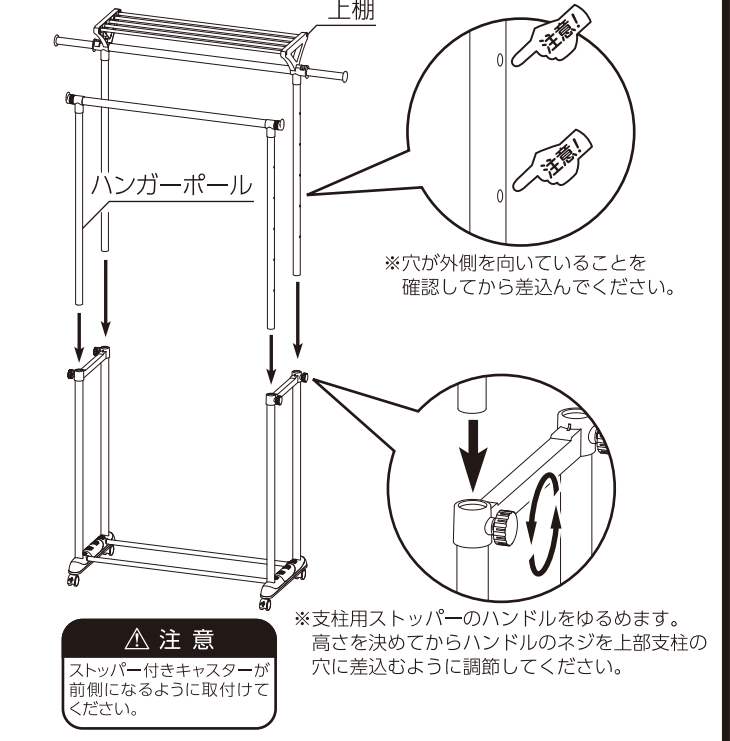1～4で組立てたハンガーポールと上棚を5・6で組立てた下棚に差込みます。



8 完成

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみやぐらつきがないか確認します。ゆるみやぐらつきがある場合は、しっかり差込みなおします。

