

△注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 電動ドライバーなど電動工具の使用はお止めください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- アクリル板の角や端部など尖っている部分がありますので、けがをしないように充分注意してください。
- 扉は磁石で固定しているため、取外す時の落下には充分注意してください。
- 棚板に金属や陶器など硬いものを直接置かないでください。表面をキズつけたり、跡が残る場合があります。
- 転倒や落下などに備えて、ガラスや陶器など壊れやすいものや、高価なものなどは置かないでください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- ものを収納する時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えるものをのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなどを直接置かないでください。
- 本体を移動する時は、置いてあるものを全ておろしてからしっかりと持って移動してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

壁に取付ける時の注意

- 付属のピンは石膏ボード(9mm以上)の壁専用です。その他の壁への取付けはお止めください。
- 付属の木ねじは木製の壁専用です。木製以外への取付けはお止めください。
- 本製品は、壁の材質によって色移りする場合があります。色移りが懸念される時は、薄紙をはさむなどの対応をしてください。
- 賃貸住宅などの壁に取付ける場合は、充分確認してからお客様自身の責任で取付けてください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、付属のクロスで拭いてください。また、付属のクロスは本製品を拭くためのものです。他のものを拭くことはお止めください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。

ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。

安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。



電動ドライバーなど、電動工具の使用はお止めください。

部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、

必ず手動の工具を使用してください。

Luminous®

コレクションケース壁掛け40W

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)*2		
	幅	奥行*1	高さ	棚板	底板	全体
CCK40	(約)40	(約)13	(約)30	0.5	2	2.5

*1:奥行には取っ手のサイズは含まれません。
*2:耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。

内容明細



内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	天板	背板	底板	扉	側板	棚板
部品図						
数量	1	1	1	1	2	1

部品名	取っ手	プラワッシャー	ワッシャー	ねじ短	ねじ長	木ダボ
部品図						
数量	1	1	1	1	8+(予備1)	4+(予備1)

部品名	金属ダボ	目隠しシール	クロス	④ドライバー
部品図				
数量	4+(予備1)	12+(予備1)	1	1

部品名	取付けガイド紙	取付金具	固定部品	ピン	木ねじ
部品図					
数量	1	2	4+(予備1)	12+(予備4)	4+(予備1)

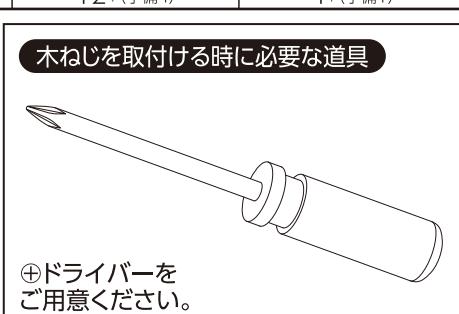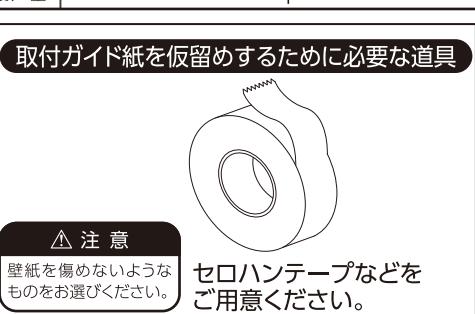

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00~17:00 祝日以外の月~金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて

利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索


MADE IN CHINA

■ 本体の組立て方


1 側板を底板に木ダボとねじ長で仮締めします。

△ 注意


作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。

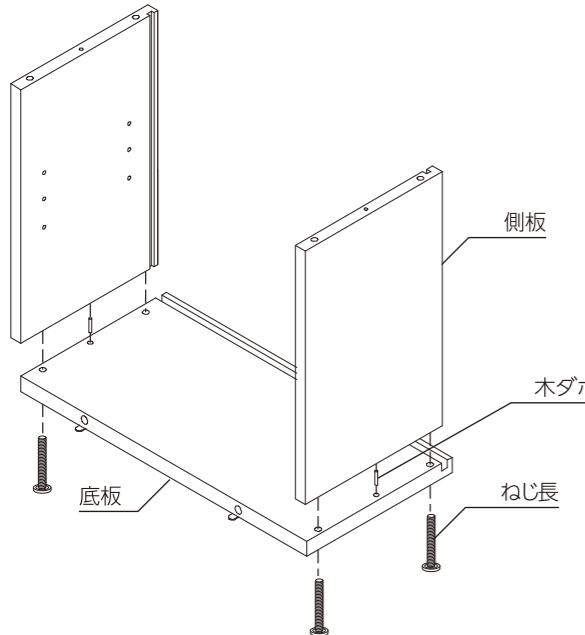


2 背板を側板と底板の溝に挿し込みます。

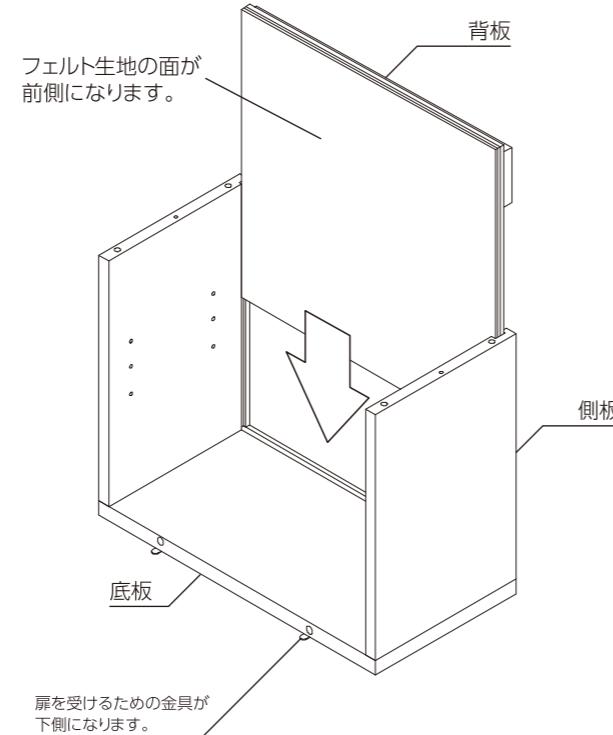


3 天板を側板に木ダボとねじ長で仮締めします。
最後に仮締めした全てのねじをしっかりと締めます。

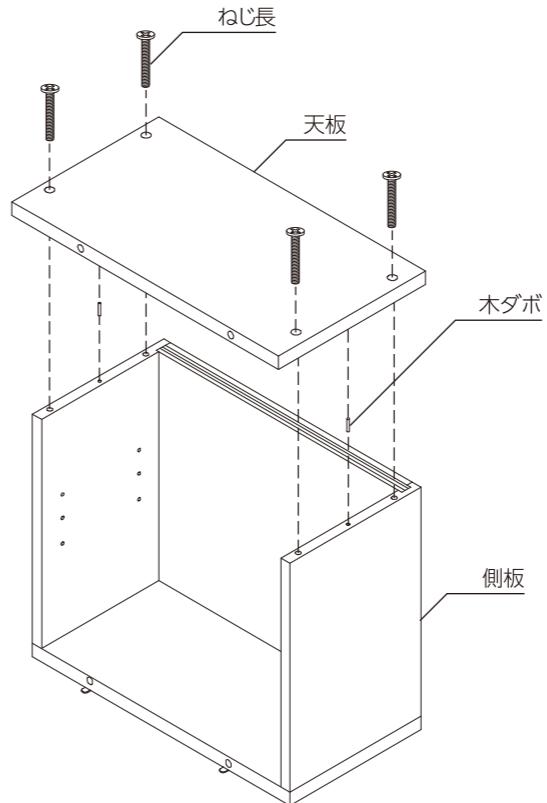


4 ねじ穴と磁石部に目隠しシールを貼ります。
側板の任意の高さに金属ダボを挿し込みます。

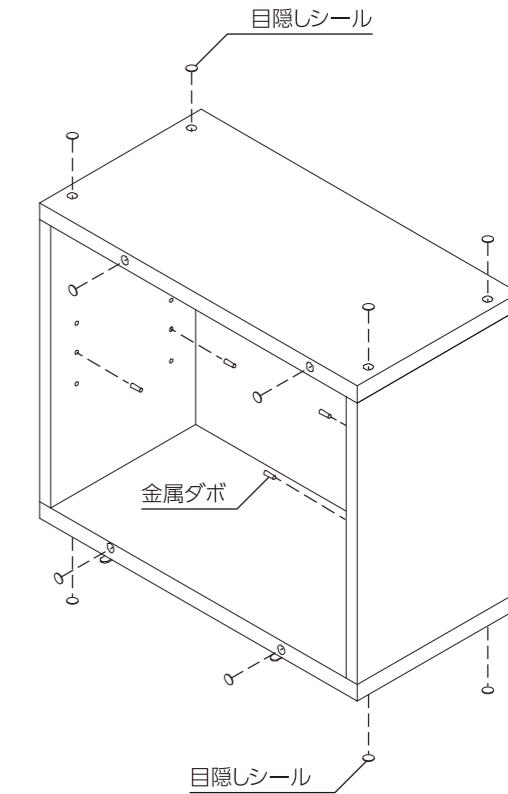


5 棚板を金属ダボにのせるように挿し込みます。

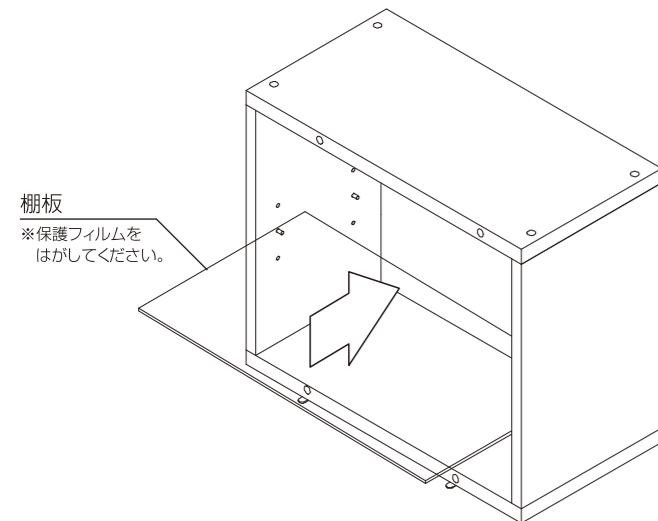

6 取っ手を扉にプラワッシャー・ワッシャー・ねじ短で取付けます。

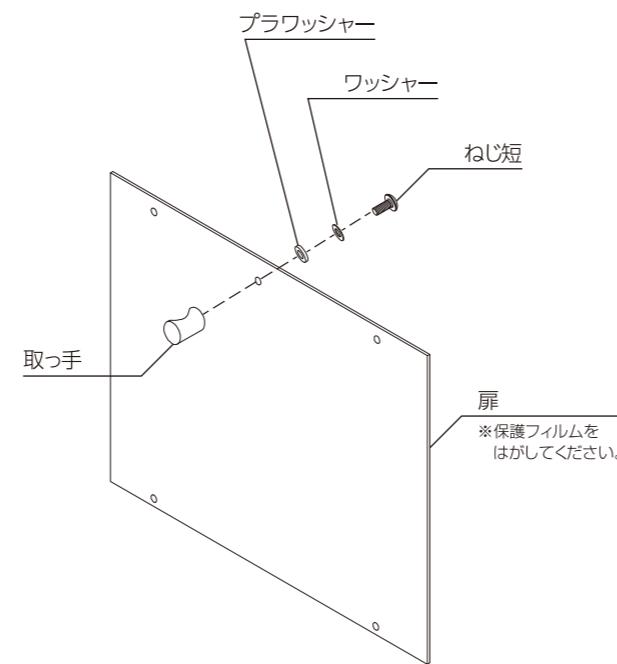

7 扉を取付けて、完成です。

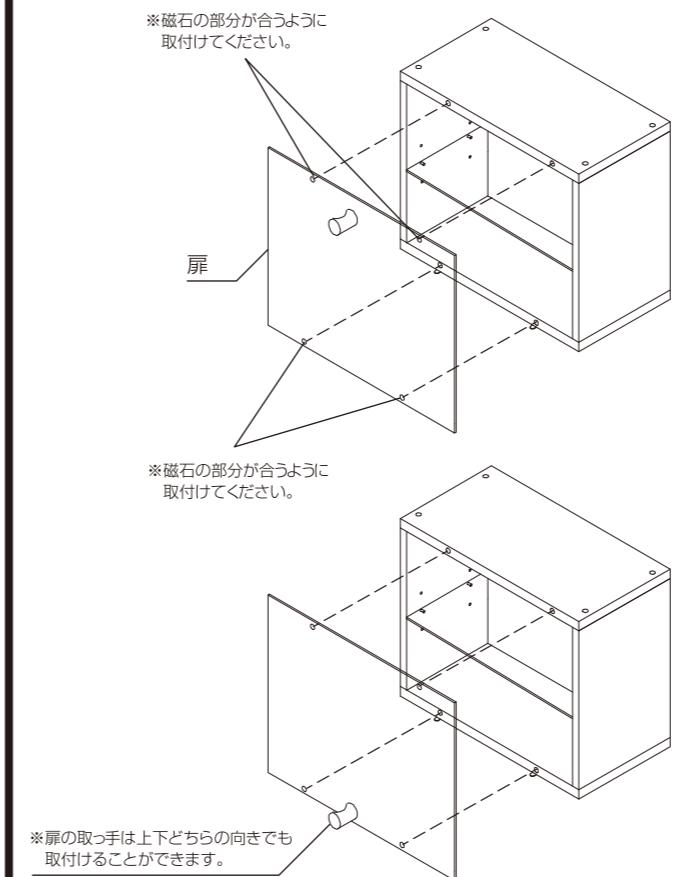

壁に取付ける時は、別紙「壁への取付け方」を参照してください。

△ 注意

壁の材質によって色移りする場合があります。色移りが懸念される場合は薄紙をはさむなどの対応をしてください。


壁への取付け方

1 取付ける位置を決める

取付ける位置に合わせて、取付ガイド紙をセロハンテープなどのはがしやすいもので仮留めます。

△ 注意

- 作業をする時は、扉と棚板と金属ダボを取り外してから作業してください。
- 取付ガイド紙が斜めになったり、しわになったりしないように注意してください。

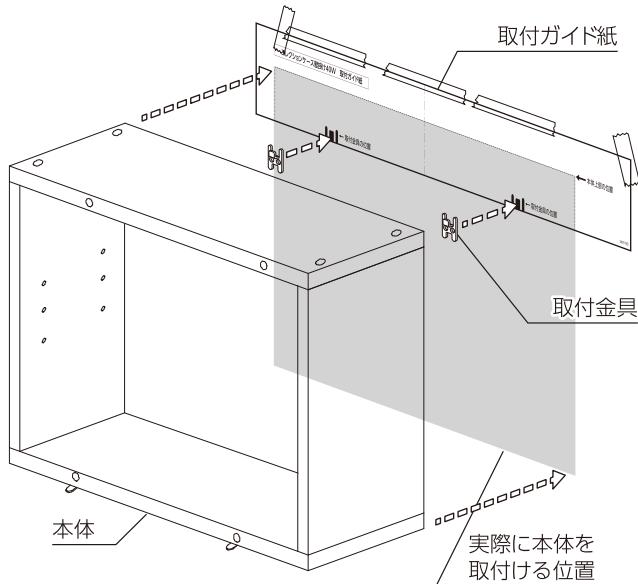


※取付ガイド紙の「本体上部の位置」に本体を合わせるため、実際に取付ける位置に注意してください。

2 取付金具を取付ける 石膏ボードの壁に取付ける場合: ピン取付

取付金具を取付ガイド紙の「取付金具の位置」に合わせます。固定部品を取付金具に差込み、ピンをハンマーなどで軽くたたいて根元まで押込みます。(方向にそれぞれ違います。) 取付金具の取付けが終わったら、取付ガイド紙をはがします。

※取付ガイド紙は、はがした後も大切に保管してください。
位置を変更する場合に再度使用します。

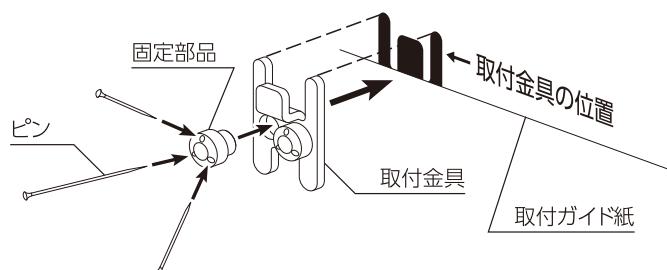


2 取付金具を取付ける 木製の壁に取付ける場合:ねじ取付

取付金具を取付ガイド紙の「取付金具の位置」に合わせます。取付金具を木ねじで壁に取付けます。

取付金具の取付けが終わったら、取付ガイド紙をはがします。

※取付ガイド紙は、はがした後も大切に保管してください。


位置を変更する場合に再度使用します。

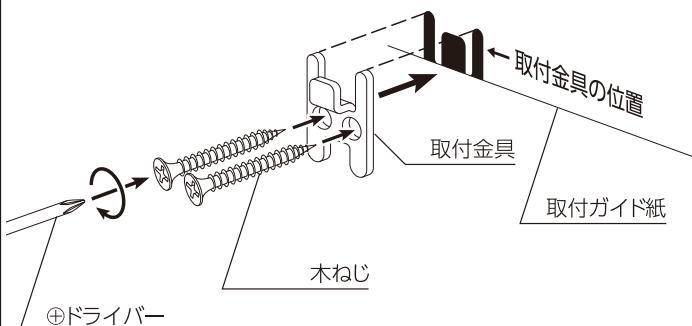

3 本体をひっかける

*イラストはピン取付ですがねじ取付の場合も同じ要領です。

本体裏側の金具部分を取付金具の突起部分に引っかけます。最後に本体を軽く引っ張り、しっかりと取付けられているか確認します。

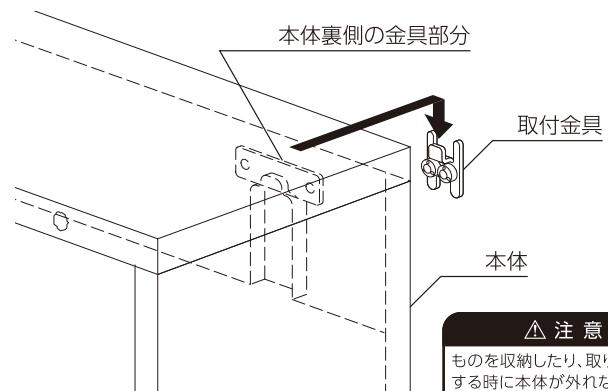

△ 注意

- ものを収納したり、取り出したりする時に本体が外れないように注意してください。

断面図

