

ルミナスカラーラック (3段・4段)

取扱説明書

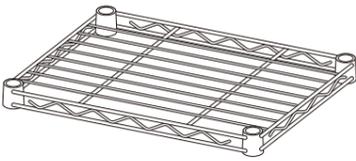
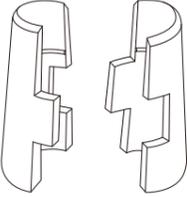
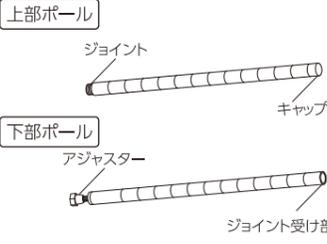
この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

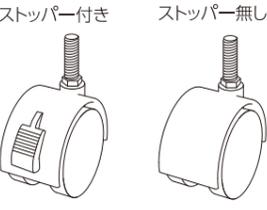
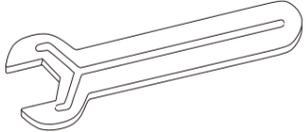
仕 様	品 番	組み立てサイズ (cm)			ポール径 (mm)	耐荷重 (kg) *1			
		幅	奥 行	高 さ		シェルフ (1枚あたり)	アジャスター使用時 (全 体) *2	キャスター静止時 (全 体)	キャスター走行時 (全 体) *3
3段	LCR45-3GY	(約)45.5	(約)29.5	(約)76.0	φ19	30	90	90	50
	LCR45-3BE			(約)104.0					
4段	LCR45-4GY	(約)45.5	(約)29.5	(約)104.0	φ19	30	120	120	50
	LCR45-4BE			(約)104.0					

*1 耐荷重の値は、シェルフに均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。
 *2 のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、シェルフなどを買い増した場合も表記と同じです。
 *3 一般の平坦な床面で、6,000mまで走行させた時の試験値です。走行時は負荷が大きくなるため、耐荷重は変わりますので、ご注意ください。

内容明細

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。

部品名	シェルフ	スリーブ	ポール (分割式2本タイプ)
部品図		 シェルフを取付けるための部品です。	 上部ポール ジョイント キャップ 下部ポール アジャスター ジョイント受け部分 ポールは3段と4段ではサイズが異なります。
3段	3枚	12組 + (予備1組)	各4本
4段	4枚	16組 + (予備1組)	

部品名	キャスター	スパナ	アジャスター
部品図	 ストッパー付き ストッパー無し	 キャスターの袋の中に入っています。	 下部ポールに予め付いています。
共通部品	各2個	1個	4個

 開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。組立てには必要ありません。

△ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- シェルフは、必ず2枚以上(上段・下段)を取付けてください。シェルフの間隔が狭いと不安定になります。
- シェルフが水平になるように、それぞれのスリーブの高さが揃っているか注意してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフがたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビが発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりにしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。(ストッパー付きキャスターはロックをはずしてください。)
- 本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。シェルフの部分だけを持ち上げると、構造上シェルフがはずれる可能性があるため非常に危険です。
- キャスター使用時に、水平でない場所や平らではない場所で本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかり固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。
- 2～3ヶ月に1度は各部のゆるみを点検してください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
 ※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ MADE IN CHINA

- ◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
- ◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
- ◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,