

⚠ 注意

組み立て上の注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。


使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不十分のまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付しやすい床面を使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまっても立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 頻繁な移動や長距離の移動は避け、頻りに移動しないでください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかりと持ち上げて移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後には、必ず差込み部分にゆるみがないか確認してください。ゆるみがあると差込み部分が抜けて危険です。ゆるみがある場合はしっかりと差込み直してください。
- 開梱時に、おひげが気になる場合は部屋の換気をして、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。

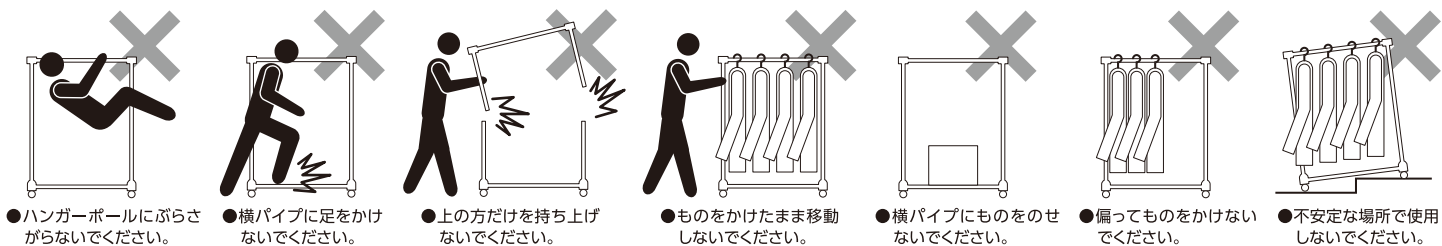

--

250509D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

キャスター付きスリムハンガーS

取扱説明書

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。


仕 様	品 番	組み立てサイズ(cm)			耐荷重(kg) [*]
		幅	奥 行	高 さ	ハンガーポール
60W	CSH-60	(約)62	(約)42	(約)160.5	15
80W	CSH-80	(約)82			

※耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。

內容明細	
------	--

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

イラストは60Wです。
部品構成は80Wも同じです。

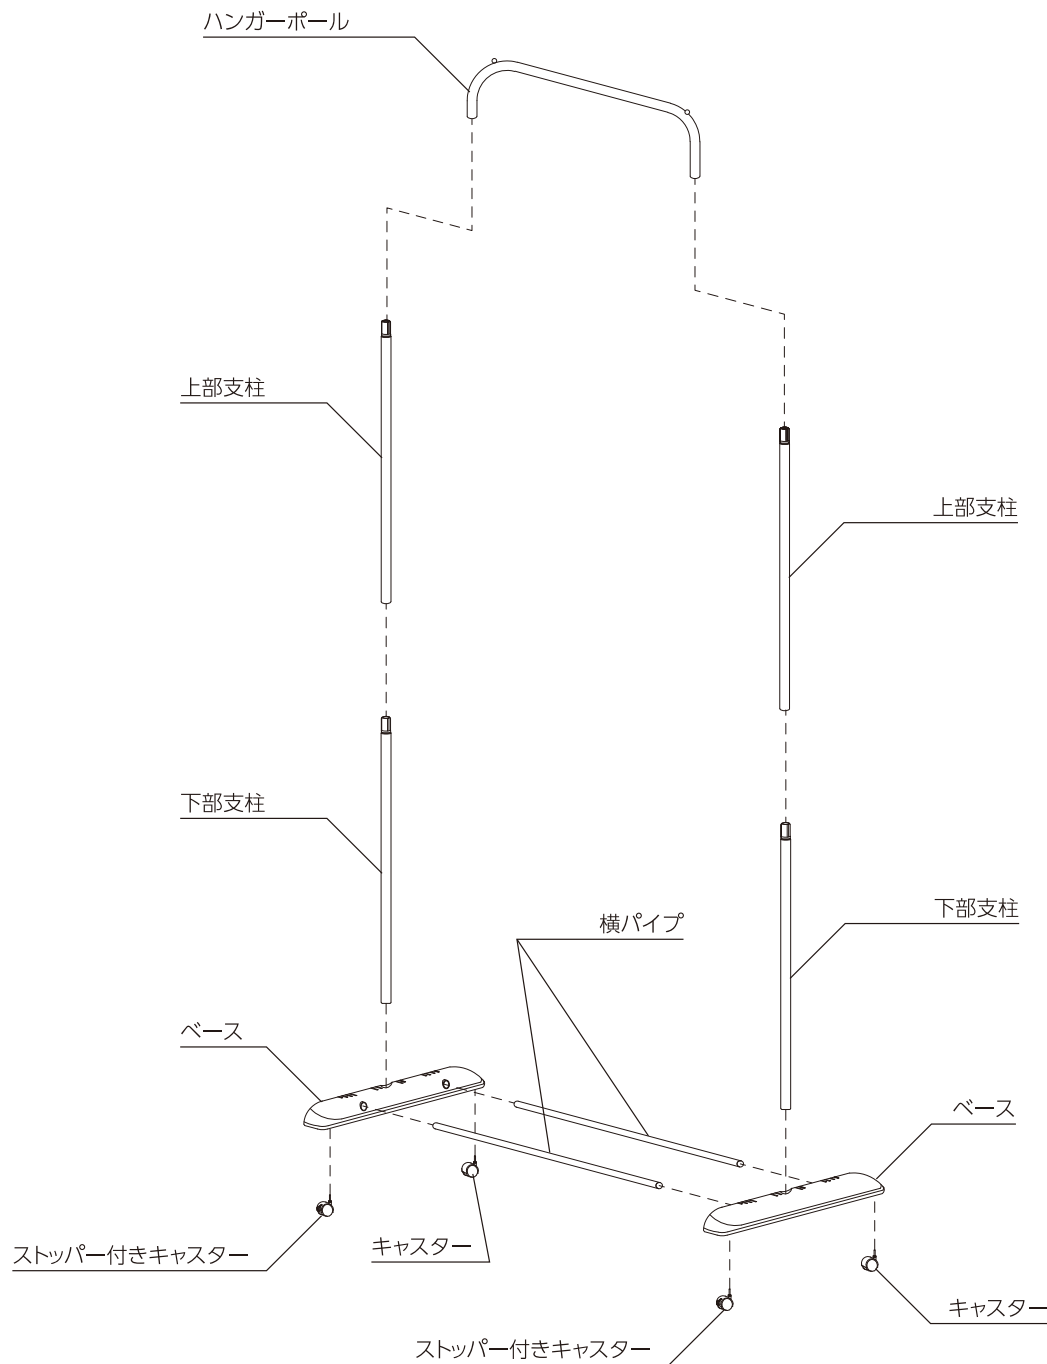

組み立て方

⚠ 部品を差し込むときは、手や指をはさまないように充分注意してください。

※イラストは60Wですが、80Wも同じ要領で組み立ててください。

1 支柱の組み立て


下部支柱をベースに挿し込みます。
それから、上部支柱に下部支柱を挿し込みます。

奥まで差し込みます。

×2
組立てます

⚠ 注意

作業する時は、床に色移りやキズがつかないように敷物を敷いて保護してください。

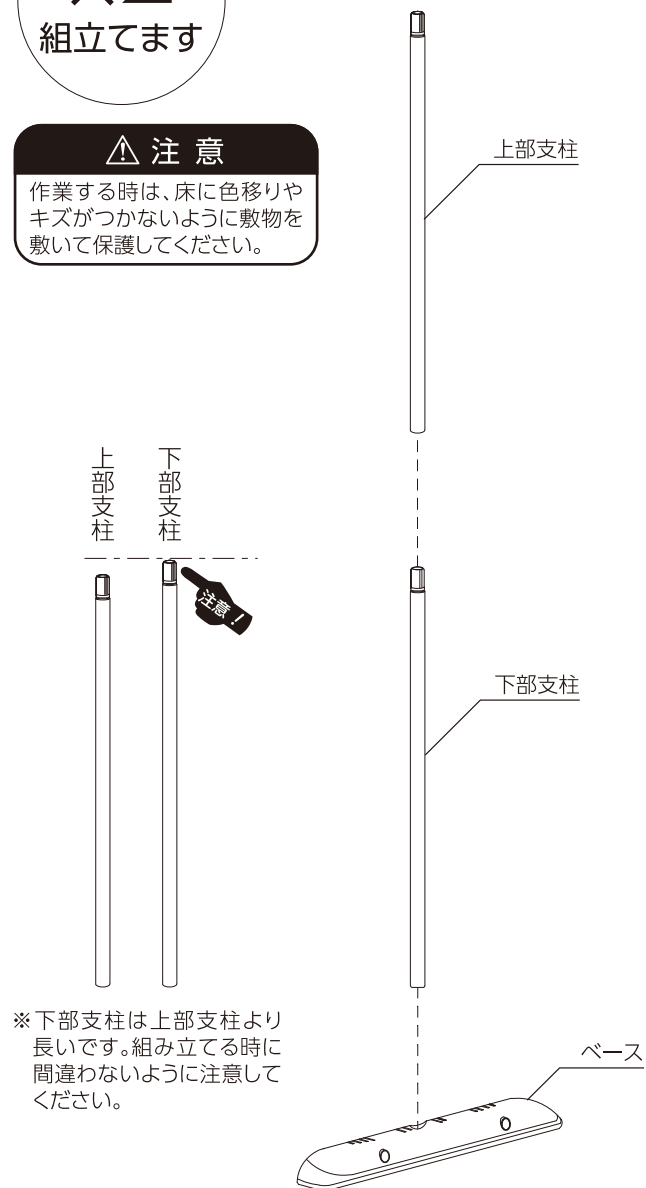


※下部支柱は上部支柱より長いです。組み立てる時に間違わないように注意してください。

2 横パイプとハンガーポールの取り付け


1で組み立てた支柱のベースに横パイプを挿し込みます。
その後、ハンガーポールを挿し込みます。

奥まで差し込みます。

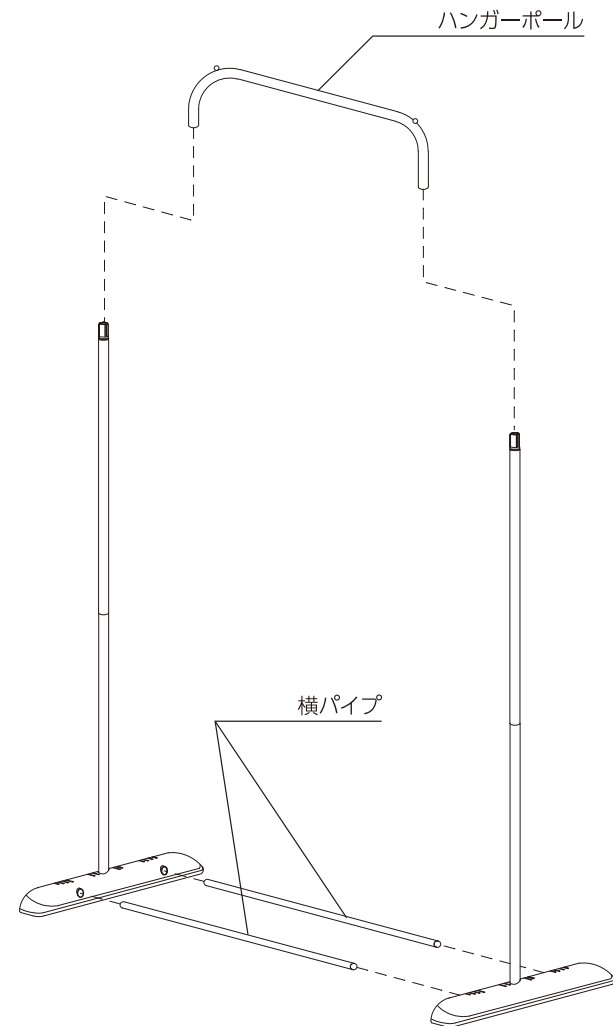

3 キャスターの取り付け


ストッパー付きキャスターとキャスターを挿し込みます。

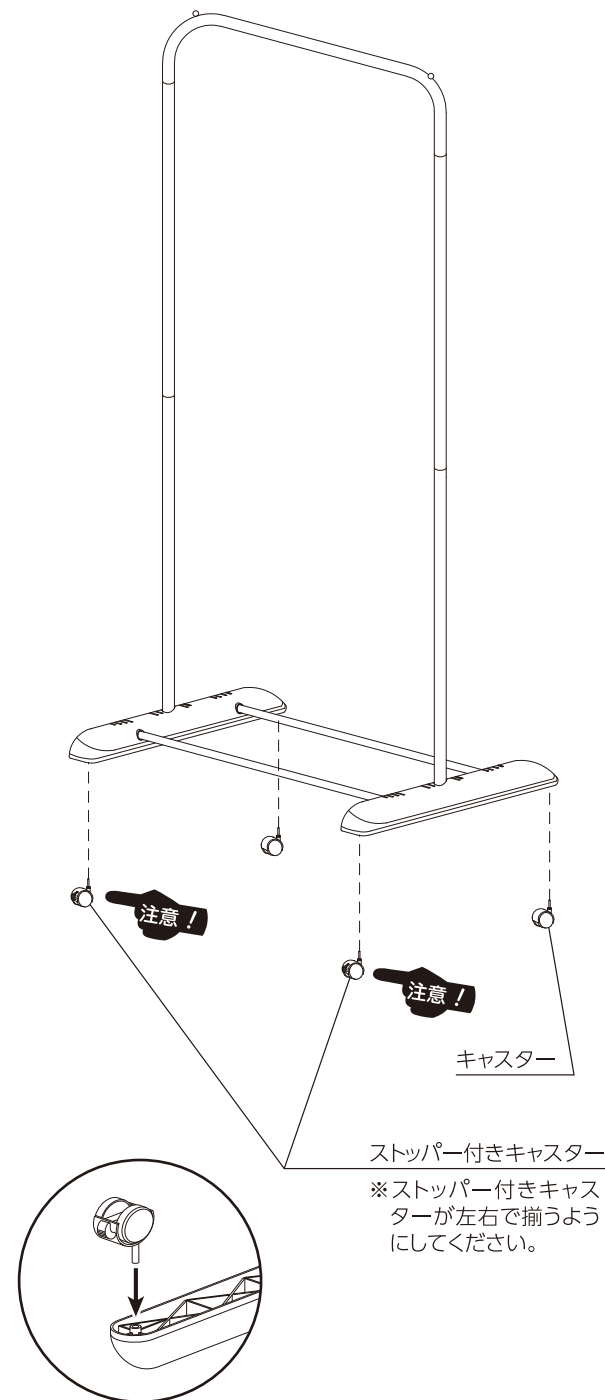

ストッパー付きキャスター
※ストッパー付きキャスターが左右で揃うようにしてください。

4 完成

全ての組み立て作業が終了したら、もう一度取付け箇所にゆるみがないか確認します。ゆるみがある場合は、しっかり挿し込みます。

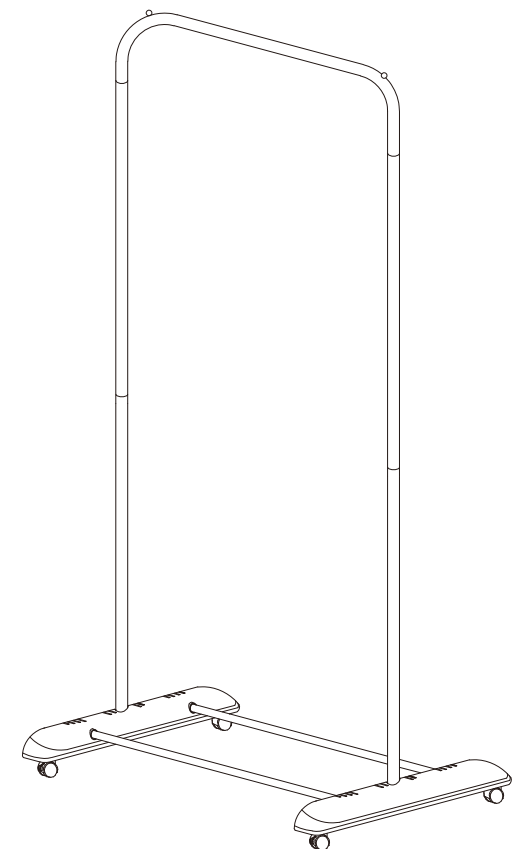

ストッパー付きキャスター
ロックの仕方

ストッパーを矢印の方向に押し下げるとキャスターがロックされます。

