

⚠ 注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などで指を挟んだり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行ってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行ってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷ってください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ハンガーポール・斜めフック・サイドフック以外にものをかけたりのせたりしないでください。
- 耐荷重を超えるものをかけたり、のせたりしないでください。また、均等に荷重がかかるようにしてください。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さを調節する時は、かけているものを全ておろしてから調節してください。
- 高さの調節は、必ず大人が行い幼児や子供にはさせないでください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節する前・調節した後は、必ず組み立て部分にゆるみがないか確認してください。
- 高さを調節した後、支柱がしっかり固定されているか必ず確認してください。
- 本体にのぼったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全ておろしてからしっかり持って移動してください。
- 本体を移動する時は、支柱がしっかり固定されていることを確認してから移動してください。
- 本体を移動する前・移動した後は、必ず組み立て部分にゆるみがないか確認してください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。


- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結している商品です。使用を続けてゆく中でゆるみが発生する場合があります。ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部の折れやはずれの原因になります。安全に長く使用していただくために、定期的な締め直しをお願いします。

.....



Lot No,



※ 耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。


250410D この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

本体の組立て方


1 支柱(下)から支柱(上)を抜き取ります。



支柱(下)の中に支柱(上)が予め入っています。組立て作業中に、支柱(上)が支柱(下)から抜け出す恐れがありますので抜いてから作業してください。取出す際は、逆さまにすると急に抜け落ちて危険ですので注意してください。

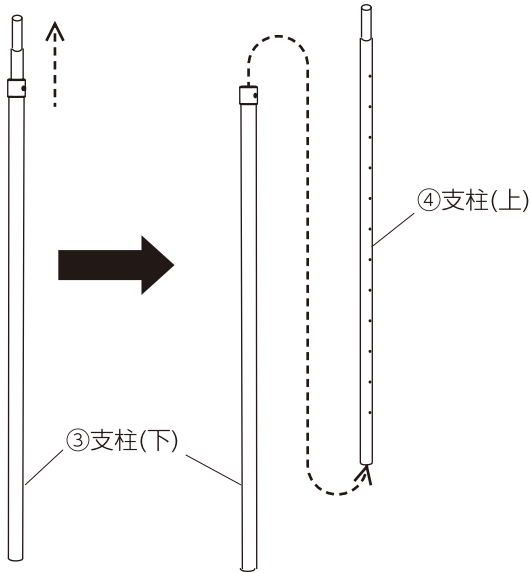

2 横パイプに支柱(下)を挿し込みます。

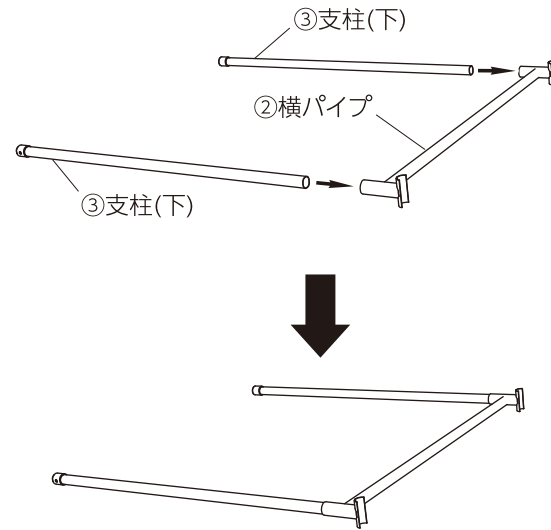


3 ②に脚部パイプを取り付けます。
※六角レンチを使い、しっかりと締めつけます。




ストッパー付きキャスターの位置を左右そろえてください。

ストッパー付きキャスター

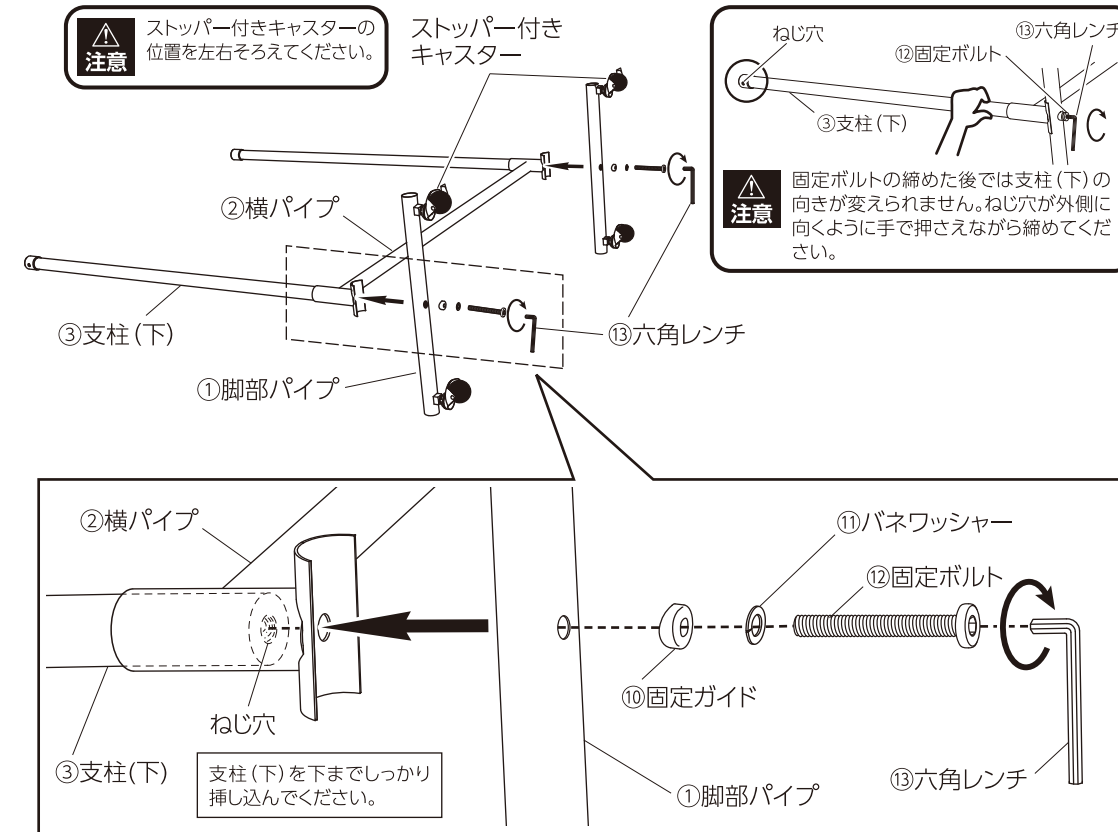


本体を起こして、下記の点をチェックします。


- チェック・1 支柱(下)のねじ穴が外側に向いているか。
チェック・2 ストッパー付きキャスターの位置はそろっているか。

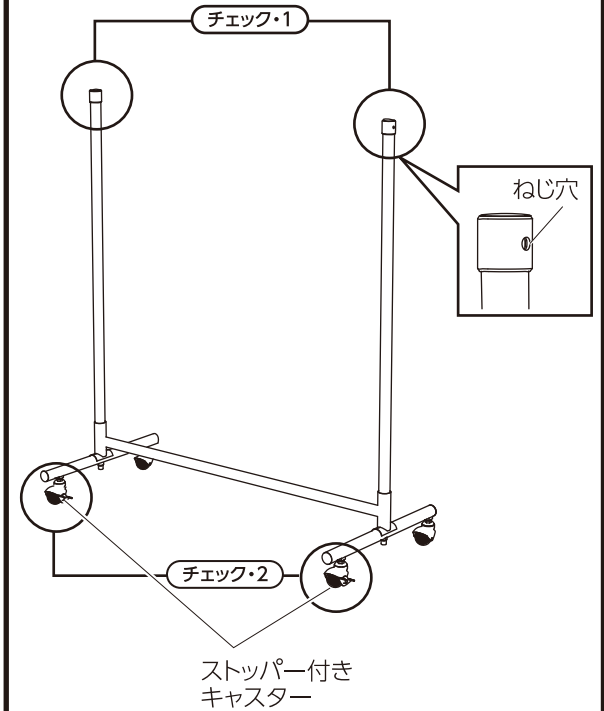


4 支柱(上)を支柱(下)に挿し込みます。

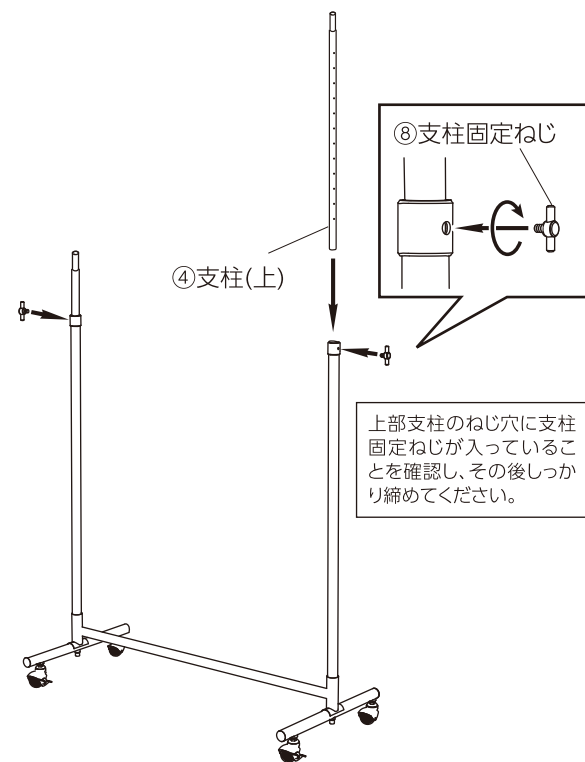


5 斜めフックを挿し込みます。

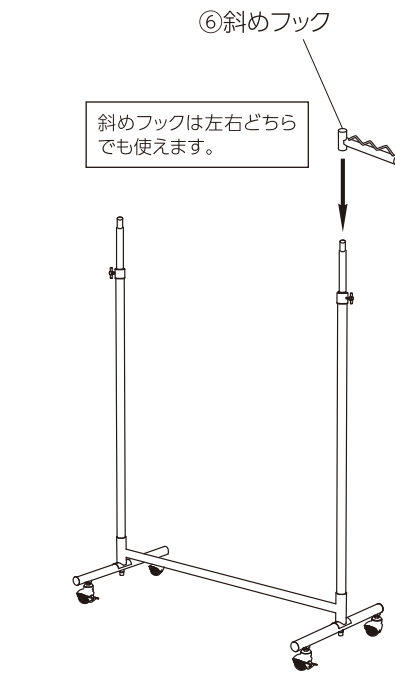


6 ハンガーポールを挿し込みます。

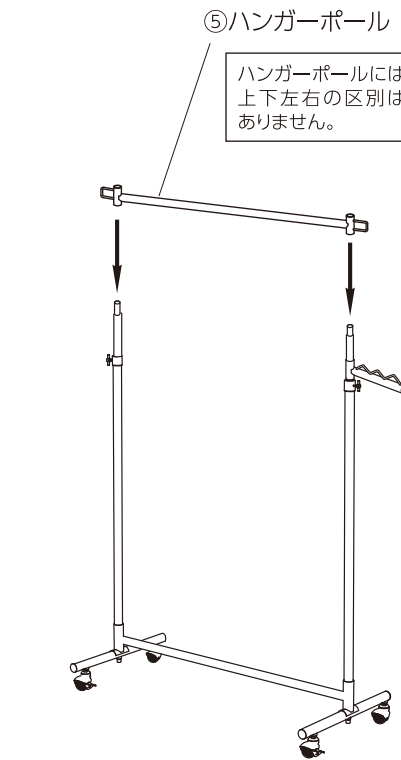

7 支柱ボルトを取り付けます。

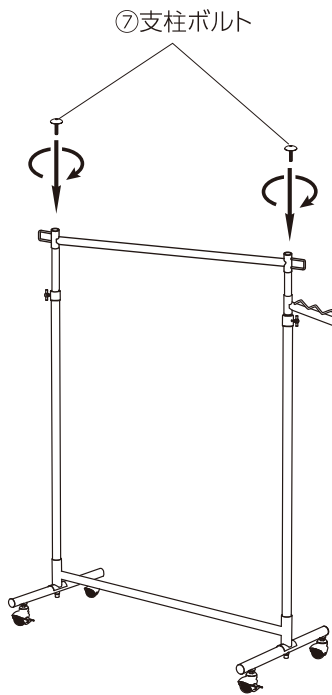

8 脚キャップを取り付けます。

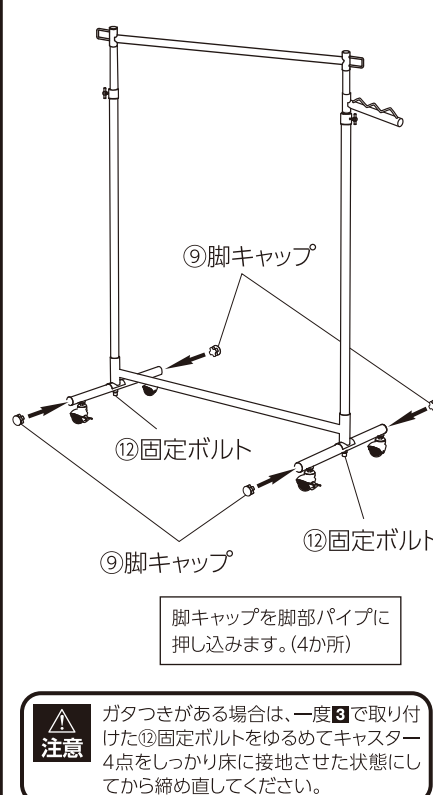

9 完成

