




 注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などで指を挟んだり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不十分のまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿な場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- 高さの調節は必ず大人が行い、幼児や子供にはさせないでください。
- 勢いよく下がる恐れがあるので、高さを調節する時は、かけてあるものをおろしてから調節してください。
- 高さを調節する時は、指などはまなないように充分注意してください。
- 高さを調節した後、しっかり固定されているか必ず確認してください。
- 本体にのびったり、ぶらさがったり、つかまって立ち上がったりにしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本製品のキャスターは屋内での短距離移動用のものです。頻繁な移動や長距離の移動はお止めください。
- 開梱時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。

●汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。

●ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

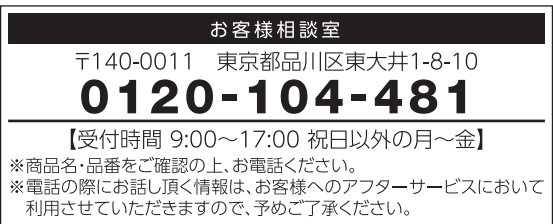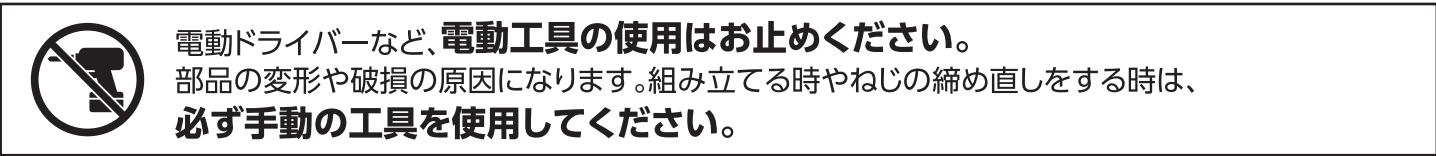

Lot No,



※ 耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。

内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名	①脚部パイプ(キャスター付き)	②横パイプ	③支柱(下)
部品図	②横パイプの取り付け位置 ストッパー付き		
数 量	2	1	2

部品名	④支柱(上)	⑤ハンガーポール	⑥斜めフック
部品図	 ※梱包時は③支柱(下)の中に入っています。	 ※上下左右の区別はありません。	
数 量	2	1	1

部品名	⑦支柱ボルト	⑧支柱固定ねじ	⑨脚キャップ
部品図			
数 量	2	2	4


部品名	⑩固定ガイド	⑪バネワッシャー	⑫固定ボルト
部品図			
数 量	2	2	2

部品名	⑬六角レンチ
部品図	 ⑬固定ボルトの取り付け時に使用します。
数 量	1


本体の組立て方

1 支柱(下)から支柱(上)を抜き取ります。

注意 支柱(下)の中に支柱(上)が予め入っています。組立て作業中に、支柱(上)が支柱(下)から抜け出す恐れがありますので抜いてから作業してください。取出す際は、逆さまにすると急に抜け落ちて危険ですので注意してください。

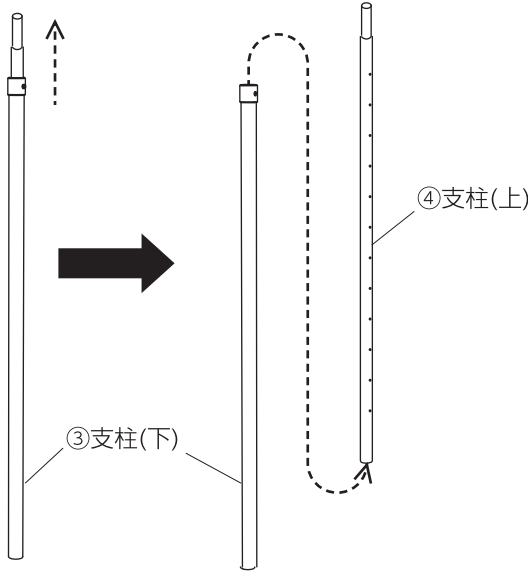


2 横パイプに支柱(下)を挿し込みます。

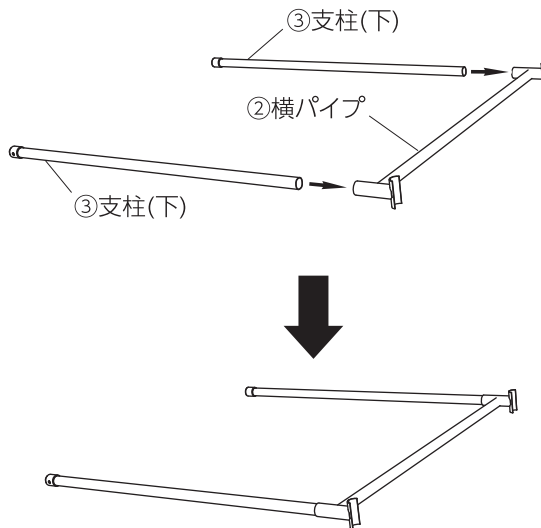


3 ②に脚部パイプを取り付けます。 ※六角レンチを使い、しっかりと締めつけます。

注意 ストッパー付きキャスターの位置を左右そろえてください。

ストッパー付きキャスター

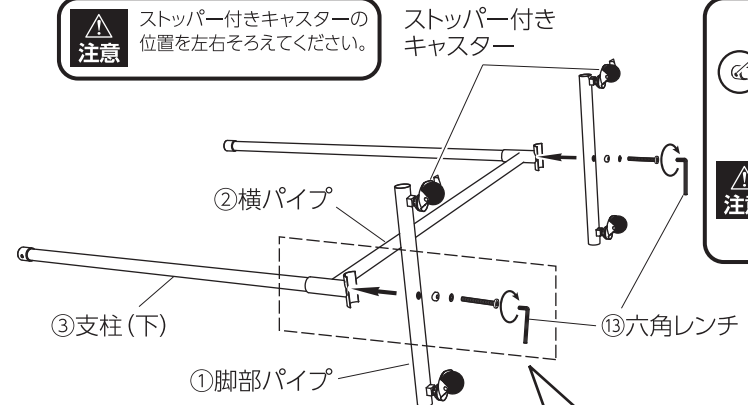


注意 固定ボルトの締めた後では支柱(下)の向きが変わられません。ねじ穴が外側に向くように手で押さえながら締めてください。

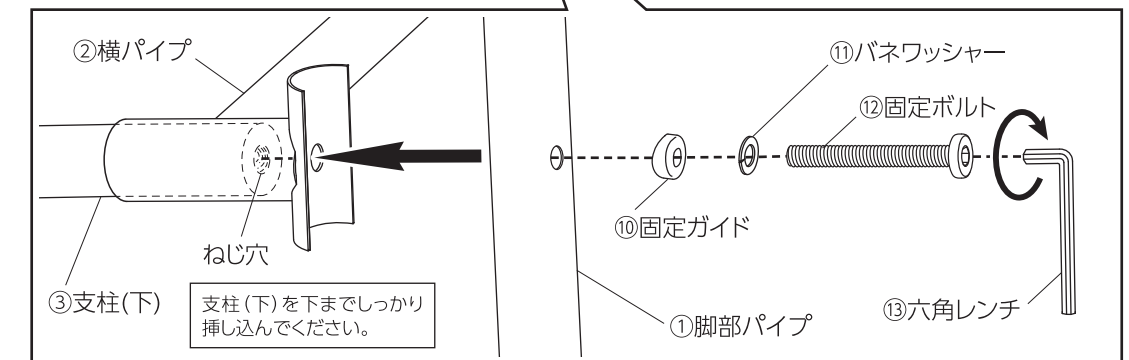


本体を起こして、下記の点をチェックします。


- チェック・1 支柱(下)のねじ穴が外側に向いているか。
- チェック・2 ストッパー付きキャスターの位置はそろっているか。

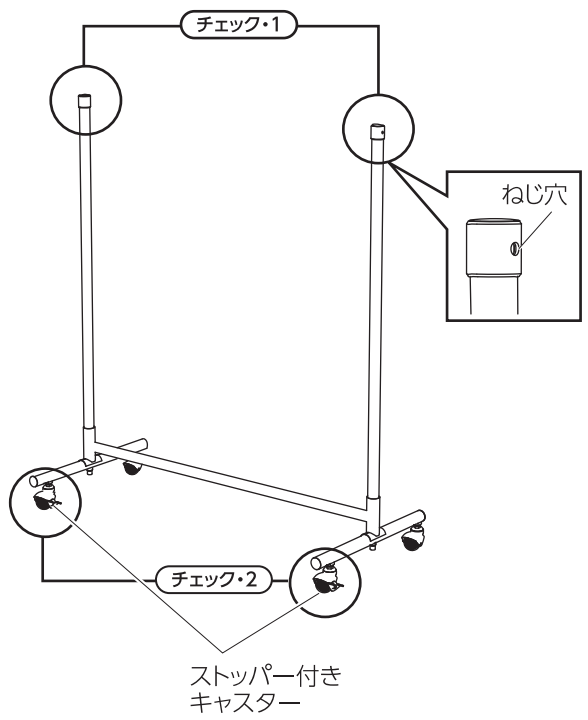


4 支柱(上)を支柱(下)に挿し込みます。

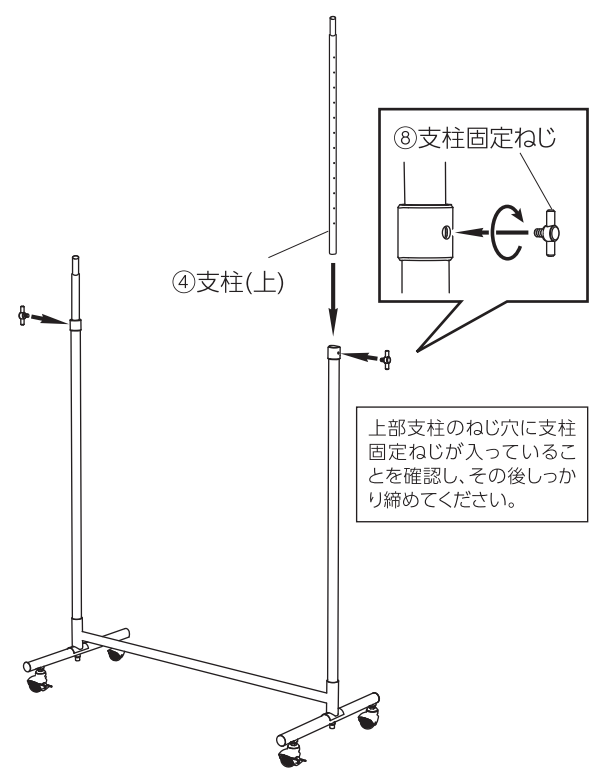


5 斜めフックを挿し込みます。

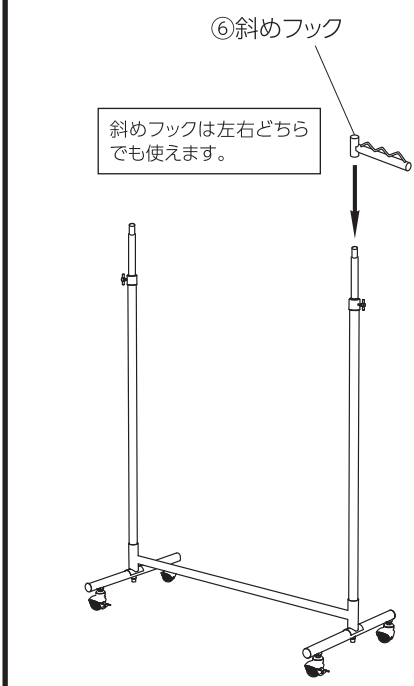


6 ハンガーポールを挿し込みます。

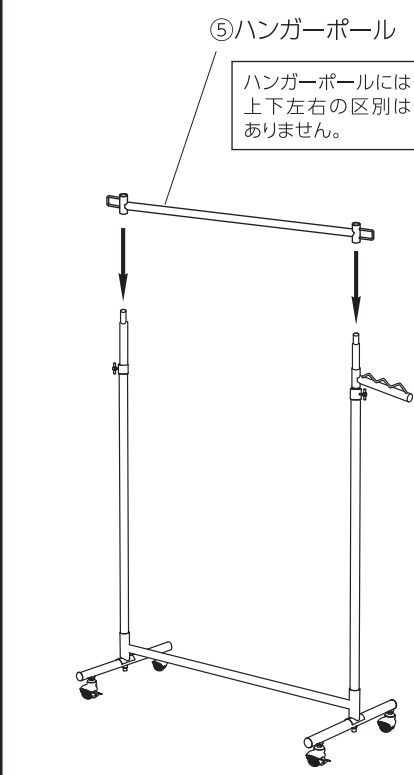

7 支柱ボルトを取り付けます。

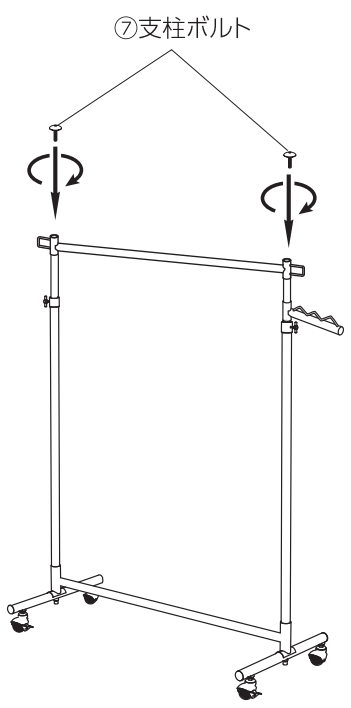


8 脚キャップを取り付けます。

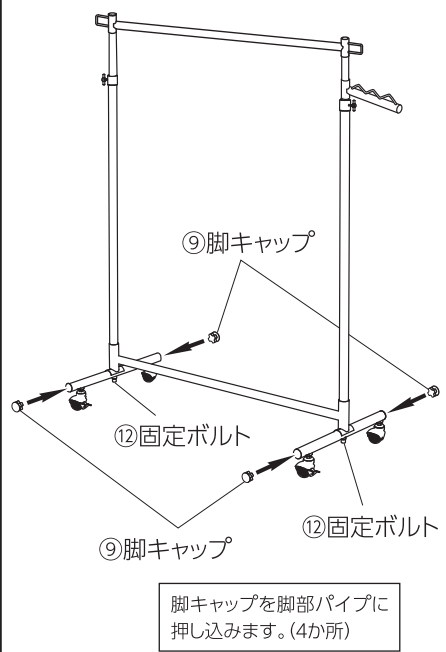

注意 ガタつきがある場合は、一度③で取り付けた⑫固定ボルトをゆるめてキャスター4点をしっかり床に接地させた状態にしてから締め直してください。

9 完成

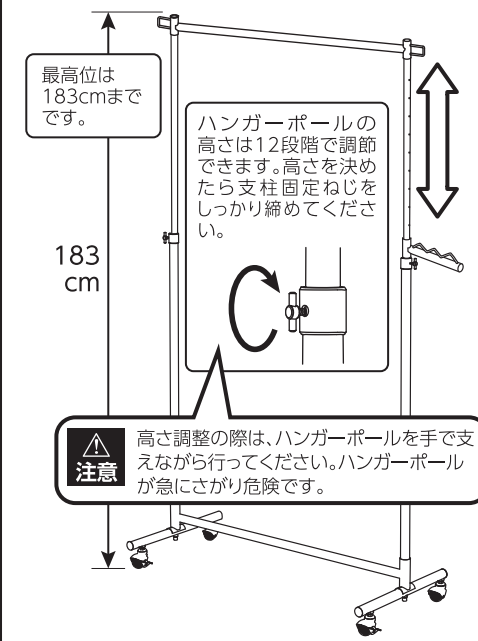

注意 高さ調整の際は、ハンガーポールを手で支えながら行ってください。ハンガーポールが急にさがり危険です。

ストッパーを矢印の方向にストッパー 押し下げるとキャスターがロックされます。