

もっちりとした弾力のカウチソファ

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品番	組み立てサイズ(cm)				座面(cm)				荷重制限 <sup>※3</sup> (kg)
	幅	奥行	高さ <sup>※1</sup>	高さ <sup>※2</sup>	幅	奥行	座面高 <sup>※1</sup>	座面高 <sup>※2</sup>	
MCS	(約)135~180	(約)58~75	(約)55~59	(約)69~73	(約)98	(約)44	(約)21	(約)35	180

※1アジャスター装着時    ※2：樹脂脚装着時    ※3：ただし90kg/一人当たりで、本製品の荷重制限は測定値であり保証する値ではありません。

⚠ 注意

組み立て上の注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などだけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなどの火気の側での使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
- こたつでご使用の場合は、ヒーター部分に近づけないようにご注意ください。また、こたつ内に入れたままにしないでください。火災の原因となります。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように軟かい敷物などを敷いてから使用してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色することがあります。
- 壁などとの接触を避け、少し離して（約10cm程度）使用してください。密着していると色移りして変色したり壁材が浮いてはがれたりする場合があります。
- 乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
- 本製品で仮眠をとったり睡眠をとるようなことはお止めください。
- 座面の上に立上ったり、踏み台としての使用はお止めください。特に幼児や子供には注意してください。
- 背もたれに、勢いよくもたれかからないでください。転倒する原因になります。
- 可動部の隙間に指を入れないでください。挟まれてけがの原因になります。
- 座面以外の所や座面前縁などには座らないでください。転倒する原因になります。
- 素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
- 座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持上げて行ってください。
- 本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
- 開相時に、においが気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところにしばらく置いてから使用してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 定期的に各部がゆるんでいないか点検してください。
- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ペンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

下記の行為はお止めください。けがや破損の原因になり非常に危険です。



●勢いよく座らないでください。



●座面に立上がつて背もたれにつかまったり、よりかからないでください。




●背もたれによりかからないでください。



●肘掛けに座らないでください。



●仮眠をとったり睡眠しないでください。



株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

**0120-104-481**

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。  
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて  
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA




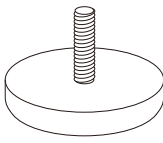
250926D

品質表示ラベルは本体に付属しています。

●品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。  
●本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。  
●天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,


この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

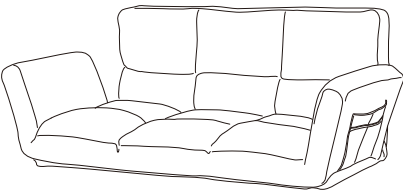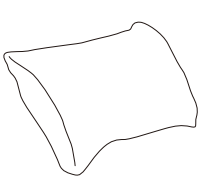内容明細				
内容物を下記の明細に照らし合わせて、使用する前にご確認ください。				
部品名	本 体	クッション	樹脂脚	アジャスター
部品図			 ※クッションシールは 予め付いています。	 ※本体に予め付いています。 ※クッションシールは予め 付いています。
数 量	1	2	4	4


組み立て方

●樹脂脚を使用する場合

①予め付いているアジャスターを取り外します。

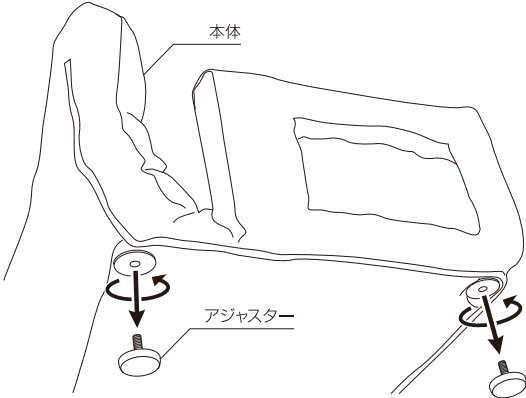

②樹脂脚を取り付けます。

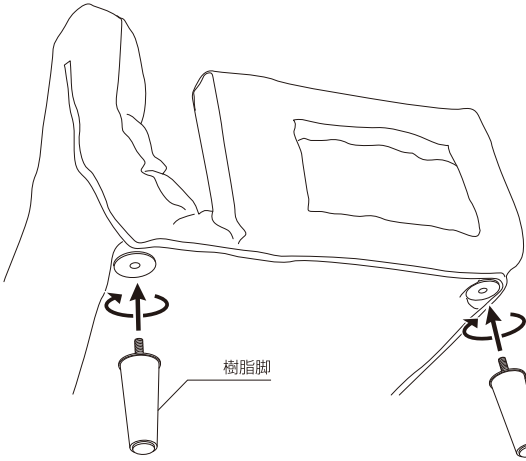


各可動部分の調節方法


①最前位置まで起こすとフリーになります。  
②最後位置のところまで倒します。  
③前側へ起こすごとに、角度が調節できます。

※可動部分を勢いよく調節したりねじらないでください。  
破損の原因となります。

背もたれ  
7  
段階

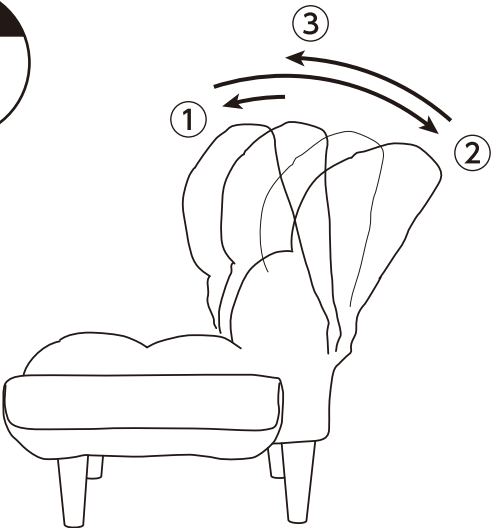

背もたれは倒して  
収納できます。

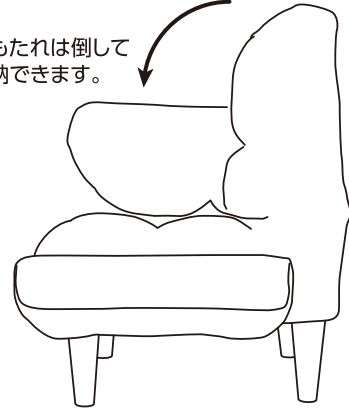

肘掛け  
14  
段階

