

△ 注 意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる時に、本体を幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などでけがをしたり、指をはさまないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室までご連絡ください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- 高温多湿の場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり、へこみや跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをかける時は、荷重が一点に集中しないように均等にかけてください。また、耐荷重を超えてものをかけないでください。
- かけてあるものを引っ張らないでください。転倒・破損の原因になります。
- 高さの調節は必ず大人が行い、幼児や子供にはさせないでください。
- 高さを調節する時は、かけてあるものを全ておろしてから調節してください。
- 高さを調節する時は、指などはさまないように充分注意してください。
- 高さを調節した後、ストッパーがしっかり固定されていることを必ず確認してください。
- 本体を移動する時は、かけてあるものを全て下ろしてからしっかり持って移動してください。
- 本製品を折り畳んだりひろげたりするときに手や指をはさまないように充分注意してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませ、固くしぼってから汚れを落としてください。その後、乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。はがれ・シミ・変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

本製品は、ねじを用いて連結しているため、ご使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。
ゆるみが発生している状態で使用を続けると、連結部が折れたりはずれの原因になります。
安全にご使用いただくために定期的な締め直しをお願いします。

安全にお使いいただくために、下記の行為に注意してください。

●ハンガーポールにぶらさがらないでください。

●クロスバーに足をかけないでください。

●ものをかけたまま移動しないでください。

●ものをかけたまま調節しないでください。

●偏ってものをかけないでください。ハンガーポールが外れたり、本体が転倒する原因になります。

●不安定な場所で使用しないでください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて
利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ


検索

MADE IN CHINA

Lot No,

Luminous® 木目柄がオシャレなイージーハンガーラック

取扱説明書

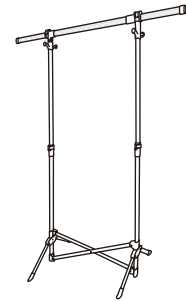

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	組立てサイズ(cm)			耐荷重(kg)※1			
	幅	奥 行	高 さ	ハンガーポール	横伸びポール	フック	全 体※2
MEH-70	(約)70～110	(約)46	(約)100～160	10	各2	各0.5	16

※1 ※耐荷重は、均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証する値ではありません。
※2 のせるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。また、全体耐荷重に本体重量は含みません。

各部の名称

部品図

折り畳んだ状態

広げた状態

ハンガーポール
横伸びポール
ポールストッパー
フック
上部支柱
支柱ストッパー
下部支柱
クロスバー
スライド可動部
脚部

高さの調節とストッパーの注意事項

※イラストは左支柱

ストッパーを開けてロックを解除し、ハンガーポールの高さを調節します。
調節した後、ストッパーを最後まで押込むようにしっかり閉めてロックします。
※必ずハンガーポールが水平になるように調節してください。

解 除

ストッパーを開けて
ロックを解除します。

ロ ッ ク

最後までしっかり
押し込みます。
※ストッパーは少ししかたく
設定してあります。

×


×

ロックが中途半端な状態


高さを調節した後、ストッパーが図のような状態では中途半端です。必ずストッパーを最後まで押し込んでください。

ストッパーのロックが中途半端だと上部支柱が下がる
バランスが崩れて転倒や破損の原因になり危険です。


1 脚部をしっかり広げる

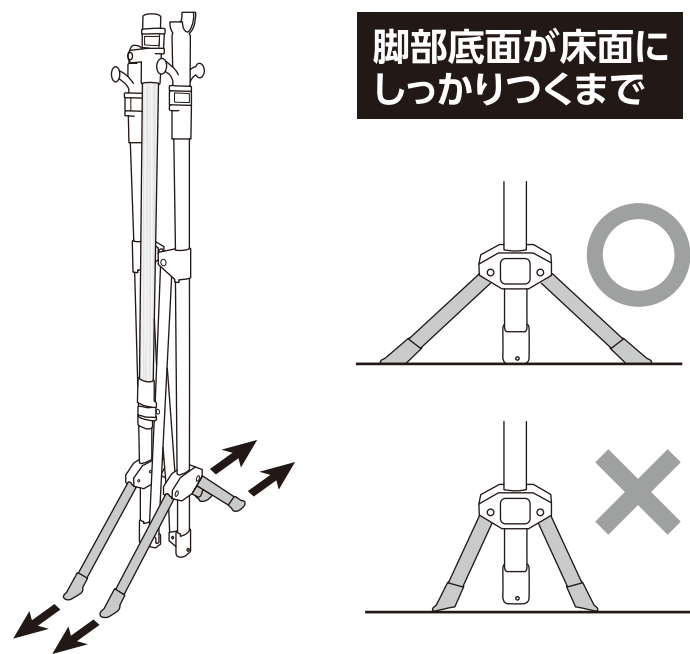

2 スライド可動部を下げ、本体を広げる

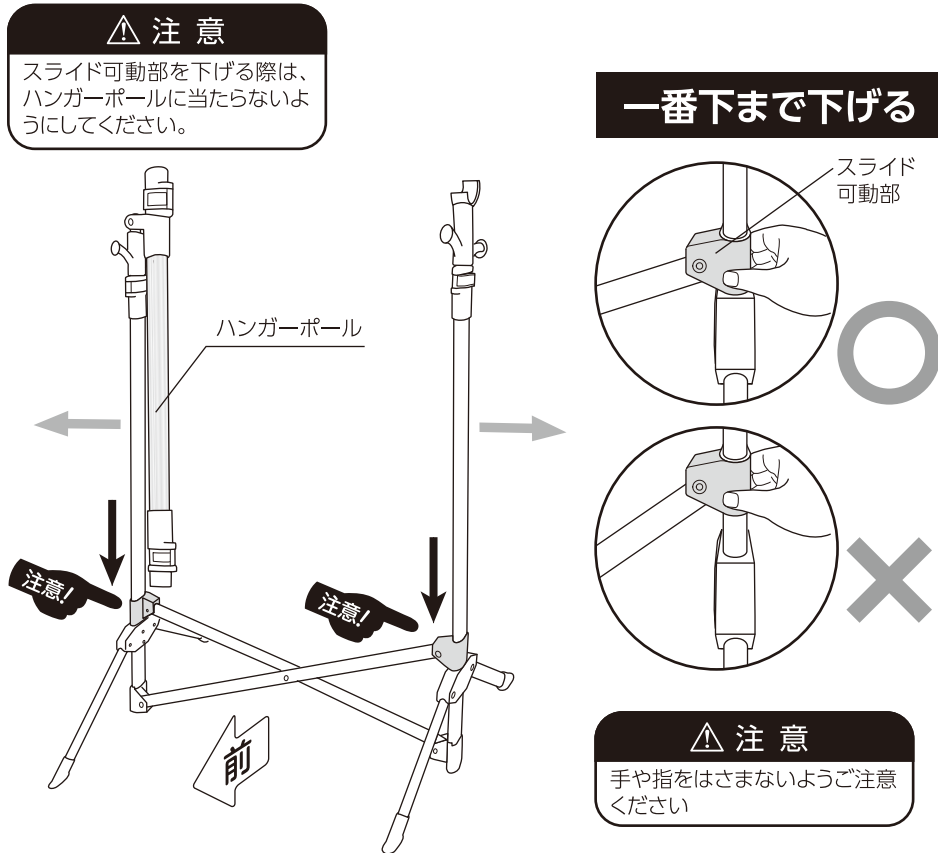


3 ハンガーポールをハンガーポール受けに差し込む

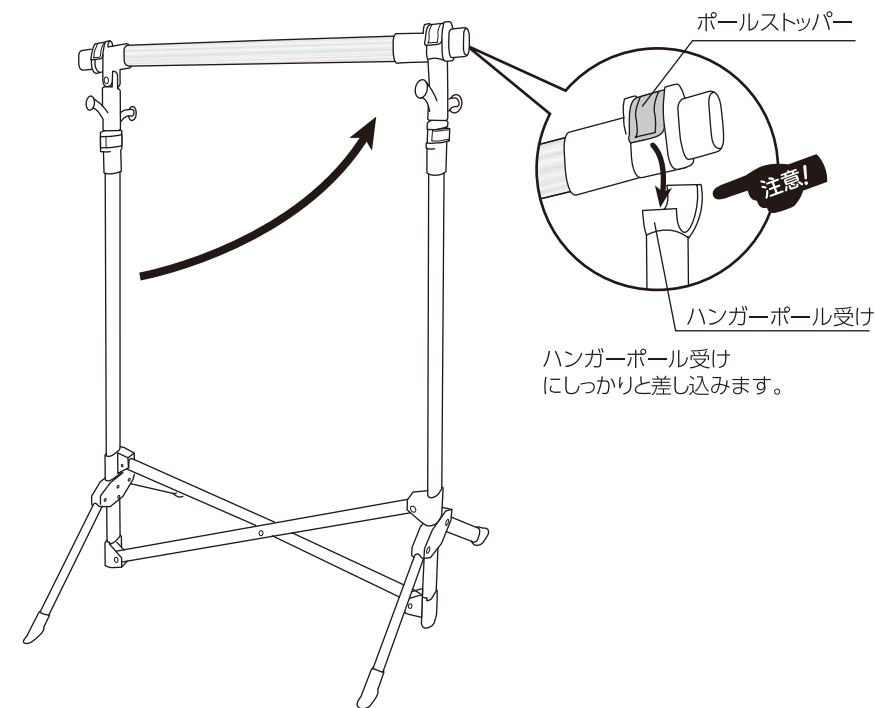

4 完成

組立て作業が終了したら、横伸びポールや上部支柱を調整してください。

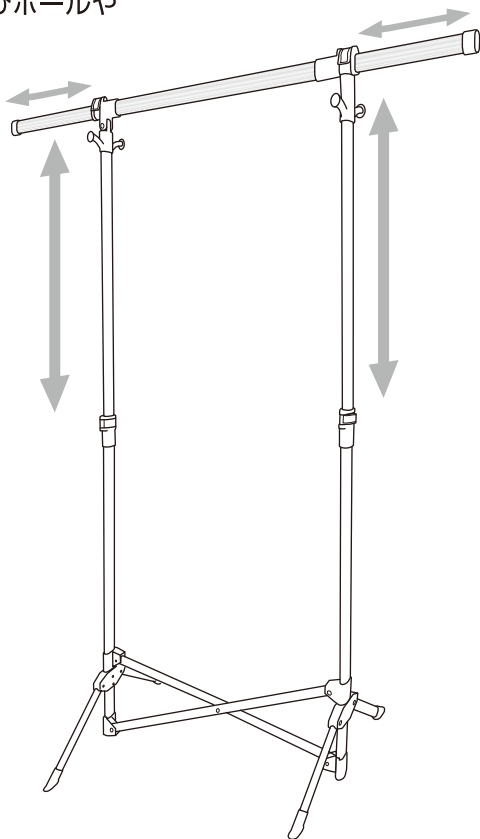


⚠ 注意

使用時は、必ずストッパーをしっかり閉めてください。
横伸びポールと上部支柱は目印をこえて引き出さないでください。
引き出す際は、無理な強い力で引き出さないでください。

横伸びポールの調節方法


- ①ポールストッパーのロックを解除する。
- ②お好みの長さに調節する。
- ③ポールストッパーをロックする。

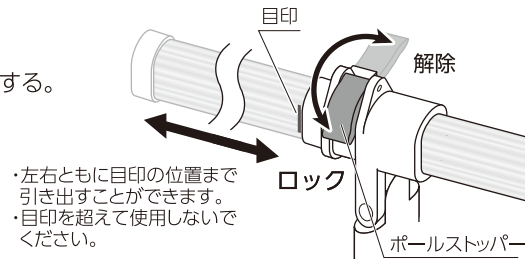

高さの調節方法

※イラストは右支柱

- ①支柱ストッパーのロックを解除する。
- ②お好みの高さに調節する。
- ③支柱ストッパーをロックする。

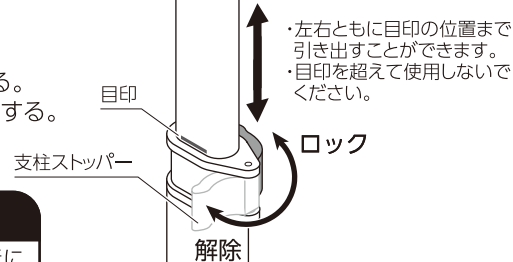

⚠ 注意

必ずハンガーポールが平行になるように、左右の上部支柱を調節してください。

折りたたみ方法

収納時など折りたたむ際は、横伸びポールと上部支柱を縮めてから、組立て方と逆の手順で作業を行ってください。その際、手や指をはさまないようご注意ください。

