

△ 注 意

組み立て上の注意

- 組み立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組み立て方」に従って正しく組み立ててください。
- 組み立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組み立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組み立てる時に、部品の端部などで指がをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組み立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組み立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組み立てることをおすすめします。
- 本体を安定させるために、シェルフやシェルフに相当する部品（スライドシェルフ・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケットなど、それ単体が可動するなど固定できない不安定な部品以外）を、必ず2つ以上（上段・下段）取付けてください。
- シェルフやシェルフに相当する部品が同梱されている場合は、それぞれが水平であり高さが揃っているか確認してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかり組み立てられていることを確認した上で使用してください。組み立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。
- サビ（ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ）が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
- クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
- ものをのせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に充分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段に重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- 本体を移動する時は、引きずらないでください。床面をキズつける原因になります。（ストップパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストップパーのロックをはずしてから移動してください。）
- アジャスター使用時に本体を移動する時は、載せているものを全て下ろし、ポールをしっかりと持ってゆっくり移動してください。ポール以外を持ち上げると部品が外れる可能性があります。危険です。
- キャスター使用時（オプションパーツ含む）は、水平でない場所や平らでない場所を移動する時は、のせているものを全て下ろし、ポールをしっかりと持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材（日曜大工売場などで求めください。）でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについて：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。


お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。ひどい汚れは、薄めた中性洗剤を含ませ固く絞ったわらかい布で拭き取り、その後乾いたわらかい布で水分を拭き取ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、磨き粉の使用は避けてください。表面がはがれたり変色する原因になります。化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含む製品を使用する場合は、必ずその注意書きに従ってください。

各部分が緩んでいないか、定期的に点検してください。

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整してください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

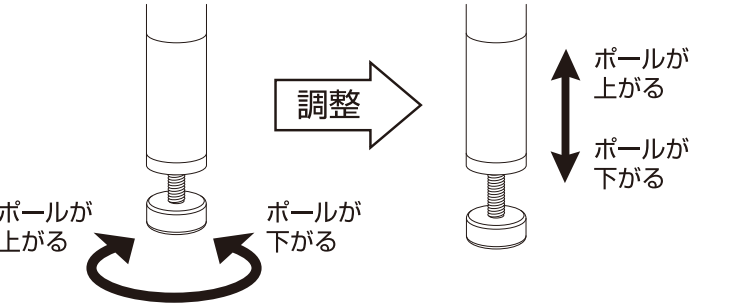

株式会社ドウシシャ

お客様相談室

〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

0120-104-481

【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】

※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。

※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ

検索

MADE IN CHINA

250416D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。




Luminous®

システムワイヤーラック





取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	組立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	耐荷重(kg)※1					
	幅	奥 行	高 さ		シェルフ(一枚あたり)	アジャスター使用時	キャスター静止時	キャスター走行時		
EL25-60154	(約)61	(約)46	(約)155.5	φ25	80	320	300	50		
EL25-60185			(約)178.5			400				
EL25-76154			(約)155.5			320				
EL25-76185			(約)178.5			400				
EL25-90953	(約)91.5		(約)95			240	240			
EL25-90154			(約)155.5			320	300			
EL25-90185			(約)178.5			400				
EL25-12154			(約)155.5			320				
EL25-12185	(約)121.5		(約)178.5			400				

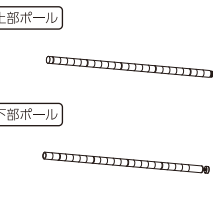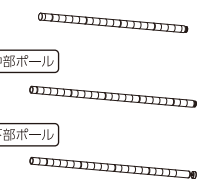内容明細							
内容を下記の明細に照らし合わせて、組立てる前にご確認ください。							
部品名	シェルフ	スリーブ	ポール(1本タイプ)	ポール(2分割タイプ)	ポール(3分割タイプ)		
部品図							
	※2	※3	※4	※4	※4		
EL25-60154	4枚	16組 + (予備1組)	—	—	各4本		
EL25-60185	5枚	20組 + (予備1組)		各4本	—		
EL25-76154	4枚	16組 + (予備1組)		—	各4本		
EL25-76185	5枚	20組 + (予備1組)		各4本	—		
EL25-90953	3枚	12組 + (予備1組)	各4本	各4本	—		
EL25-90154	4枚	16組 + (予備1組)	—				
EL25-90185	5枚	20組 + (予備1組)					
EL25-12154	4枚	16組 + (予備1組)					
EL25-12185	5枚	20組 + (予備1組)					


※1：耐荷重は均等荷重をかけた場合の測定値であり、保証値ではありません。のせるものやかけるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。※2・4・5：イラストはイメージです。品番によりサイズが異なります。※3：スリーブはシェルフを取付けるための部品です。

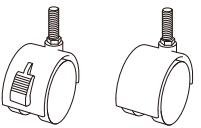部品名	キャスター	スパナ	下記の部品は予めポールにセットされています。		
			キャップ	ジョイント	アジャスター
部品図					
全品番共通	各2個	1個	4個	2分割タイプ4個 / 3分割タイプ8個	4個

開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。組み立てには必要ありません。

1 シェルフの位置を決める

ポールの溝がシェルフの取り付け位置を示します。同じ位置に印を付けると、組み立てがスムーズになります。

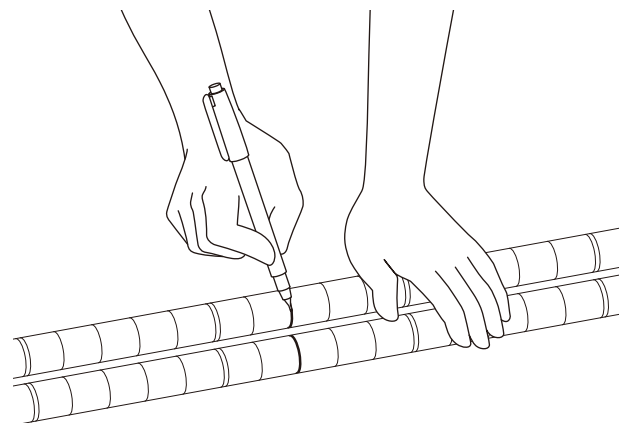


△ 注意

高さを合わせる目安として、等間隔に二重線が付いています。二重線のところは上の線に印をつけます。


2 キャスターを取り付ける場合

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取り付けます。


①アジャスターを取り外します。

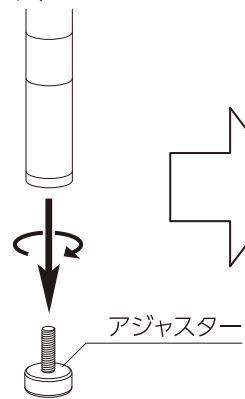

②キャスターを取り付けます。

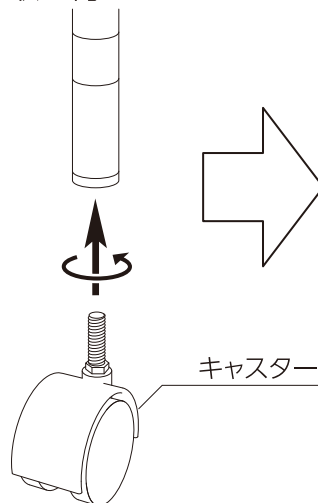


③スパナでキャスターを締め付けます。

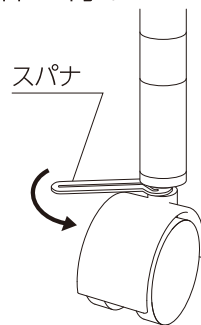

4 シェルフを取り付ける

スリーブを付けたポールを、シェルフのリングに挿し込みます。

シェルフは、必ず最下段から取り付けます。

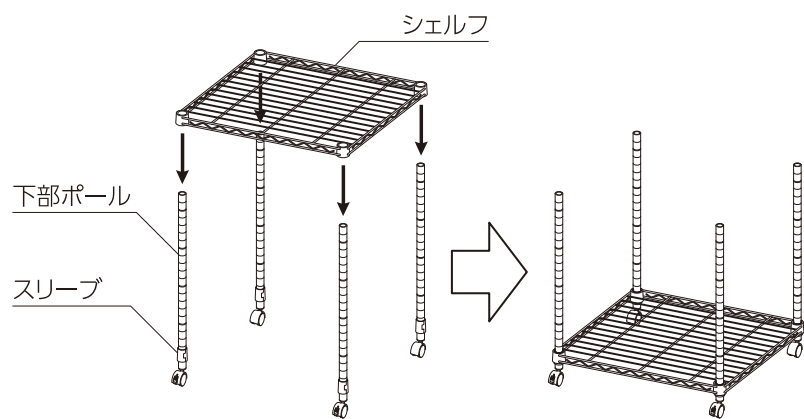

△ 注意

ポールは必ず垂直に取り付けてください。斜めに取り付けるとジョイントが入らなくなります。


△ 注意

ポールの連結部にスリーブを取り付けないでください。

5 (分割式ポールの場合) ポールを連結する

ポールのジョイントをジョイント受け部分にねじ込んで取り付けます。


※3分割の場合は中間ポールを取り付けてから上部ポールを取り付けてください。

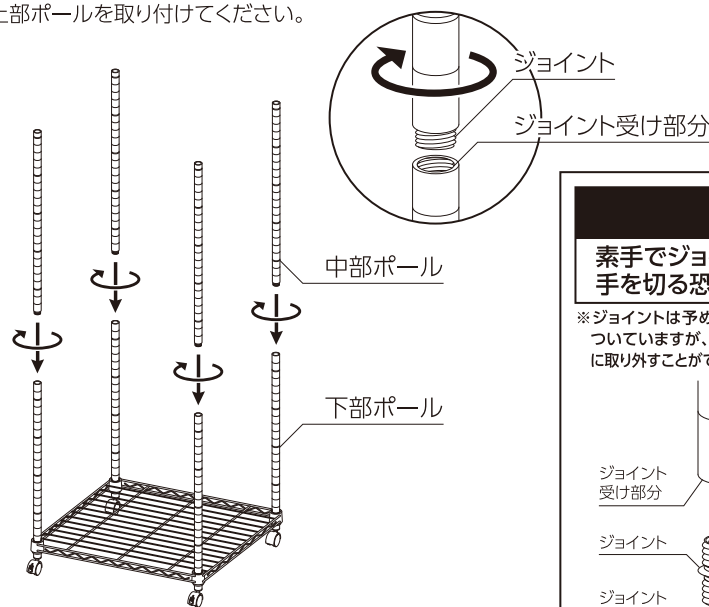


△ 危険

素手でジョイントを回さないでください。手を切る恐れがあります。

※ジョイントは予めポールについていますが、下図のように取り外すことができます。

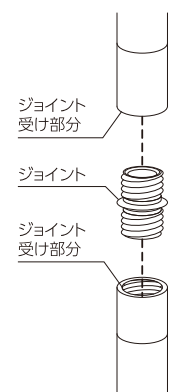

ジョイントが斜めになった場合
ジョイントを布で覆い、ペンチで下図の方向に回して外します。外した後は垂直に取り付けてください。

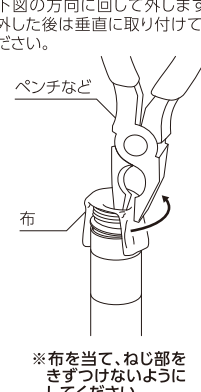


※布を当て、ねじ部をきずつけないようにしてください。

6 シェルフを固定する


シェルフを取り付けた後

シェルフの外側のワイヤーを持ち、確実に押し込んでください。中のワイヤーに力を加えたり、たたいたりしないでください。

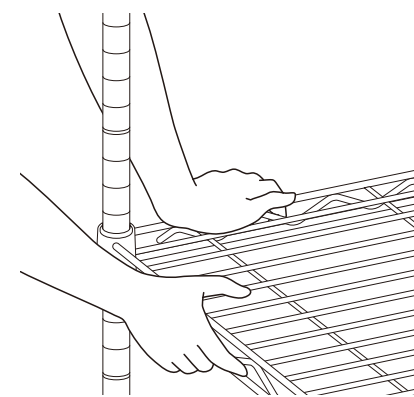

7 完成

組み立て後、取り付け箇所のゆるみを確認し、ゆるみがあれば再度固定してください。

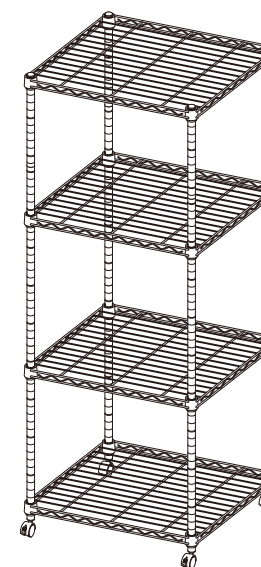

※イラストは品番:EL25-60154ですが、他の品番も同じ要領で組み立ててください。