Luminous 組み立ていらずの木製キャスパーチェア

取扱説明書

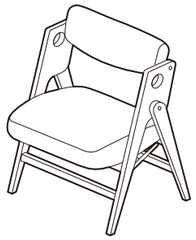

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品　番	組立てサイズ(cm)			座面のサイズ(cm)			耐荷重(kg) ※
	幅	奥　行	高　さ	幅	奥　行	座面高	
CASK	(約)57	(約)49	(約)65	(約)47	(約)40	(約)37	90

※本製品の耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。

⚠注 意

安全にお使いいただくために、下記の行為に注意してください。

移動する時は、脚フレームを開いた状態で左右の持ち手を持ち、持ち上げて移動してください。

背部に手をつかないでください。転倒の原因になります。

●勢いよく座らないでください。

●座面に立ち上がったり踏み台として使用しないでください。

●背もたれによりかからないでください。

●後ろにのけぞるような姿勢で座らないでください。

使用上の注意

●本製品は屋内専用です。屋外での使用はお止めください。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
●各部がしっかり組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不充分なまま使用すると非常に危険です。
●水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
●ストーブなど熱機器や火気のそばでの使用はお止めください。生地などに引火して火災の原因になります。
●こたつでご使用の場合は、ヒーター部分に近づけないようにご注意ください。また、こたつ内に入れたままにしないでください。火災の原因となります。
●高温多湿の場所での使用はお止めください。また、直射日光など紫外線があたる場所での使用はお止めください。
●フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
●Pタイルなど硬質で滑りやすい床面では、滑らないように軟らかい敷物などを敷いてから使用してください。
●じゅうたんや畳などやわらかい床では荷重で沈んだり、へこみや跡がつくことがあるため、敷物や当て板を敷いてください。
●クッションフロア材（塩化ビニル樹脂）の上に本製品を設置して、長時間置いたり、紫外線や高温にさらすと、色移りで表面が変色する場合があります。
●乳幼児のベッド代わりでの使用はお止めください。
●本製品で仮眠や睡眠をとらないでください。
●可動部の隙間に指を入れないでください。はさまれてけがの原因になります。
●座面以外の所や座面前縁などには座らないでください。転倒する原因になります。
●素肌や衣類などが濡れた状態での使用はお止めください。シミ・汚れ・劣化の原因になります。
●座ったままでの移動はお止めください。床面がキズついたり、転倒する原因になります。また、本製品の移動は持ち上げて行ってください。
●本製品に使用している張り材は、温度・湿度・紫外線・汗などの環境の変化により長期間の使用において劣化・摩耗することがあります。ご了承ください。
●本製品の特性上、使い始めににおいがする場合があります。時間の経過とともに軽減しますが、気になる場合は部屋の換気をしたり、風通しの良いところに置いてください。
●使用中に、破損・変形・異音などの異常が生じた場合はただちに使用をお止めください。

お手入れの方法

●汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませ、固くしぼってから汚れを落としてください。その後、乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
●ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。はがれ・シミ・変色などの原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

製品にぐらつき、異音、その他不安定な状態を感じた場合はそのまま使用せず、ねじの緩みなどがないか点検してください。ねじの緩みがある場合は、締め直してご使用ください。ねじが緩んでいる状態で使用を続けると、破損やけがの原因となります。ねじを締め直しても改善されない場合は、ご使用を中止してください。

株式会社ドウシシャ

お客様相談室
〒140-0011　東京都品川区東大井1-8-10
0120-104-481
【受付時間 9:00～17:00 祝日以外の月～金】
※商品名・品番をご確認の上、お電話ください。
※電話の際にお話し頂く情報は、お客様へのアフターサービスにおいて利用させていただきますので、予めご了承ください。

ドウシシャ　検索

MADE IN CHINA

・脚フレームは天然木のため、木目や色合いが異なる場合があります。
・品質表示ラベルは本体に付属しています。

◎品質には万全を期しておりますが、万一不具合や、お気付きの点がございましたら、ご使用にならずに弊社お客様相談室へご連絡ください。
◎本製品及び梱包材を廃棄する時は、お住まいの自治体の取決めた処理方法に従ってください。
◎天災などの不可抗力やお客様ご自身での修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。

Lot No,

260709D

この取扱説明書に記載してある仕様・デザインは商品改良のため、予告なく変更する場合があります。イラストは実物と異なる場合があります。予めご了承ください。

各部の名称

	開いた状態	折り畳んだ状態
部品図	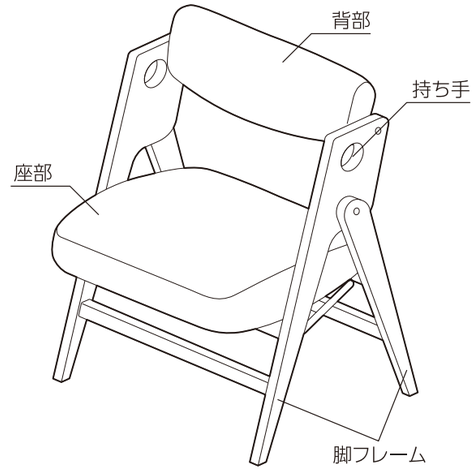	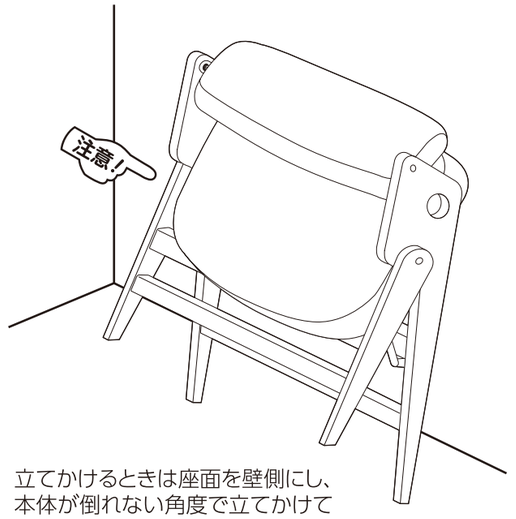 立てかけるときは座面を壁側にし、本体が倒れない角度で立てかけてください。

開き方

持ち手を押さえ、もう片方の手で座部を矢印方向に開いてください。

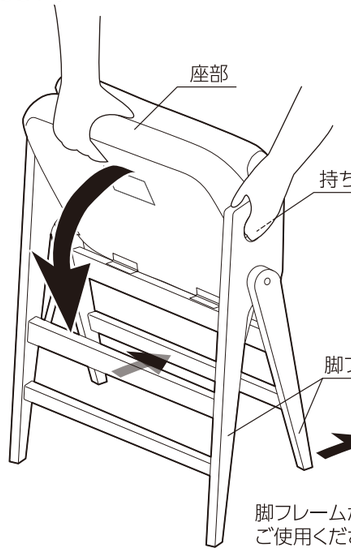

脚フレームが完全に開いた状態でご使用ください。

⚠注 意
折り畳んだり開いたりする時は、**手や指をはさまないように**充分注意してください。

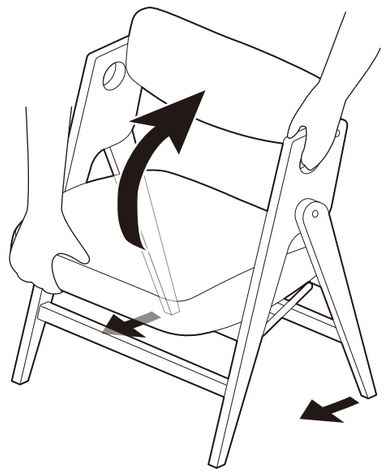

折り畳み方

持ち手を押さえ、もう片方の手で座部を矢印方向に閉じてください。

点検方法

背もたれは回転するため、使用を続けていく中でゆるみが発生する場合があります。付属の六角レンチで定期的な締め直しをしてください。

部品名	六角レンチ（小）	六角レンチ（大）
部品図		
個　数	1	1

点検のために使用します。大切に保管してください。

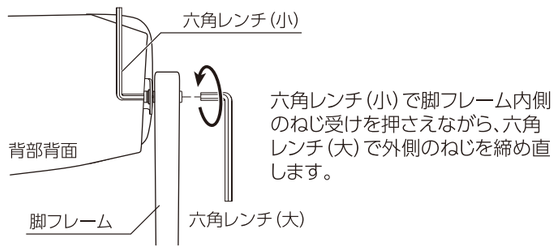

六角レンチ（小）で脚フレーム内側のねじ受けを押さえながら、六角レンチ（大）で外側のねじを締め直します。