



1 サイドフレームの取付け

本体フレームを広げ、サイドフレームを差込むように取付けます。

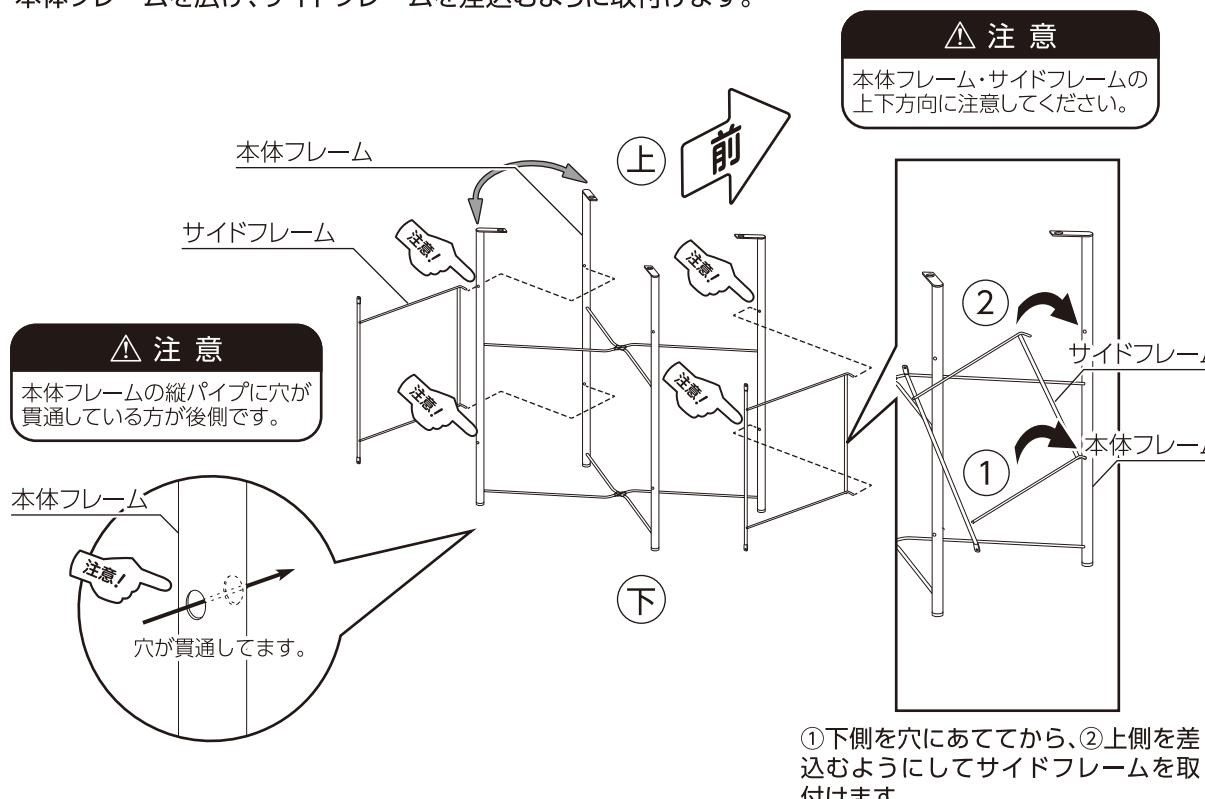

2 クロスバーの取付け


クロスバーを広げます。
①で取付けたサイドフレームと共に、クロスバーをねじ細で本体フレームに仮締めします。

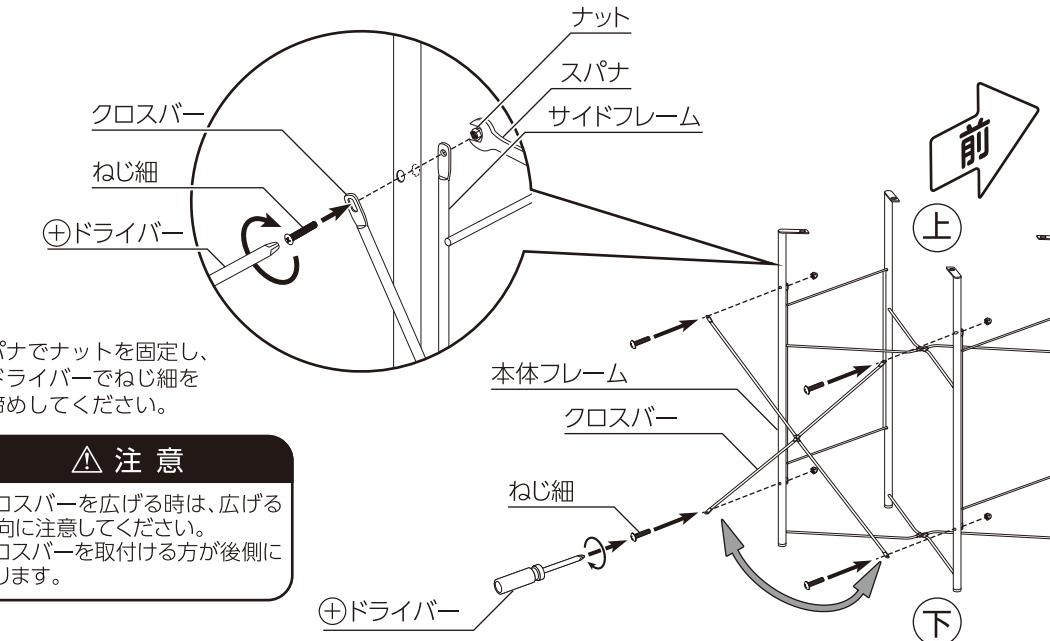

ボックスの組立てと取っ手の取付け方
イラストは実際の商品とサイズが異なります。


【ボックスの組立て方】

ボックスを広げて、底板を入れてください。

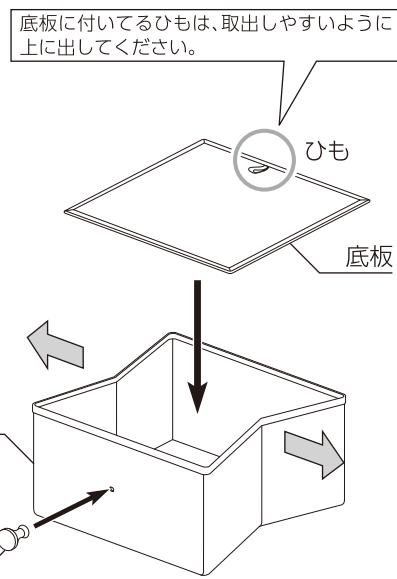


【取っ手の取付け方】

- 1、取っ手についている取っ手用ねじをはずします。
- 2、ボックスの外側に取っ手をあてて内側から取っ手用ねじで取付けます。

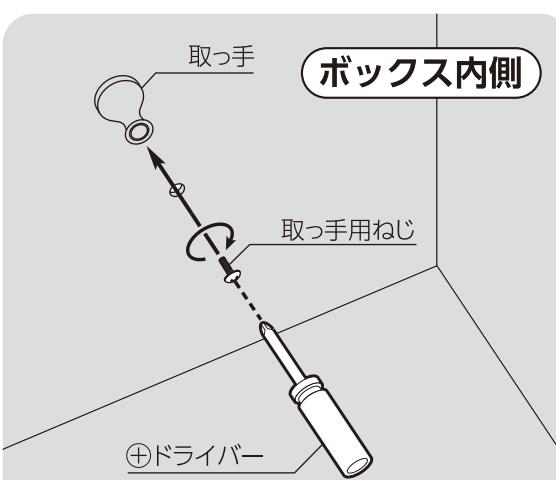


3 天板の取付け

天板をねじ太で本体フレームに仮締めします。
その後、②で仮締めした部分も含め全てのねじをしっかりと締めします。

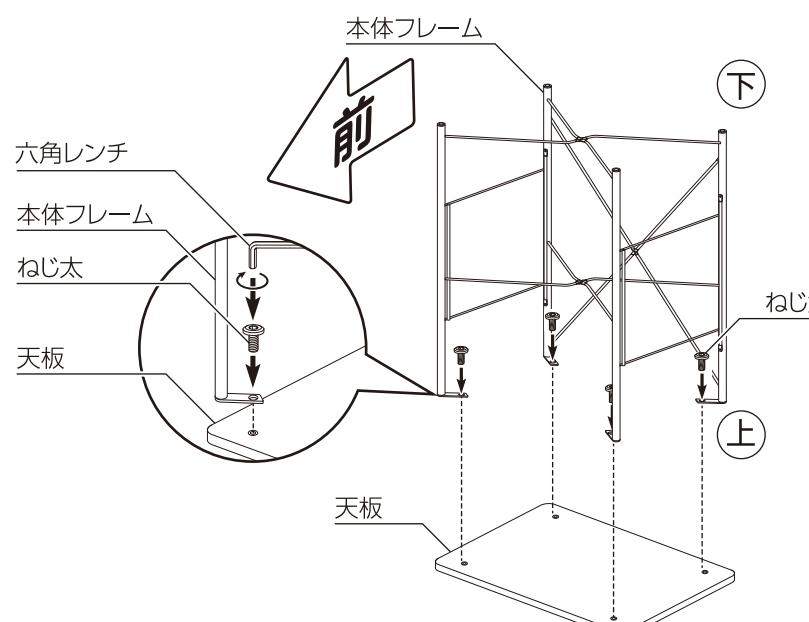

4 キャスターの取付け

前側にストッパー付キャスターが来るよう取付けます。
クロスバーがある方が後側です。

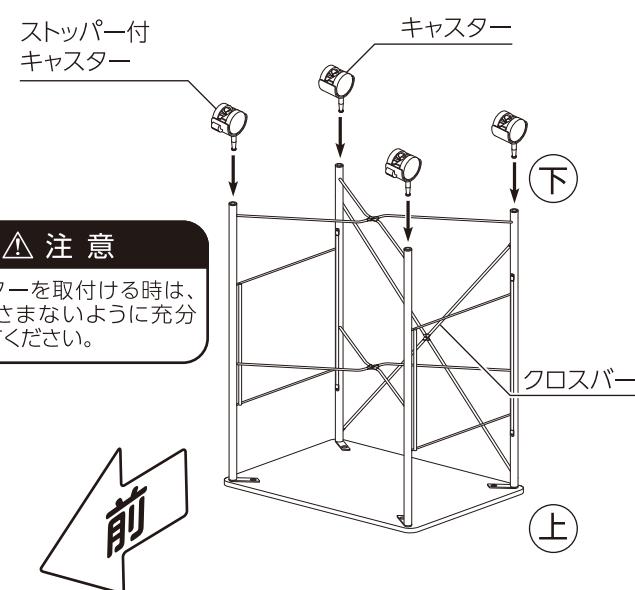

5 完成

ボックスを差込んで完成です。ボックスの組立ては「ボックスの組立てと取っ手の取付け方」を参照してください。

