

組立て方


図のようにそれぞれの部品を取付けます。

取付ける時は、先にすべての部品を**仮締めします**。

平らなところで脚が浮いていないことを確認した後、しっかりと締めます。

背もたれが取付け作業の邪魔になる場合がありますので、必ず、背もたれを開いた状態にして、取付け作業を行ってください。

肘付き脚の向きについて

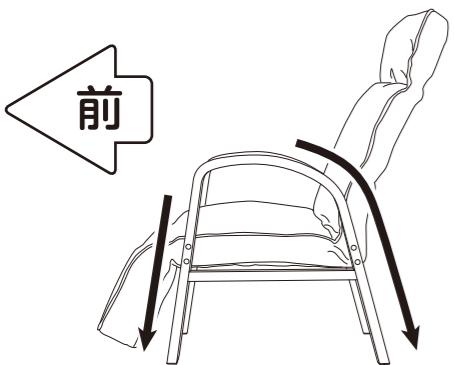

△注意

図のように肘付き脚の向きに注意してください。

△注意

全ての組立て作業が終了したら、もう一度取付けにゆるみがないか確認してください。

座部本体

肘付き脚(R)

肘付き脚(L)

ワッシャー

バネワッシャー

ねじ

バネワッシャー

ワッシャー



前に倒して収納できます。

クッションシール

クッションシール

座部本体に前後の向きに注意して肘付き脚を取付けます。

座部本体のねじ穴

肘付き脚

ワッシャー

バネワッシャー

ねじ

六角レンチ

※段差がある穴の方が外側になります。



電動ドライバーなど、**電動工具の使用はお止めください**。
部品の変形や破損の原因になります。組立てる時やねじの締め直しをする時は、必ず**手動の工具を使用してください**。

組立てのポイント


最初に**全てのねじを仮締め**してから**最後に全てのねじをしっかりと締める**。

ねじを7~8割ぐらい
仮締めする。



仮締め

ねじをしっかりと
締める。



しっかりと締める

※ねじを最初からきつく締めると、他のねじの位置が合わなくなり、組立てができなくなります。また、全体がゆがむ原因にもなるため、最初はねじを仮締めにして、最後に全てのねじをしっかりと締めるようにしてください。