

⚠ 注意

組立て上の注意

- 組立てる前に、必ずこの取扱説明書をよく読み「組立て方」に従って正しく組立ててください。
- 組立てる前に、部品が揃っているか確認してください。
- 組立てる時に、部品などを幼児や子供の手の届く場所に放置しないでください。
- 組立てる時に、部品の端部などだけがをしたり、指をはさんだりしないように充分注意してください。
- 部品に破損や不具合などがある場合は、そのまま使用せず、弊社お客様相談室まで連絡してください。
- 組立ては、水平で平らな場所で行なってください。また、床面がキズつかないようにダンボールなどを敷いて行なってください。
- 設置する場所の近くで組立てることをおすすめします。
- 本製品は、2人以上で組立てることをおすすめします。
- シェルフ類は、必ず2つ以上(上段・下段)を取付けてください。
- シェルフ類が水平になるように、それぞれのスリーブの高さが揃っているか確認してください。

使用上の注意

- 本製品は屋内専用です。また、本来の用途以外での使用はお止めください。
- 各部がしっかりと組立てられていることを確認した上で使用してください。組立てが不十分なまま使用すると非常に危険です。
- 水槽は絶対にのせないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れ等の原因となります。
- 水平でない場所・段差のある場所・不安定な場所での使用はお止めください。
- ストーブなど火気の側での使用はお止めください。
- サビ(ウッドシェルフが同梱されている場合は、カビ)が発生する原因になりますので、湿気の多い場所での使用や本製品を濡れたまま放置するようなことはお止めください。濡れた場合は乾いたやわらかい布等で拭いてください。
- 直射日光など紫外線が当たる場所での使用はお止めください。
- フローリングなどキズが付きやすい床面で使用する場合、敷物などを敷いて床面を保護してください。
- じゅうたんの上や畳などやわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によってはへこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物や当て板を敷いて使用してください。
- クッションフロアー材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・紫外線の多くあたる場所・温度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロアー材の表面が変色する場合があります。
- もののをせる時は、荷重が一点に集中しないように均等にのせてください。また、耐荷重を超えてものをのせないでください。
- 格子状のシェルフには、安定しないものはのせないでください。
- 加熱したなべ・湯沸かし・熱湯の入ったコップなど熱いものを直接置かないでください。
- AV機器・パソコン類・レンジなどの家電製品を設置する場合は、その取扱説明書に従って周囲に十分な隙間を確保して通気を良くしてください。家電製品の故障や火災の原因となります。
- 上段のみに集中して重いものをのせないでください。不安定になり転倒の原因になります。
- 本体にのぼったり・よりかかったり・座ったり・踏み台として使用することはお止めください。また、本体に手をついたり、つかまって立ち上がったたりしないでください。特に幼児や子供には注意してください。
- ストッパー付きキャスターが同梱されている場合は、必ずストッパーのロックをはずしてから移動してください。
- アジャスター使用時で本体を移動する時は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。ポール以外の部分だけを上げるなど、構造上部品がはずれる可能性があるため非常に危険です。
- キャスター(オプションパーツの場合も含む)に変更して使用している場合、水平でない場所や平らではない場所の移動は、のせているものを全ておろし、ポール部分をしっかりと持ってゆっくり移動してください。
- 本体をより安定させたい場合は、建物の壁・床・天井などに市販の固定金具や固定部材(日曜大工売場などでお求めください。)でしっかりと固定してください。
- 使用中に、破損・変形・異音が生じた場合はただちに使用をお止めください。
- ◆シェルフについては：パンチングシェルフ・ウッドシェルフ・スライドシェルフ・ハーフシェルフ・ハンガーポール・置きシェルフ・ワイヤーバー・バスケット・コの字バーなどシェルフに相当する部品が同梱されている場合やお客様ご自身で追加購入して使用される場合は、シェルフと同様の注意が必要です。

お手入れの方法

- 汚れた場合は、乾いたやわらかい布で拭いてください。また、汚れがひどい時は、やわらかい布に薄めた中性洗剤をしみ込ませ、それを固くしぼったもので汚れを落としてください。その後、もう一度乾いたやわらかい布で拭いて水分を取り除いてください。
- ベンジン・シンナー・アルコール・磨き粉などの使用はお止めください。表面のはがれや変色の原因になります。また、化学雑巾やクリーナーなど化学薬品を含むものを使用する時は、その注意書きに従ってください。

定期的に各部(キャスターやアジャスターなど)が緩んでいないか点検してください。

スペースラックPPシート付 $\left(\frac{3\text{段} \cdot 4\text{段}}{20\text{W} \cdot 30\text{W}} \right)$

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。正しくご使用いただくために必ずこの取扱説明書をお読みください。
尚、お読みになられた後もいつでも見られるように大切に保存してください。

品 番	仕 様	組立てサイズ(cm)			ポール径 (mm)	パーツの耐荷重(kg) ^{※1}		全体の耐荷重(kg) ^{※1・2}		
		幅	奥 行	高 さ		木天板	シェルフ (1枚あたり)	アジャスター 使用時	キャスター 静止時	キャスター 走行時 ^{※3}
EP452065-3	3段	(約)20	(約)45	(約)63.5	φ12.7	30	30	90	60	20
EP453065-3		(約)30								
EP452090-4	4段	(約)20		(約)91.5						
EP453090-4		(約)30								



※1 耐荷重の値は、均等に荷重をかけた場合の値です。耐荷重は測定値であり、この値を保証するものではありません。



※2 のせるものやかけるものの合計荷重が、表記の全体耐荷重を超えないようにしてください。全体耐荷重は、オプションパーツなどを買いたした場合も表記と同じです。

※3 一般の平坦な床面で、6,000mまで走行させた時の試験値です。走行時は負荷が大きくなるため、耐荷重は変わりますので、ご注意ください。

■ 内容明細

※内容物を下記の明細に照らし合わせて、組み立てる前にご確認ください。

部品名		木天板	シェルフ	スリーブ	PPシート
部品図				 ※シェルフを取付けるための部品です。	
EP452065-3	3段	1枚	2枚	14組 + (予備1組)	2枚
EP453065-3					
EP452090-4	4段		3枚	18組 + (予備1組)	3枚
EP453090-4					

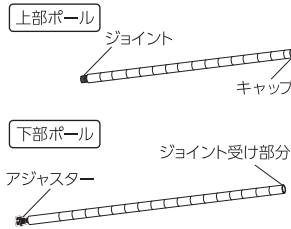部品名	ポール(分割式)	ハンドル	キャスター	スパナ
部品図	 上部ポール ジョイント キャップ 下部ポール ジョイント受け部分 アジャスター 予めアジャスターが付いています。			 キャスターの袋の中に入っています。
個 数	各4本	1個	4個	1個


※木天板・シェルフ・ポール・PPシート・ハンドルは品番によりサイズが異なります。イラストはイメージです。



開梱時にシェルフのリングに付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するものです。
組立てには必要ありません。


1 シェルフ取付けの位置決め

ポールに刻まれた溝がシェルフの位置になります。
それぞれのポールに同じ高さの印を付けると組立てやすくなります。

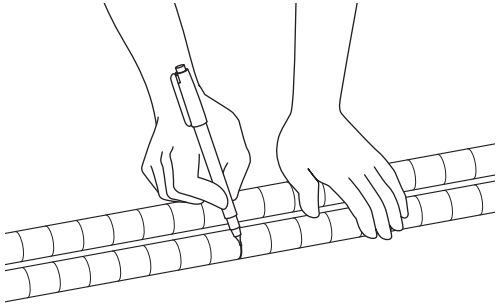


5 ポールの連結

上部ポールについているジョイントを下部ポールのジョイント
受け部分にねじ込みます。

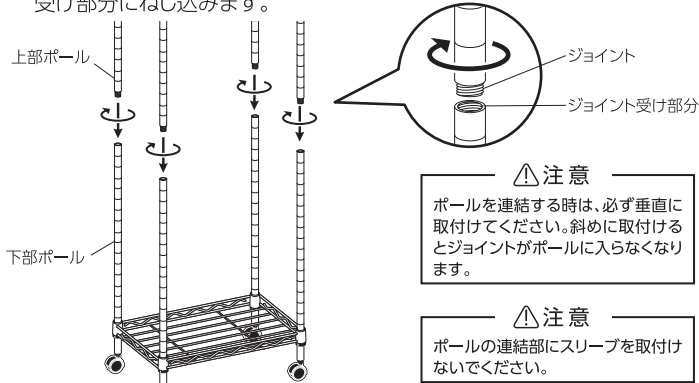

2 ポールにキャスターを取付ける場合

下部ポールからアジャスターを取り外し、キャスターを取付けます。

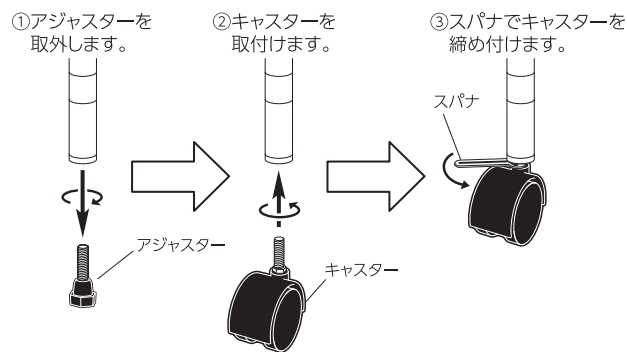


※本体を移動させる目的で使用する場合は、キャスターを取付けてください。

6 各段のシェルフの取付け

下の段から順に取付けます。


シェルフのそれぞれのリングに、スリーブを取付けたポールを
差し込みます。

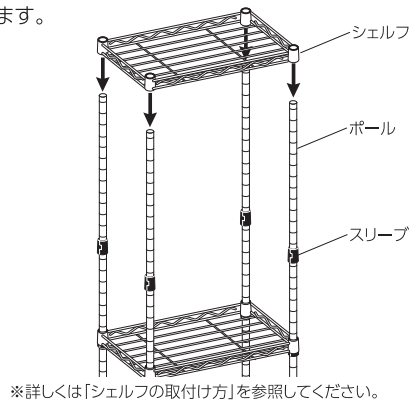

※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。


9 シェルフ類の固定

シェルフ類の外側を持って、確実に押し込みます。
その場合、中のワイヤーに力を加えたり、たたくようなことはお止
めください。

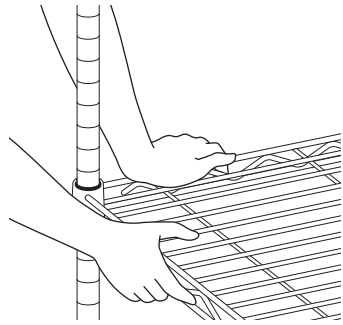

10 完成


PPシートをシェルフの上に
置いて完成です。
シェルフ類は自由に位置を
調節できます。

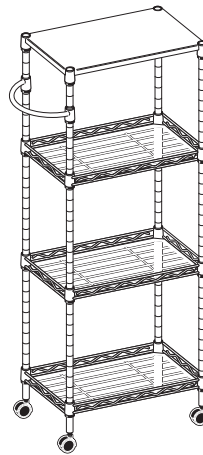

3 スリーブの取付け

スリーブは各段取付け時に取付けます。


スリーブをポールの溝にはまるように取付けます。
取付けた後、スリーブが上下に動かないことを確認します。

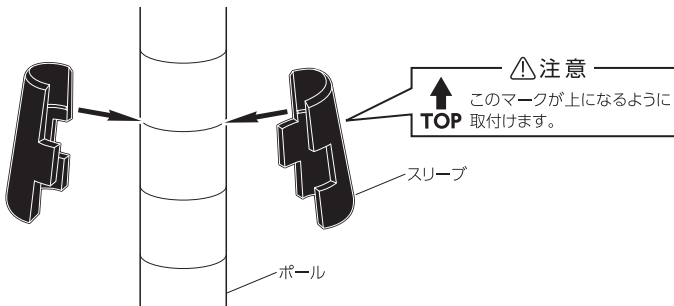

※詳しくは「スリーブの取付け方」を参照してください。

7 ハンドルの取付け



ハンドルのそれぞれのリングに、スリーブを取付けたポールを
差し込みます。

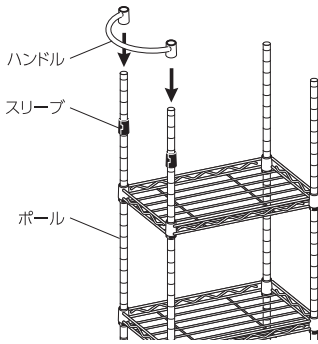




※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

共通説明書

スリーブの取付け方

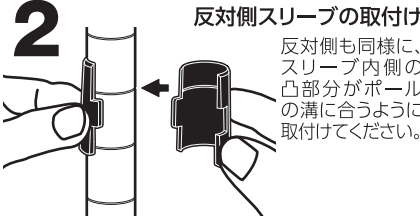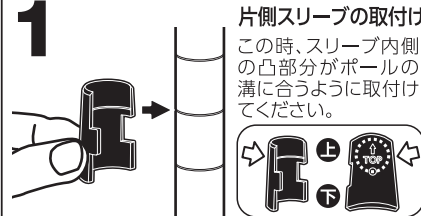


シェルフの取付け方

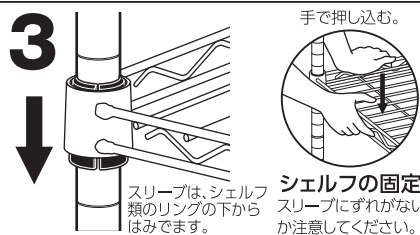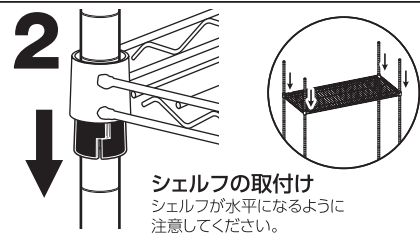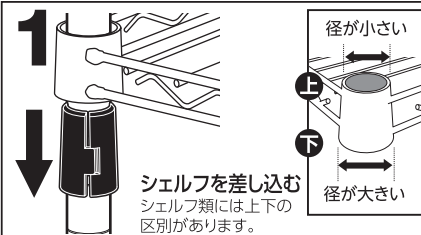

4 最下段のシェルフの取付け


シェルフのそれぞれのリングに、スリーブを取付けた下部ポールを
差し込みます。

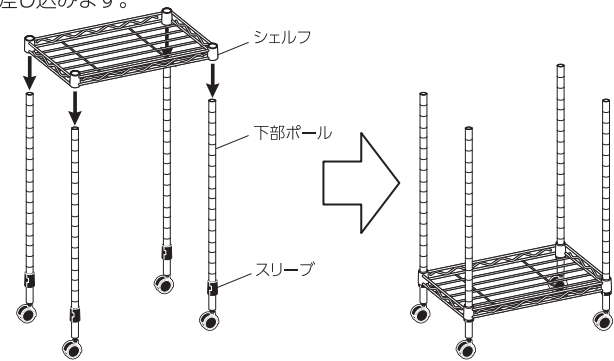

※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

8 木天板の取付け

木天板のそれぞれのリングに、スリーブを取付けたポールを差し込みます。

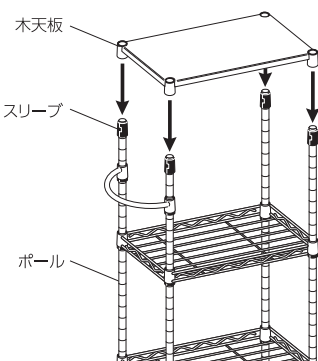


※詳しくは「シェルフの取付け方」を参照してください。

ポールの上下連結がうまくいかない場合

ジョイントが斜めに入っている可能性があります。その場合
は、ジョイントを布等で覆った上でペンチ等で挟み、下図の
方向へ回して取外してください。その後、取外したジョイント
を垂直に取付けし直してください。

△ ご注意

手を切るおそれがありま
すので、素手でジョイント
を回さないでください。

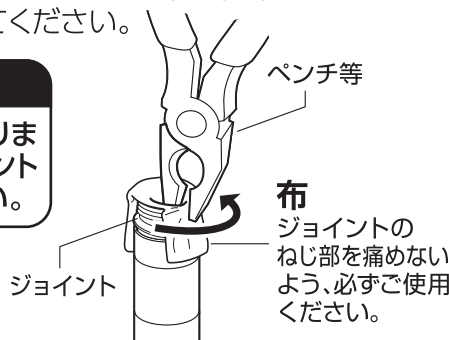

アジャスターについて

アジャスターを回して、全ての脚が接地するように調整して
ください。その後、必ず本体が水平になっていることをご確
認ください。

